

Útgáfa 3.0
07.06.2018

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN ALMANNAVARNA

Flugslýsaáætlun fyrir Vopnafjarðarflugvöll



Ríkislögreglustjórnin
Lögreglustjórnin á Austurlandi
Almannavarnanefnd Múlapings
ISAVIA

**Flugslýsaáætlun fyrir
Vopnafjarðarflugvöll**

**Athugasemdir við áætlunina
skal senda til
almannavarnadeildar
ríkislögreglustjóra í netfangið
almannavarnir@logreglan.is**

EFNISYFIRLIT - KAFLASKIPTI

1.0 Inngangur	5
2.0 Staðhættir	6
3.0 Skilgreiningar	9
3.1 Skammstafanir	10
4.0 Boðun	11
4.1 Óvissustig	12
4.2 Hættustig	13
4.3 Neyðarstig - Land	14
4.4 Neyðarstig - Sjór	15
5.0 Stjórnkerfi	16
5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins	16
5.2 Aðgerðastjórn	17
5.3 Verkpáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn	18
5.4 Vettvangsstjórn	19
5.5 Verkpáttastjórar	20
5.6 Verkpáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn	21
5.7 Samhæfingarstöðin	22
5.8 Flugvallarstjóri / -stjórn	22
5.9 Fjölmíðlar	22
5.10 Rannsókn vettvangs	23
5.11 Loftbrú	23
6.0 Starfssvæði	24
6.1 Móttökustaður bjarga (MÓT)	25
6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)	25
6.3 Slysstaður og næsta nágrenni (SLY)	26
6.4 Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)	27
6.5 Söfnunarsvæði látinna (SSL)	28
6.6 Gæslustörf á vettvangi	29
6.7 Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)	30
6.8 Fjöldahjálpastöð (FHS)	31
6.9 Talning/Skráning	32
7.0 Flugslys á sjó	34
7.1 Inngangur	34
7.2 Staðhættir	34
7.3 Skilgreiningar	34
7.4 Boðun	34
7.5 Stjórnun	34
7.6 Fjarlægð frá landi eykst	35

7.7 Fjarskipti.....	35
7.8 Starfssvæði í landi	35
7.9 Röð aðgerða.....	36
8.0 Verkefni viðbragðsaðila.	37
8.1. Flugturninn á Vopnafirði / flugvallarvörður.....	38
8.2. Flugstjórnarmiðstöðin í Rvk.	41
8.3. Neyðarlínan 112.....	43
8.4. Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð	44
8.5. Lögreglan á Austurlandi	45
8.6. Brunavarnir á Austurlandi, Vopnafirði.....	46
8.7. Slökkvilið Langesbyggðar	47
8.8. Brunavarnir á Austurlandi, Egilsstöðum	48
8.9. Heilbrigðisstofnun Austurlands á Vopnafirði / Sundabúð	49
8.10. Sjúkrabifreið Vopnafirði	50
8.11. Sjúkrabifreið Þórshöfn	51
8.12. Sjúkrabifreiðar Egilsstöðum	52
8.13. Björgunarsveitin Vopni	53
8.14. Björgunarsveitin Hafliði, Þórshöfn	54
8.15. Björgunarsveitin Jökull, Jökuldal.....	55
8.16. Björgunarsveitin Hérað, Egilsstöðum.....	56
8.17. Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 13	57
8.18. Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 12	59
8.19. Aðgerðastjórn Almannaþingarinnar	60
8.20. Rauða kross deild Vopnafjarðar / Slysavarnadeildin Sjöfn Vopnafirði	62
8.21. Landspítali Fossvogi slysa og –bráðamóttaka	63
8.22. Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri	64
8.23. Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra	65
8.24. Landhelgisgæslan.....	66
8.25. Slökkvilið Akureyrar	67
8.26. Samhæfingarstöðin.....	68
9.0 Skipulag fjarskipta.....	69
10.0 Kort	72
11.0 Dreifingarlisti.....	75
12.0 Breytinga saga.....	76
13.0 Viðaukar.....	77
13.1 Afstöðumynd af SSS, teikning	78
13.1 Afstöðumynd af SSS, teikning	Error! Bookmark not defined.
13.2 Talningablað.....	78

1.0 Inngangur

Flugslysaáætlunin segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar flugslyss á eða við Vopnafjarðarflugvöll. Hún er unnin af almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og ISAVIA í samvinnu við almannavarnanefnd Múlapings. Allir viðbragðsaðilar og aðrir, sem nefndir eru í áætluninni, voru hafðir með í ráðum.

Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð við flugslysum á eða við Vopnafjarðarflugvöll og að þolendum flugslyss berist öll nauðsynleg aðstoð á sem skemmstum tíma. Flugslysaáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg fyrirbæli. Þannig getur lögreglustjóri ákveðið breytta starfstílhögun með tilliti til ástands og aðstæðna hverju sinni.

Lögreglustjórinn á Austurlandi, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og ISAVIA, ber ábyrgð á virkni áætlunarinnar og þessir aðilar vinna saman að uppfærslum og lagfæringum á henni en ritstjórn er á ábyrgð almannavarnadeildar. Áætlunin skal uppfærð á a.m.k. þriggja ára fresti en boðunarlista hjá Neyðarlínunni skal uppfæra eins oft og þörf krefur og eigi sjaldnar en árlega.

Á sama hátt skal lögreglustjórinn á Austurlandi, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og ISAVIA, beita sér fyrir því að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir að minnsta kosti á fimm ára fresti. Einnig skal hann stuðla að reglubundnum æfingum einstakra verkþátta.




Allir sem tengjast áætluninni skulu taka saman verkáætlun með gátlistum um það hvernig þeir leysa þau verkefni sem þeim eru falin skv. 8. kafla og skila verkáætluninni og gátlistunum til lögreglustjórans á Austurlandi. Þessar verkáætlanir og gátlistar eru hluti af flugslysaáætlun Vopnafjarðarflugvallar. Gátlistana skal uppfæra árlega.

Áætlunin miðast við verkþáttaskipunir SÁBF vegna aðgerða á slysavettvangi, sem var gefið út af Almannavörnum ríkisins í samstarfi við Landlækni, ríkislögreglustjóra, Brunamálastofnun, Slysavarnafélagið Landsbjörgu og Rauða kross Íslands.

Við gerð áætlunarinnar var stuðst við lög 82/2008 um almannavarnir, 132. grein loftferðalaga nr. 60/1998 og 6. grein lögreglulaga nr. 90/1996.

Flugslysaáætlunin tekur þegar gildi.

07.06.2018

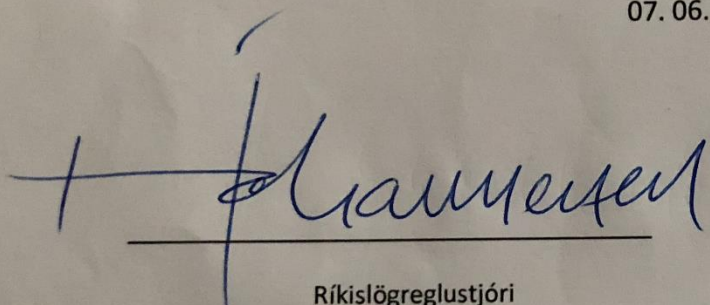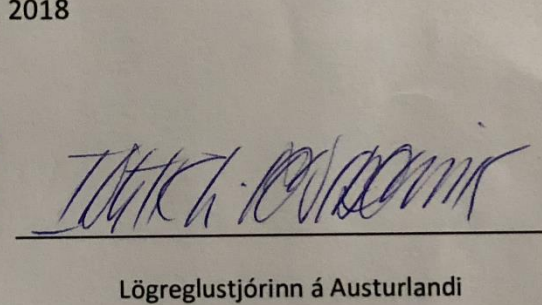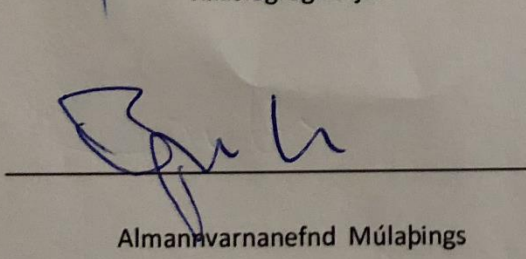 Ríkislögreglustjóri	 Lögreglustjórinn á Austurlandi
 Almannavarnanefnd Múlapings	 ISAVIA

2.0 Staðhættir

Staðsetning flugvallar:

Vopnafjarðarflugvöllur er staðsettur skammt frá sjó við mynni Sandvíkur í botni Vopnafjarðar.

Flugvallarsvæði:

Völlurinn er byggður á sanduppfyllingu skammt frá fjöruborði annarsvegar og að þjóðvegi hinsvegar. Austan við völinn liðast Hofsá. Sunnan og vestan við eru ýmist gróin tún eða þýfðir melir.

Flugbraut:

Ein flugbraut með landingarstefnur 05 og 23.

Tölustafir á brautarendum vísa til landingar/flugtaksstefnu flugvéla.

Flugvél á brautarenda 05 stefnir í 50 gráður misvísandi (kompásstefna) en flugvél sem kemur til landingar á braut þar sem 23 er málað á ætlar að lenda í 230° stefnu.

- ° Lengd / breidd: 885 x 30 metrar. Meðfram brautunum eru öryggissvæði 20-30 metra breið.
- ° Meðalhæð: Meðalhæð brauta yfir sjávarmáli er 10 fet (3,05 metrar).
- ° Hnattstaða: 65°43'14"N / 014°51'02"W
- ° Yfirborðsefni: Tjörubundin grús. Burðarþol PCN15.
- ° Akbrautir: Stutt akbraut frá flugbraut að flugstöð.
- ° Vegir, slóðar: Annar endi brautar liggur að þjóðvegi en hinn skammt frá sjó. Engir aðrir vegir eða slóðar eru við völinn.
- ° Ljós: Brautarljós, PAPI, þröskuldsljós.

Mannvirki:

Flugstöð/turn, tækjageymsla, rafstöðvarhús.

Flugumferð:

Áætlunarflug frá Akureyri á millistórum flugvélum allt að 20 sæta vélum. Einnig sjúkraflug og flug smávéla.

Öryggisbúnaður:

4.000 lítra slökkvibíll. teppi, börur, sjúkrabúnaður og annar björgunarbúnaður samkvæmt CAT 3. Fyrir ofangreindar vélarstærðir.

Vinsamlega athugið að upplýsingar um völinn geta breyst en ávalt má finna nýjustu upplýsingar í Flugmálahandbók Íslands, eaip.samgongustofa.is

Vopnafjörður NDB RWY 05


INSTRUMENT
APPROACH
CHART - ICAO

AERODROME ELEV 10

VOPNAFJORDUR AFIS	118.100
REYKJAVIK ACC	119.700

BIVO - VOPNAFJORDUR

NDB RWY 05

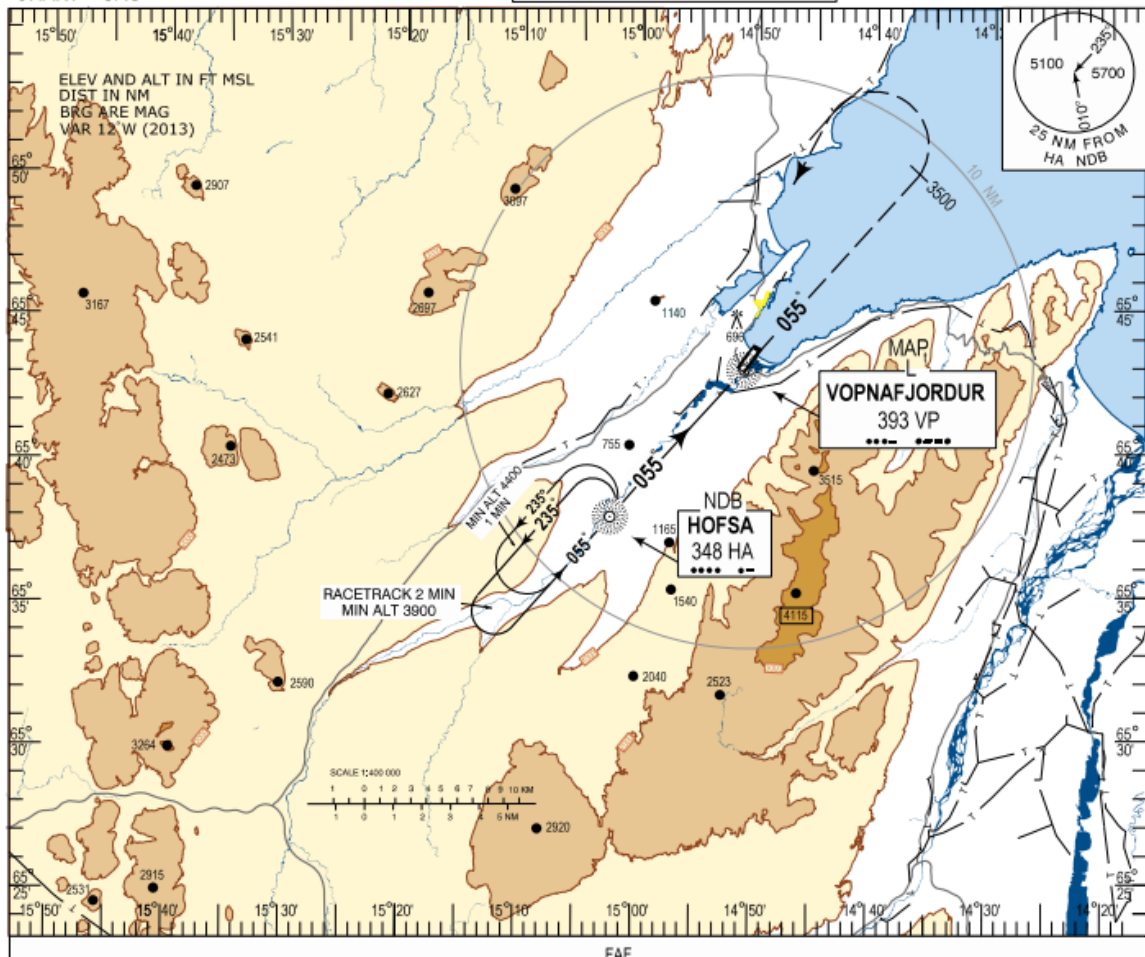

Aðflugskort fyrir Vopnafjarðarflugvöll



Vopnafjarðarflugvöllur. Horft í til norðurs. Vopnafjarðarbær í baksýn.

3.0 Skilgreiningar

Flugslysaáætlunina er hægt að virkja á þremur mismunandi stigum. Forsendur virkjunar liggja í samráði flugradíómanns í flugturni og flugstjóra loftfars (ef vélin er enn á flugi). Þannig tilkynnir flugradíómaður í flugturni Neyðarlínunni um á hvaða stig skuli virkja áætlunina. Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina eða óska eftir afboðun á henni eru:

- Flugturninn á Vopnafirði
- Lögreglan á Austurlandi
- Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
- Samhæfingarstöðin

1. Óvissustig

Ástand þar sem óvissa ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

2. Hættustig

Ástand þar sem ótti ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

3. Neyðarstig (land)

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á landi.

4. Neyðarstig (Sjór)

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. T.d. flugslys á sjó.

5. Afboðun

Um leið og ljóst er að ekki er þörf á öllum þeim björgum, sem virkjaðar hafa verið samkvæmt áætluninni, skal Neyðarlínan tafarlaust hefja afboðun eftir beiðni frá lögreglunni á Austurlandi eða Samhæfingarstöðinni.

3.1 Skammstafanir

AHS	Aðhlynningarstjóri
AST	Aðgerðastjórn /-stjóri
AVN/Av-nefnd	Almannavarnanefnd
BF	Biðsvæði flutningstækja
BH	Biðsvæði hjálparliðs
BTB	Biðsvæði tækja og búnaðar
ETA	Áætlaður komutími (Esteimated Time of Arrival)
ETD	Áætlaður brottfarartími (Estimated Time of Departure)
F	Verkpátturinn Flutningar
FST	ISAVIA
HSA	Heilbrigðisstofnun Austurlands
IL	Innri lokun
L og B	Verkpátturinn Leit og björgun
LSH	Landspítali
Lp	Lendingarsvæði fyrir þyrlur
Mhz	Megahertz
MÓT	Móttökustaður fyrir bjargir
MRCC	Stjórnstöð sjóbjörgunar (Maritime Rescue Coordination Center)
RKÍ	Rauði kross Íslands
RNSA	Rannsóknarnefnd samgönguslysa
S og F	Verkpátturinn Sjúkra- og fjöldahjálp
SÁBF	Stjórnun-Áætlun-Bjargir-Framkvæmd
SLY	Slysstaður / slysavettvangur
SSA	Söfnunarsvæði aðstandenda
SSL	Söfnunarsvæði látinna
SSS	Söfnunarsvæði slasaðra
SST	Samhæfingarstöðin
TWR	Flugturn
G	Verkpátturinn Gæslustörf
VHF	Very High Frequency
VST	Vettvangsstjórn / -stjóri
YL	Ytri lokun
Tetra	Fjarskiptakerfi með landsdekkun

4.0 Boðun

Eftirtaldir boða þá, sem verkskyldur hafa, til starfa:


Flugradiómaður í flugturninum á Vopnafirði gerir eftirfarandi aðilum viðvart:

Flugturn boðar með TETRA (auk þess flugvallarstarfsmenn með kallkerfi)

- Starfsmenn flugvallar
- Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra
- Neyðarlínuna með TETRA á **Boðun** og tilkynnir um virkjun:
- **ÓVISSUSTIG, HÆTTUSTIG, NEYÐARSTIG-LAND eða NEYÐARSTIG-SJÓR**
- **líklega staðsetningu** atburðar í hnitum skv. korti.
- Auk þess veitir hann eftir föngum upplýsingar um atburðinn (sjá nánar kafla 8).

Neyðarlínan/FMR tryggja boðun og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á TETRA talhóp

Blár 7 - 0

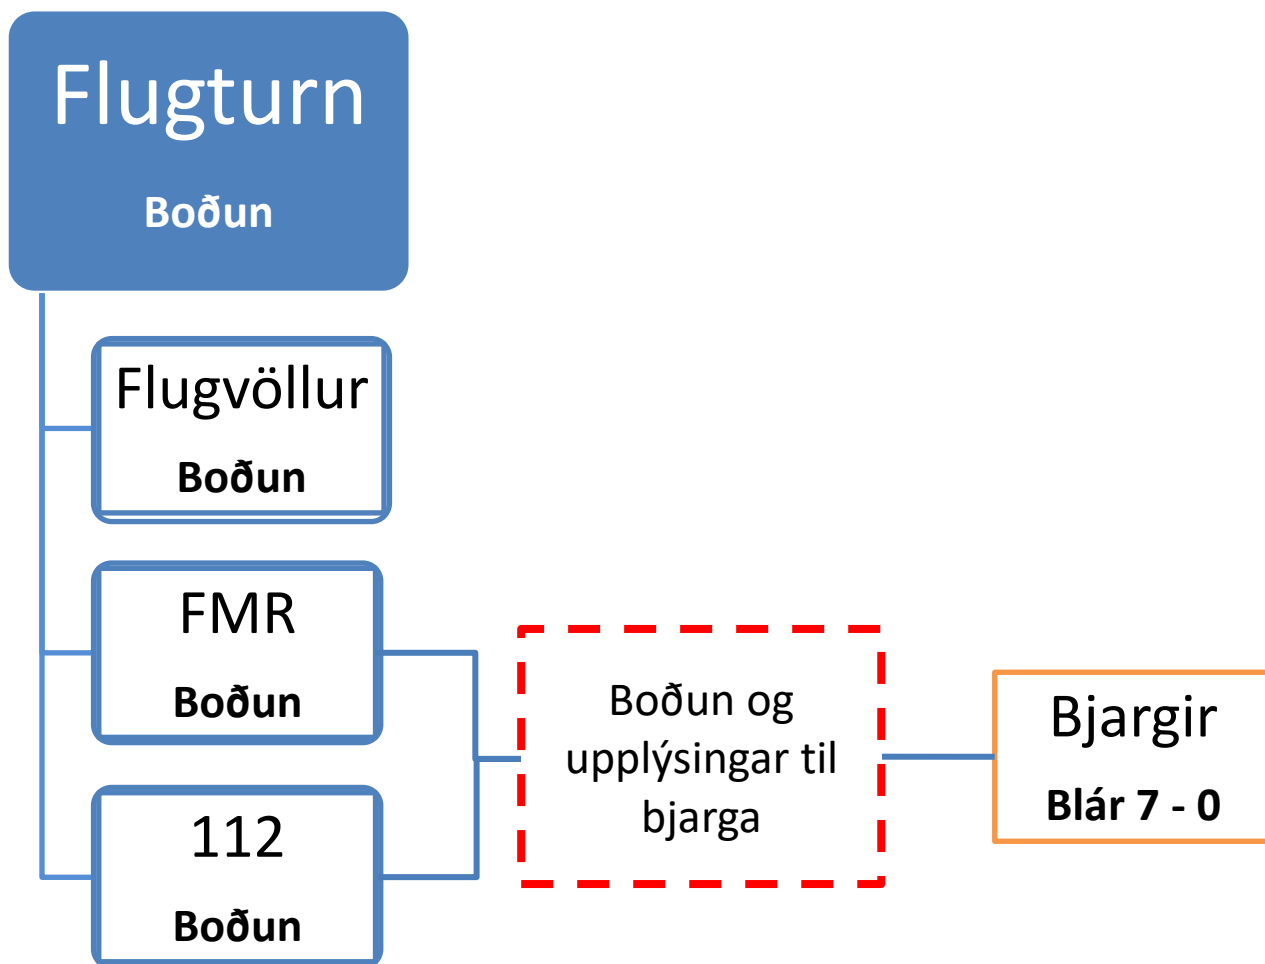

Ef það kemur í ljós að ekki er þörf á öllum þeim björgum sem virkjaðar eru til starfa skal flugradiómaður í flugturninum á Vopnafirði, að höfðu samráði við VST/AST, fela Neyðarlínu að hefja afboðun.

4.1 Óvissustig

Neyðarlína 112 boðar:

Óvissustig – Vopnafjarðarflugvöllur

Aðgerðastjórn Almannavarna Múlaþings
Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans – hópur 1
Brunavarnir á Austurlandi - Vopnafirði
Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
Flugturninn á Vopnafirði
Heilbrigðisstofnun Austurlands / Sundabúð
Lögreglan á Vopnafirði
Rannsóknarnefnd Samgönguslysa
Starfsmenn ISAVIA á Vopnafirði
Svæðisstjórn Björgunarsveita - svæði 13

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.2 Hættustig**Neyðarlína 112 boðar:****Hættustig – Vopnafjarðarflugvöllur**

Aðgerðastjórn almannavarna Múlaþings
Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans – hóp 1
Björgunarsveitina Vopni, á Vopnafirði
Björgunarsveitina Hérað, á Egilsstöðum
Björgunarsveitina Örn Bakkafirði, deild inna BJSV. Hafliða
Björgunarsveitina Hafliða, Þórshöfn
Björgunarsveitina Jökul
Brunavarnir á Austurlandi, Vopnafirði
Brunavarnir á Austurlandi, Egilsstöðum
Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
Flugturninn á Vopnafirði
Heilbrigðisstofnun Austurlands / Sundabúð
Landhelgisgæsluna
Lögregluna á Vopnafirði
Lögregluna á Egilsstöðum
Lögregluna á Þórshöfn
Rannsóknarnefnd Samgönguslysa
Rauða kross deild Vopnafjarðar / Slysavarnardeildin Sjöfn
Sjúkrabifreið á Vopnafirði
Sjúkrabifreið á Egilsstöðum
Sjúkrabifreið á Þórshöfn
Slökkvilið Akureyrar
Slökkvilið Langanesbyggðar
Starfsmenn Air Iceland Connect, Vopnafirði
Starfsmenn ISAVIA á Vopnafirði
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 13
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 12

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.3 Neyðarstig - Land

Neyðarlína 112 boðar:

Neyðarstig - LAND – Vopnafjarðarflugvöllur

Aðgerðastjórn almannavarna Múlaþings
Almannavarnadeild - ríkislögreglustjórans – hóp 1 og 2
Björgunarsveitin Vopna, Vopnafirði
Björgunarsveitina Hérað, Egilsstöðum
Björgunarsveitina Örn Bakkafríði, deild inna BJSV. Hafliða
Björgunarsveitina Hafliða, Þórshöfn
Björgunarsveitina Jökul, Jökuldal
Björgunarsveitina Stefán, Mývatni
Brunavarnir á Austurlandi, Vopnafirði
Brunavarnir á Austurlandi, Egilsstöðum
Fjórnungssjúkrahúsið á Akureyri
Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
Flugturninn á Vopnafirði
Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafirði / Sundabúð
Lögregluna á Vopnafirði
Lögregluna á Egilsstöðum
Lögregluna á Þórshöfn
Landhelgisgæsluna
Landsspítalann
Rannsóknarnefnd Samgönguslysa
Rauða kross deild Vopnafjarðardeild / Slysavarnadeildin Sjöfn
Sjúkrabifreið á Vopnafirði
Sjúkrabifreiðar á Egilsstöðum
Sjúkrabifreið á Þórshöfn
Slökkvilið Langanesbyggðar
Slökkvilið Akureyrar
Starfsmenn Air Iceland Connecet, Vopnafirði
Starfsmenn ISAVIA á Vopnafirði
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 13
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 12

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.4 Neyðarstig - Sjór

Neyðarlína 112 boðar:

Neyðarstig - SJÓR - Vopnafjarðarflugvöllur


Aðgerðastjórn almannavarna Múlaþings
Almannavarnadeild - ríkislögreglustjórans – hóp 1 og 2
Björgunarsveitina Vopna, Vopnafirði
Björgunarsveitina Hérað, Egilsstöðum
Björgunarsveitina Örn Bakkafríði, deild inna BJSV. Hafliða
Björgunarsveitina Hafliða, Þórshöfn
Björgunarsveitina Jökul, Jökuldal
Björgunarsveitina Stefán, Mývatni
Brunavarnir á Austurlandi, Vopnafirði
Brunavarnir á Austurlandi, Egilsstöðum
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri
Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
Flugturninn á Vopnafirði
Heilbrigðisstofnun Austurlands Vopnafirði
Lögregluna á Vopnafirði
Lögregluna á Egilsstöðum
Lögregluna á Þórshöfn
Landhelgisgæsluna
Landsspítalann
Rannsóknarnefnd Samgönguslysa
Rauða kross deild Vopnafjarðardeild / Slysavarnadeildin Sjöfn
Sjúkrabifreið á Vopnafirði
Sjúkrabifreiðar á Egilsstöðum
Sjúkrabifreið á Þórshöfn
Slökkvilið Langesbyggðar
Slökkvilið Akureyrar
Starfsmenn Air Iceland Connect, Vopnafirði
Starfsmenn ISAVIA á Vopnafirði
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 13
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 12

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

5.0 Stjórnkerfi

5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnkerfisins

Stjórnkerfið – grunneiningar – hlutverk – tenging

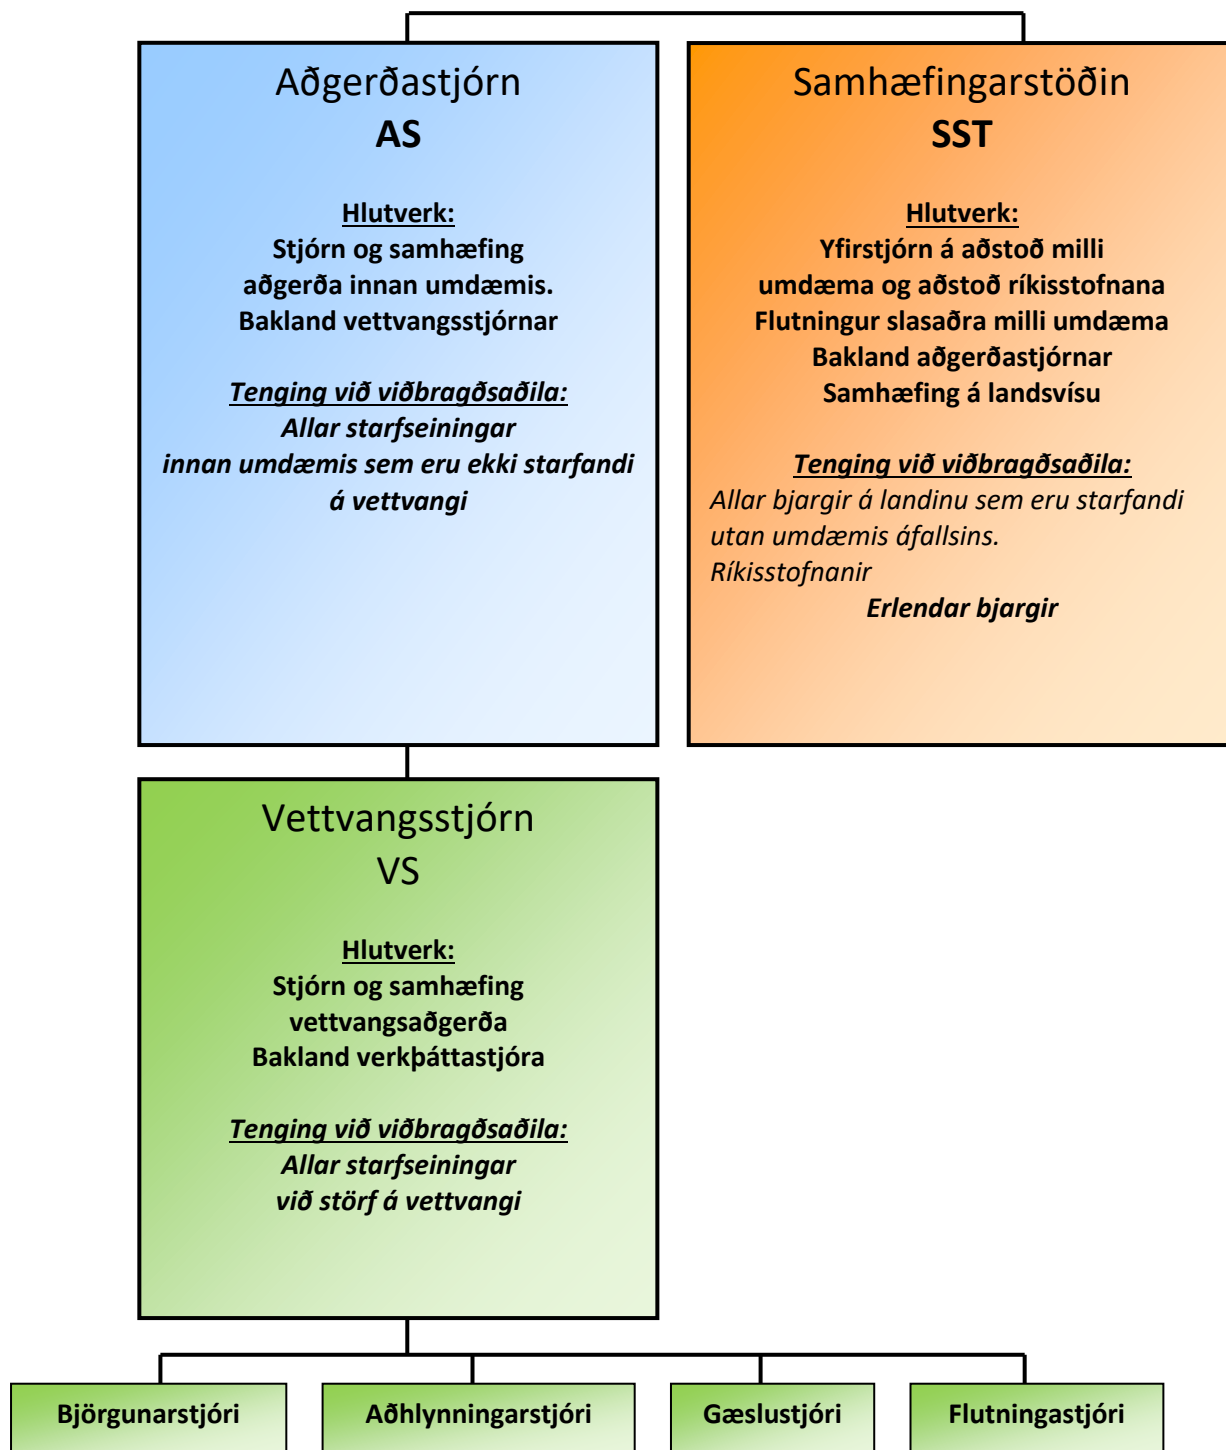

5.2 Aðgerðastjórn - AST

Yfirstjórn aðgerða samkvæmt flugslysaáætluninni er á ábyrgð lögreglustjórans á Austurlandi sem skipar aðgerðastjórn í samvinnu við almannavarnanefnd.

Aðgerðastjórn er að jafnaði þannig skipuð:

Lögreglustjórinn á Austurlandi eða staðgengill hans - **aðgerðastjóri**

Fulltrúi Brunavarna á Austurlandi

Fulltrúi Heilbrigðisstofnunar Austurlands

Fulltrúi Svæðisstjórnar björgunarsveita - svæði 13

Fulltrúi Rauða kross

Fulltrúar flugrekanda og ISAVIA verði því við komið

Aðgerðastjórn skal huga að starfsliði til að sinna eftirtöldum verkefnum:

1. Símsvörun
2. Skráningum og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
3. Fjarskiptum

Helstu verkefni aðgerðastjórnar:

1. Stjórn og samræming heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
2. Virkjun starfseininga innan umdæmis
3. Yfirstjórn og bakland vettvangsstjórnar
4. Tengsl við Samhæfingarstöðina - SST
5. Tryggja samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda - SSA
6. Tryggja samskipti við flugvöll og flugturn
7. Tryggja samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.9 - fjölmiðlar)
8. Tryggja, í samráði við flugrekanda, að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út
9. Yfirfæra vettvanginn til Rannsóknarnefndar Samgönguslysa (RNSA) þegar aðgerðum er lokið

Aðsetur aðgerðastjórnar:


Aðalaðsetur:

Stjórnstöð almannavarnanefndar
Fljótsdalshéraðs og Borgarfjarðar
eystri í björgunarsveitarhúsinu

Varaaðsetur:

Lögreglustöðin á
Eiðsstöðum

5.3 Verkbáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn

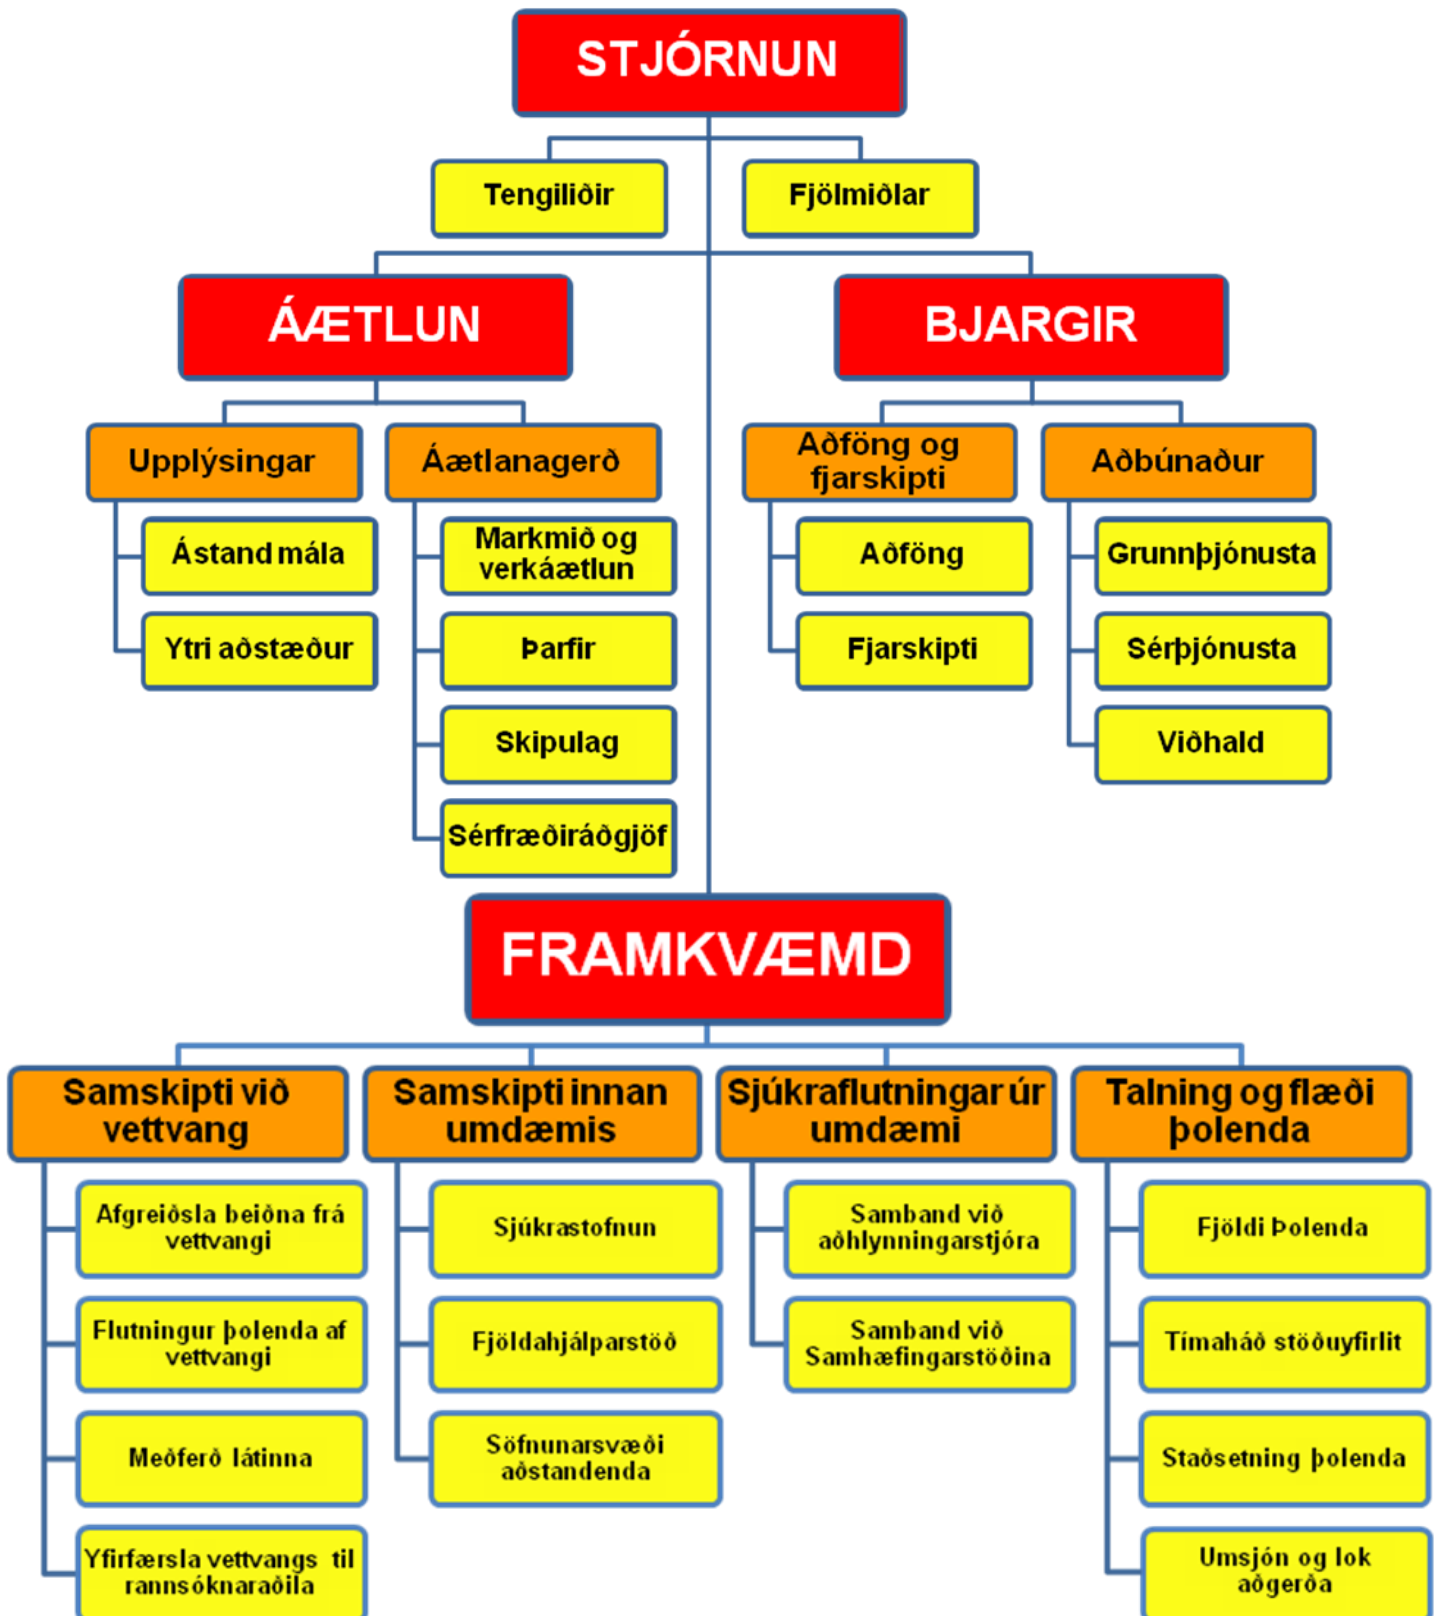

5.4 Vettvangsstjórn - VST

Heildarstjórn aðgerða á vettvangi samkvæmt flugslysaáætluninni er í höndum vettvangsstjóra skv. umboði lögreglustjóra. Vettvangsstjóri kemur að jafnaði úr röðum lögreglunnar. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af vettvangsstjórn, sé þess kostur.

Vettvangsstjórn vegna flugslyss á eða við Vopnafjarðarflugvöll er skipuð fulltrúum frá:

1. Lögreglunni
 2. Brunavörnum á Austurlandi.
 3. Svæðisstjórn björgunarsveita - svæði 13.
- Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í vettvangsstjórn eftir aðstæðum hverju sinni.

Vettvangsstjórn skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.

Mikilvæg verkefni vettvangsstjórnar:

1. Heildarstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi í samræmi við verkþáttaskipunir SÁBF skv. umboði lögreglustjóra.
2. Sá sem er skipaður í *Framkvæmd* skal vera í fjarskiptasambandi við verkþáttastjórana (sjá næsta kafla) og helst vera hreyfanlegur (hafa bíl til umráða til þess að fara á milli vettvangsstjórnarinnar og hinna ýmsu starfssvæða).
3. Skipulagning fjarskipta á vettvangi.
4. Að tryggja fjarskipti við aðgerðastjórn.

Aðsetur vettvangsstjórnar:

Aðalaðsetur: Eftir aðstæðum / flugstöð Vopnafirði

Varaaðsetur: Eftir aðstæðum

Merkja skal vettvangsstjórnarbílinn tryggilega með segulmerki eða fána: VST

5.5 Verkpáttastjórar

Á hverju starfssvæði og við hvern verkpátt starfa margar verkeiningar eða starfsstéttir. Nauðsynlegt er að samhæfa störf þeirra og er það hlutverk verkpáttastjóranna en þeir eru millistjórnendur sem stýra og samhæfa verkpætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.

Verkpáttastjórar	Aðilar sem skipa verkpáttastjóra	Vinnusvæði
Björgunarstjóri	Brunavarnir á Austurlandi – Vopnafj.	Við slysstað
Aðhlynningarstjóri	Heilbrigðisstofnun Austurlands	Við söfnunarsvæðin
Gæslustjóri	Lögreglan	Hreyfanlegur eftir þörfum
Flutningastjóri	Svæðisstjórn björgunarsveita - Svæði 13	Hreyfanlegur eftir þörfum

Fyrstu verk allra verkpáttastjóra eru að:

1. Hafa samband við vettvangsstjórn og fá fyrirmæli.
2. Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem koma og meta hvort þær nægja.
3. Skipa undirstjórnendur og útdeila verkefnum.

Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við flugvélarflak, þ.á.m. slökkvistörf, björgun úr flaki, burð slasaðra frá flaki að bráðaflokkunarsvæði og bráðaflokkun. Hann skal jafnframt:

1. Ákveða bráðaflokkunarsvæði í öruggri fjarlægð frá slysstað.
2. Tryggja fjarskipti frá slysstað til vettvangsstjóra og að söfnunarsvæði slasaðra.
3. Staðfesta við vettvangsstjórn fjölda þolenda í flugvélinni.
4. Setja fólk í hleðslu sjúkrabíla og annarra sjúkraflutningstækja.

Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á söfnunarsvæði slasaðra. Fyrsta verk aðhlynningarstjóra er að undirbúa móttöku á þolendum frá slysstað. Hann skal jafnframt:

1. Undirbúa söfnunarsvæði slasaðra fyrir móttöku slasaðra.
2. Setja upp greiningarsvæði fyrir framan söfnunarsvæði slasaðra (SSS).
3. Tryggja fjarskiptasamband við slysstað.
4. Tryggja fjarskipti við Heilbrigðisstofnun Austurlands.


Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða á vettvangi. Hann skal jafnframt:

1. Setja upp innri lokun við slysstað. (IL) og ytri lokun (YL)
2. Tryggja að fyrirfram ákveðnir lokunarpóstar séu uppsettir.
3. Ræða við vettvangsstjórn um þörf á umferðarstjórnun og framkvæmd hennar.
4. Setja upp söfnunarsvæði látinna (SSL).
5. Vernda starfssvæði, eftir því sem þess er óskað.
6. Vernda vettvang þar til afhending til RNSA hefur farið fram.
7. Vernda áhöfn eftir þörfum.
8. Talning.

Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja. Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á óslösuðum. Hann skal jafnframt:

1. Tryggja að móttökustaður sé starfandi og nægilega mannaður.
2. Tryggja að biðsvæði séu mönnuð með umsjónaraðilum.
3. Ræða við vettvangsstjórn um flutningsþörf og flutningsleiðir.
4. Útvega bíla í flutninga við slysstað og söfnunarsvæðin.
5. Setja fólk í skráningu varðandi flutninga á slösuðum og óslösuðum frá vettvangi.

5.6 Verkpáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn

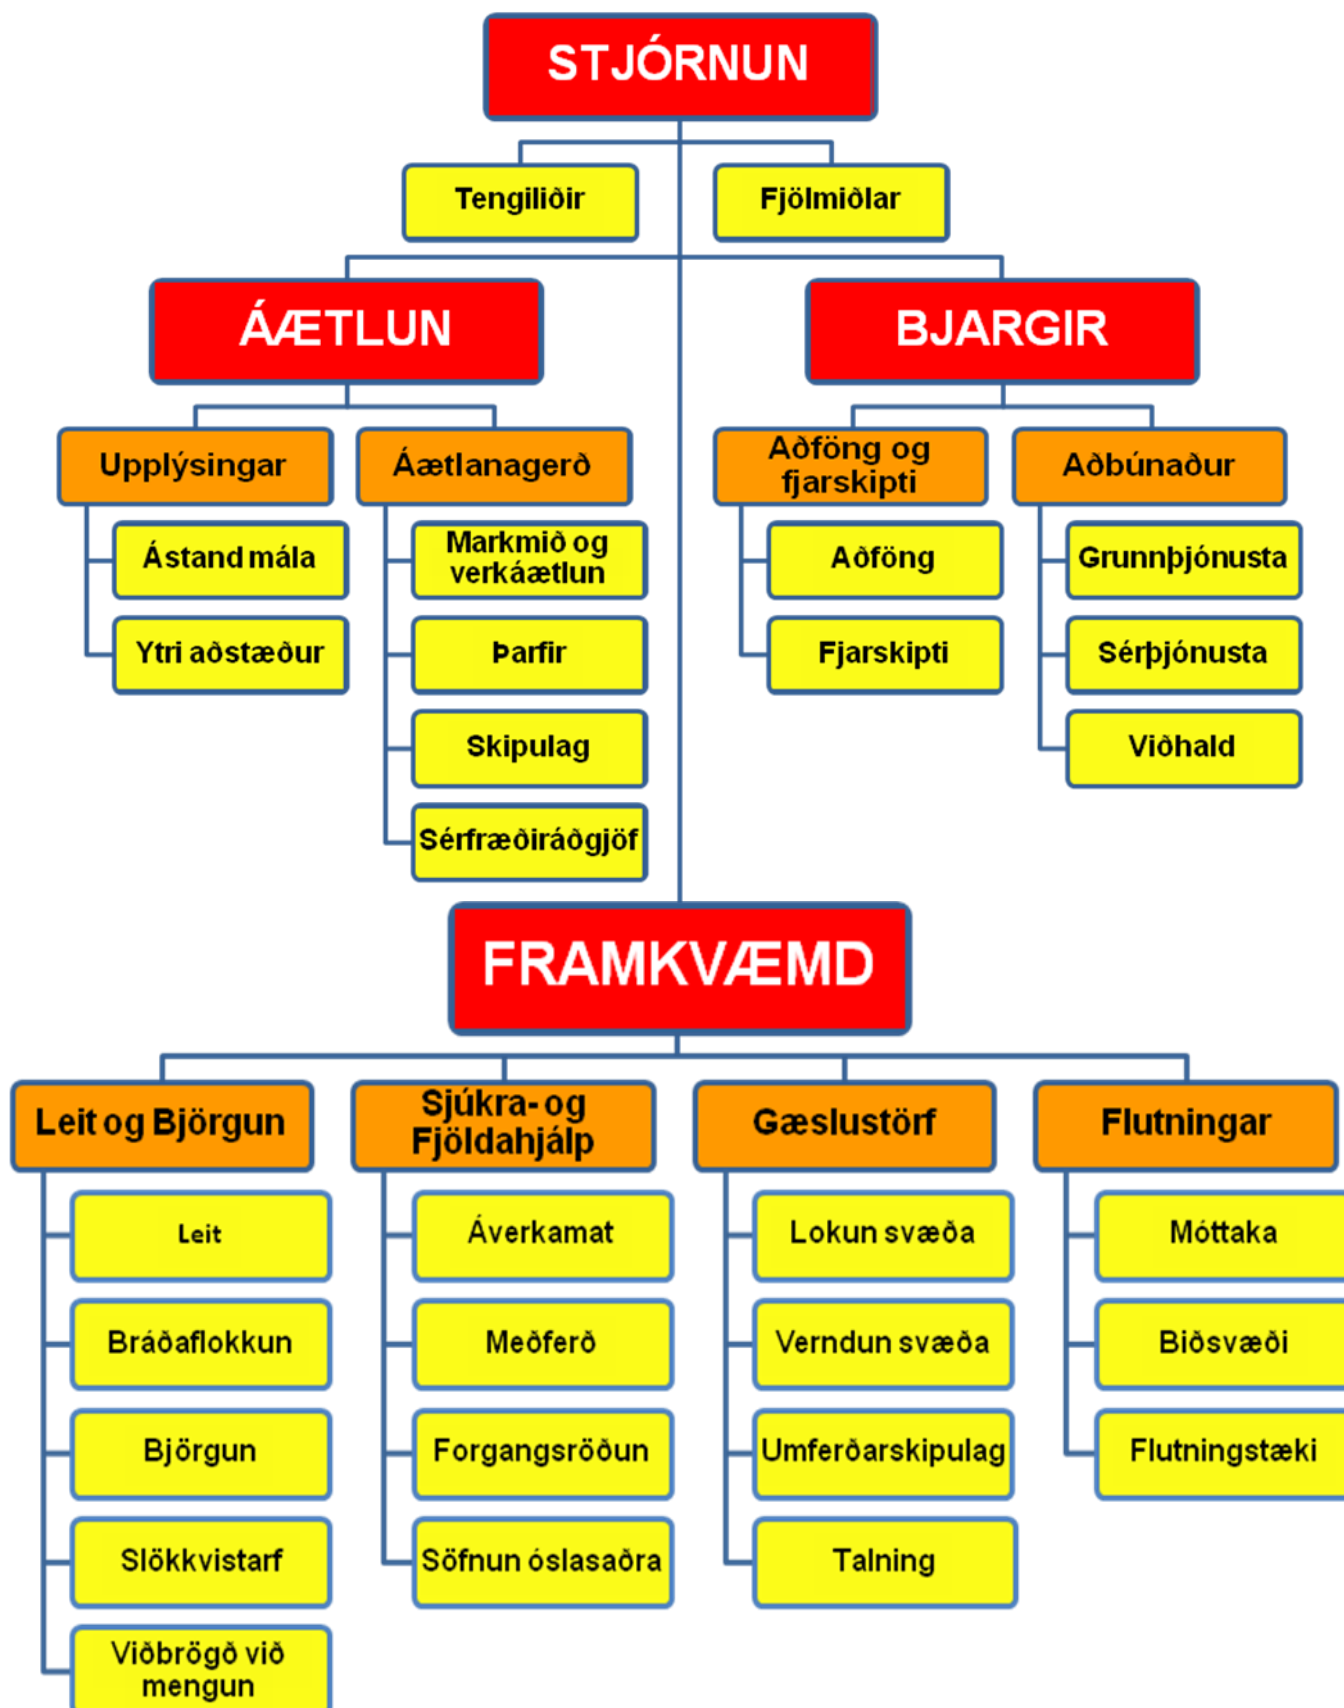

5.7 Samhæfingarstöðin -SST

1. Halda uppi virku sambandi við aðgerðastjórn (AST).
2. Skipuleggja stuðning við aðgerðastjórn og útvega bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni.
3. Skipuleggja og stjórna flutningi slasaðra milli umdæma.
4. Sjá um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma, sem m.a. felst í að halda uppi virku sambandi við:
 1. höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf.
 2. þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis.
 3. þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum.
 4. þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð.
 5. erlendar björgunarmiðstöðvar, eftir þörfum.

5.8 Flugvallarstjóri

Stjórn Vopnafjarðarflugvallar er á höndum ISAVIA. Stjórn vallarins er sinnt af: Flugradíómanni í flugturni í samráði við rekstrarstjóra flugvallarins og umdæmisstjóra. Þau störf fela m.a. í sér:

1. Ábyrgð á flugvallarsvæðinu.
2. Ákvörðun um opnun eða lokun flugvallarins fyrir umferð að lokinni brautarskoðun.
3. Halda uppi samskiptum við aðgerðastjórn, m.a. vegna sjúkraflugs um völinn.
4. Halda uppi samskiptum við starfsfólk í flugstöð.
5. Halda uppi samskiptum við flugfélögin á Vopnafjarðarflugvelli.
6. Halda uppi samskiptum við flugturninn vegna frekara flugs.
7. Halda uppi samskiptum við aðra aðila / starfseiningar innan ISAVIA.
8. Tryggja samskipti við Rannsóknarnefnd Samgönguslysa (RNSA) vegna starfa hennar á flugvöllum.
9. Annast samskipti við eiganda loftfars, tryggingafélag og RNSA vegna brottflutnings flaksins.

5.9 Fjölmiðlar

Fjórar meginstarfseiningar koma að samskiptum við fjölmiðla.

1. Lögreglustjóri / Aðgerðastjórn (stjórnandi aðgerðarinnar)
2. Flugrekandi (eigandi loftfarsins)
3. ISAVIA (yfirstjórn flugvallar og flugleiðsögu)
4. Samhæfingarstöðin (samhæfing aðgerða)

Að jafnaði getur Samhæfingarstöðin aðstoðað lögreglustjóra / aðgerðastjórn í samskiptum við fjölmiðla, fyrst um sinn.

Mikilvægt er að fulltrúar þessara fjögurra aðila / starfseininga hafi samráð vegna samskipta við fjölmiðla meðan á aðgerðinni stendur og hugsanlega eftir að henni lýkur.

Helstu verkefni:

1. Eins fljótt og auðið er skal senda fréttatilkynningu til fjölmiðla og síðan reglulega eftir því sem þurfa þykir.
2. Tilnefna skal einn tengilið við fjölmiðla.
3. Ákvarða skal fasta tíma til að senda út upplýsingar um stöðu mála.
4. Sé þess kostur skal ákvarða stað þangað sem fjölmiðlar geta komið og fengið upplýsingar.

Aðgengi að vettvangi:

Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að vettvangi á meðan björgunaraðgerðum stendur. Að þeim loknum tekur Rannsóknarnefnd Samgönguslysa ákvörðun um það. Eftir að nefndin hefur lokið sínum störfum er aðgangur fjölmiðla að vettvangi á ábyrgð flugvallarstjóra (ef vettvangur er innan flugvallarsvæðis) eða lögreglu (ef vettvangur er utan flugvallarsvæðis).

Upplýsingar um afdrif þolenda:

Upplýsingar um afdrif þeirra, sem lenda í flugslysi, eru á ábyrgð lögreglustjóra og skulu ekki veittar fjölmiðlum nema með vitund og samþykki eftirtalinna eftir því sem við á:

1. Lögreglustjóra
2. Flugrekanda
3. Samhæfingarstöðvarinnar

5.10 Rannsókn vettvangs

Mikilvægt er að allir, sem starfa á vettvangi, gæti þess að spilla ekki ummerkjum vegna rannsókna. Rannsókn vettvangs er tvíþætt. Annars vegar er rannsókn Rannsóknarnefndar Samgönguslysa (RNSA) sem lýtur að því að upplýsa orsök slyssins. Hins vegar er rannsókn lögreglunnar, sem lýtur að því að upplýsa hvort um refsvert athæfi geti verið að ræða.

1. Rannsókn getur hafist samhliða björgunaraðgerðum.
2. RNSA tekur við vettvangsstjórn eftir að björgunaraðgerðum er lokið.
3. RNSA og rannsóknarmenn lögreglu skulu setja sig í samband við vettvangsstjóra og þegar björgunaraðgerðum er lokið og flugvallarstjórn, vegna starfa sinna.
4. Eiganda vélar og tryggingafélagi í samvinnu við flugvallarstjórn er heimilt að fjarlægja flak, eftir að RNSA hefur lokið störfum og gefið heimild til þess.

5.11 Loftbrú


Eftir að Neyðarlínan hefur boðað út skv. boðunaráætlun er Samhæfingarstöðin mönnuð. Þá setur neyðarvörður strax í gang undirbúning loftbrúar sem Samhæfingarstöðin tekur við þegar hún hefur verið mönnuð. Virkjað er strax í upphafi fyrir flutning á helmingi farþegafjölda eða sætafjölda ef farþegafjöldi liggur ekki fyrir. Samhæfingarstöðin leitar m.a. eftir upplýsingum frá AST um þörf á björgum til að senda með loftbrúnni á slysstað. Þegar loftbrú er komin í gang sér fulltrúi ISAVIA í Samhæfingarstöðinni um samskipti við vélina í gegnum flugstjórn og turn á Vopnafirði. Turninn á Vopnafirði tilkynnir AST um brottfarir sjúkraflugs frá Vopnafirði og fulltrúi ISAVIA í Samhæfingarstöðinni leitar upplýsinga um ástand sjúklinga í gegnum flugmann vélarinnar.

6.0 Starfssvæði

Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við hópslys. Það er ljóst að ef ekki er um að ræða slys, þar sem margir eru slasaðir, mun ekki verða þörf á að virkja öll starfssvæðin. Engu að síður þarf að gera ráð fyrir þeim í skipulaginu og frekar að virkja þau frá upphafi og síðan að loka þeim ef ekki reynist þörf fyrir þau en að ætla að ákveða í miðri aðgerð hvað á að virkja og hvað ekki.


Einnig er hér fjallað um verkefni og lokanir sem ekki er hægt að setja niður sem ákveðið starfssvæði.

Starfsvæðum má skipta í tvo megin flokka. Söfnunarsvæði, sem ætluð eru þolendum óhappsins, og biðsvæði sem ætluð eru þeim björgum er bíða eftir verkefnum eða hafa lokið sínum verkefnum og bíða eftir því að vera leystar frá störfum. Um nánari skilgreiningar á starfssvæðum og verkefnum, sem nefnd eru í þessum kafla, vísast til vettvangsstjórnarheftis almannavarna.

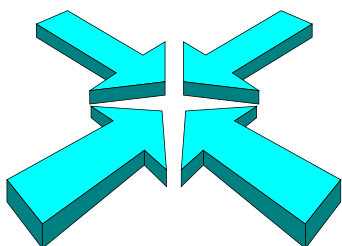

Söfnunarsvæði fyrir þolendur

1. Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)
2. Söfnunarsvæði látinna (SSL)
3. Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

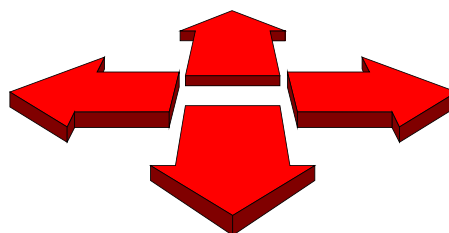

Biðsvæði fyrir bjargir

1. Biðsvæði hjálparliðs (BH)
2. Biðsvæði tækja & búnaðar (BTB)
3. Biðsvæði flutningstækja (BF)

6.1 Móttökustaður bjarga (MÓT)

Starfsemi: Staður þar sem bjargir tilkynna sig til skráningar inn á svæðið í verkefni, ýmist með því að mæta á staðinn eða tilkynna sig í gegnum fjarskipti og fá staðfestingu á ákvörðunarstað.

Staðsetning land: 1) Á bifreiðastæði við flugstöðvarbyggingu.
2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Staðsetning Sjór: 1) Vopnafjarðarhöfn
2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Verkpáttastjóri: Flutningastjóri

Hverjir sinna: Lögreglan
Svæðisstjórn björgunarsveita - svæði 13

Kortatákn:

MÓT

6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)

Starfsemi: Staðir sem bjargir bíða á þangað til þeim hefur verið úthlutað í verkefni eða á meðan þær eru í hvíld. Þaðan eru bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum vettvangsstjóra. Halda þarf skrá um allar bjargir í samvinnu við Móttöku (MÓT). Biðsvæði geta verið innan eða utan við ytri lokun (innri- eða ytri- biðsvæði).

Staðsetning land: 1) Á bifreiðastæði við flugstöðvarbyggingu.
2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Staðsetning Sjór: 1) Vopnafjarðarhöfn
2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Verkpáttastjóri: Flutningastjóri

Hverjir sinna: Lögreglan
Svæðisstjórn björgunarsveita – svæði 13

Kortatákn:

Biðsvæði
flutningstækja

BF

Biðsvæði
hjálparliðs

BH

Biðsvæði
tækja og búnaðar

BTB

6.3 Slysstaður og næsta nágrenni (SLY)

Starfsemi: Björgun fólks úr hættu, frumgreining, umönnun og undirbúningur fyrir flutning á söfnunarsvæði slasaðra (SSS) til frekari greiningar og skráningar, slökkvistörf og eldvarnir, mengunarvarnir, leit umhverfis flakið og hreinsunarstörf.

Staðsetning land: Staðurinn þar sem slysið er og næsta nágrenni. Afmarkast oft af innri lokun.

Staðsetning Sjór: Svæðið þar sem flak flugvélarinnar er (ath. getur verið dreift).

Verkbáttastjóri: Björgunarstjóri

Aðrir stjórnendur: Þegar yfirmaður greiningarsveitar Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Vopnafirði mætir á slysstað gefur hann sig fram við björgunarstjóra og tekur yfir stjórnun á frumgreiningu og forgangsroðun vegna flutnings á söfnunarsvæði slasaðra SSS.

Hverjir sinna: Slökkvilið
Flugvallarþjónusta ISAVIA á Vopnafjarðarflugvelli
Lögreglan
Greiningarsveit Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Vopnafirði
Björgunarsveitir

Verkefni og verkaskipting

Slökkvistörf, eld- og mengunarvarnir	Flugvallarþjónusta / Slökkvilið
Lífsbjargandi aðstoð	Flugvallarþjónusta/Slökkvilið/ sjúkraflutningar/Björgunarsveitir
Björgun úr flaki	Flugvallarþjónusta/Slökkvilið/Björgunarsveitir
Burður slasaðra frá flaki	Flugvallarþjónusta/Slökkvilið/Björgunarsveitir
Leit umhverfis flakið	Björgunarsveitir
Hreinsunarstörf	Slökkvilið/Flugvallarþjónusta
Bráðaflokkun	Sjúkraflutningar/Björgunarsveitir
Umönnun þolenda	Sjúkraflutningar /Björgunarsveitir
Undirbúningur fyrir flutning á SSS	Sjúkraflutningar /Björgunarsveitir
Hleðslustjórn	Björgunarsveitir
Hleðsla sjúkrabifreiða	Sjúkraflutningar /Björgunarsveitir
Talning í flutningi á SSS	Gæslustjóri/lögreglan/Björgunarsveitir/aðrir
Flutningur slasaðra til SSS.	Sjúkraflutningar /Björgunarsveitir

Þar starfa einnig rannsóknarnefnd Samgönguslysa (RNSA) og lögregla vegna rannsókna. Þessir aðilar fylgja sérstakri áætlun um rannsókn svæðisins og eru í samráði við björgunartjóra um aðgengi og umgang um slysavettvang..

Kortatákn:



6.4 Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

Starfsemi: Staður þar sem slösuðum er safnað á til greiningar, skráningar, umönnunar og forgangsröðunar til flutnings. Þar fer einnig fram hleðsla og afhleðsla sjúkrabifreiða. Gefa þarf fyrirmæli um ákvörðunarstað og eftirlit í flutningi og koma á fjarskiptasambandi við slysstað og sjúkrahús.

Staðsetning land: Flugstöðin á Vopnafjarðarflugvelli



Staðsetning Sjór: Ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Verkpáttastjóri: Aðhlyningarstjóri

Aðrir stjórnendur: Yfirmaður greiningarsveitar Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Vopnafirði stjórnar greiningu, lækisfræðilegri meðferð og forgangsröðun á söfnunarsvæði slasaðra SSS.

Hverjir sinna: Greiningarsveit Heilbrigðisstofnunar Austurlands, Vopnafirði Björgunarsveit. Sjúkraflutningamenn.

Kortatákn:



6.5 Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Starfsemi: Staður þar sem líkum eða líkamshlutum er safnað, kennsl, skráning og skýrslugerð fer fram.

Staðsetning land: Tækja- og vélageymsla á Vopnafjarðarflugvelli.



Staðsetning Sjór: Ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Verkpáttastjóri: Gæslustjóri

Hverjir sinna: Lögreglan á Vopnafirði

Kortatákn

SSL

6.6 Gæslustörf á vettvangi

Starfsemi: Lokun svæða fyrir umferð, verndun vettvangs og gæsla eftir þörfum á starfssvæðum og biðsvæðum, skipulagning á umferðarstjórn og umsjón með Söfnunarsvæði látinna (SSL).

Verkbáttastjóri: Gæslustjóri

Ytri lokun
(ef slys á flugvelli):

Akstursleið að Vopnafjarðarflugvelli er um þjóðveg nr. 85. Gert er ráð fyrir að honum verði lokað utan við afleggjarann að flugvellinum.

Innri lokun
(ef slys á flugvelli)


Innri lokun miðast við girðingu umhverfis flughlað og flugstöð.

Bílaumferð á flugvelli: Þar sem við á getur þurft að stýra umferð viðbragðsaðila á vellinum t.d. með tilliti til sjúkraflugs. Gert í samvinnu við flugvallarstarfsmenn með keilur og talstöðvarsamband við flugturn.

Hverjir sinna: Lögreglan á Vopnafirði
Björgunarsveitir


Kortatákn:

Innri lokun



Afmarkar þau svæði sem eru algjörlega lokað öðrum en neyðarþjónustuaðilum.

Ytri lokun



Afmarkar umráða- og starfssvæði vettvangsstjórnar.

6.7 Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Starfsemi: Staður þar sem aðstandendum er safnað saman til upplýsingagjafar, skráningar, huggunar og stuðnings. Sameining aðstandenda og þeirra sem komust óslasaðir frá slysinu.

**Staðsetning
land og sjór:** Grunnskólinn á Vopnafirði



Framhlið á skóla




Aðalinngangur í skóla

Verkpáttastjóri: Þetta starfssvæði fellur ekki undir vettvangsstjórn heldur undir lögreglustjóra / aðgerðastjórn.

Aðrir stjórnendur: Yfirmaður neyðarnefndar Rauða kross deildar Vopnafjarðar / Kvennadeild Bs. Vopna stjórnar starfsemi á SSA.

Hverjir sinna: Rauða kross deild Vopnafjarðar / Slysavarnardeildin Sjöfn Vopnafirði

Kortatákn:



6.8 Fjöldahjálpastöð (FHS)

<u>Starfsemi:</u>	Staður þar sem þolendum er safnað saman til upplýsingagjafar, skráningar og stuðnings Þar fer fram: • Móttaka og skráning þolenda, úrvinnsla á skráningu með það að markmiði að sameina fjölskyldur • Aðhlynning • Gæsla á verðmætum • Almenn skyndihjálp • Sálræn skyndihjálp, Sálgæsla sem veitt er af forystumönnum trúfélaga • Áfallahjálp sem veitt er af fulltrúum HSA • Upplýsingamiðlun til aðstandenda
<u>Staðsetning</u>	Grunnskólinn á Vopnafirði <u>land og sjór:</u>
<u>Ábyrgð:</u>	Aðgerðastjórn (ATH, er ekki undir stjórn vettvangsstjórnar).
<u>Aðrir stjórnendur:</u>	Yfirmaður neyðarnefndar Rauða krossins stjórnar innri starfsemi á FHS í umboði AST og upplýsir AST um stöðu mála hverju sinni.
<u>Hverjir sinna:</u>	Rauði krossinn á Vopnafirði / Slysavarnardeildin Sjöfn Vopnafirði Prestar
<u>Kortatákn</u>	FHS

6.9 Talning/Skráning

Starfssemi: Talning og staðsetning þolenda í slysinu. Hafa yfirsýn um hvar þolendur eru á hverjum tíma. Gæslustjóri eða fulltrúi hans sér um að taka saman tölur frá talningapóstum og upplýsa VST og AST um fjölda og staðsetningu.

Staðsetning Talið við slysstað, inn og út af söfnunarsvæðum. Talið við flutning út fyrir YL og afrifa skilin eftir.

Verkbáttarstjóri: Gæslustjóri

Hverjir sinna: Lögreglan
Björgunarsveitir

Kortatákn:

TALNING

Á slysstað

Þar fer fram bráðaflokkun og í því kerfi eru þolendur taldir eftir bráðaflokkun og gefur þetta fyrstu upplýsingar um ástand þolenda á slysstað.

Af slysstað (ef þarf)

Þar fer fram talning þeirra sem fluttir eru. Þetta gefur stöðuna á hvað margir eru á slysstað hverju sinni.

Á söfnunarsvæði slasaðra

Þar er talið inn og út af svæðinu.

Á söfnunarsvæði látinna

Þar fer fram skráning á látnum og líkamshlutum.

Af svæðinu

Þegar þolendur fara af svæðinu á sjúkrastofnanir eða önnur söfnunarsvæði utan VST skilja þeir eftir afrifur greiningarspjalda við síðasta talningapóst.

Það er hlutverk VST í samvinnu við SST að vinna úr skráningum og tryggja að vitað sé um alla sem í slysinu lentu þegar aðgerðum er lokið.



SLY →

Fjöldi þolenda á SLY í
upphafi. Talið út af SLY



→ **SSS** →

Talið inn og út af SSS



→ **SSL** →

Talið inn og út af SSL



Sjúkraflutningur-sjúkraflug



Við flutning af vettvangi á sjúkrastofnun er talið út og afrifa greiningarspjalds skilin eftir.

Talningablað – sjá viðauka í 13. kafla.

7.0 Flugslys á sjó

7.1 Inngangur

Flugslys, eða hætta á flugslysi á sjó, kallar á sértækar aðgerðir. Allt skipulag verður að laga sig að staðsetningunni og ytri aðstæður s.s. veður geta haft mikil áhrif.

Aðilar eru sammála um að flugslysaáætlun Vopnafjarðarflugvallar gildi sjálfkrafa innan 10 mílna radius frá flugvelli, þ.e. að öll boðun og uppbygging fari fram samkvæmt henni. Ávallt verður þó taka tillit til aðstæðna s.s. varðandi veður og sjólag. Ef vafi er á að slysstaður sé innan 10 mílna skal boða samkvæmt þessari áætlun.

Sé slysið áætlað lengra frá landi en 10 mílur, fellur það undir önnur viðmið um leit og björgun og þá aðrar áætlanir. Ávallt er þó hægt að taka ákvörðun um að nýta sér flugslysaáætlunina þó fjarlægð sé lengri.

7.2 Staðhættir

Aðflug að Vopnafjarðarflugvelli liggur að hluta yfir sjó:

Aðflug að 05:	Úr suðvestri
Aðflug að 23:	Úr norðaustri, að mestu yfir sjó

7.3 Skilgreiningar

Skilgreiningar vegna aðgerða á sjó eru tvíþættar. Í fyrsta lagi vegna hættuástands sem kallar á ákveðin viðbúnað. Í öðru lagi neyðarástand – sjór, þar sem flugslys hefur orðið á sjó.

7.4 Boðun

Boðun fer fram samkvæmt kafla 4, hættustig og neyðarstig á sjó.

7.5 Stjórnun

Yfirstjórn leitar á sjó vegna loftfara er á ábyrgð ISAVIA ohf.

Um forræðisskil vegna yfirstjórnar björgunar á sjó gildir samkomulag á milli Landhelgisgæslunnar og Ríkislögreglustjóra.

Um leit og björgun loftfara gilda ákvæði 132. gr. Loftferðarlaga nr. 60 /1998. Um leit og björgun á hafinu gilda lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006.

7.5.1 Uppbygging stjórnunar

Stjórnun björgunaraðgerða á sjó felur í sér nokkur stig, eftir staðsetningu og umfangi atburðarins, en í þessari áætlun er stjórnun skipt upp í eftirfarandi þætti:

Stutt frá landi,	VST í landi, samhæfing innan umdæmis í AST, björgunarstjóri á sjó
Lengra frá landi,	VST og AST í héraði, samhæfing í SST, björgunarstjóri á sjó
Á hafi úti,	samhæfing í SST, vettvangsstjórn á sjó.

7.5.2 Aðgerðastjórn

Aðgerðastjórn er staðsett á Egilsstöðum. Í SST eru til staðar þær stjórnstöðvar sem koma að boðun og samhæfingu. Í upphafi er boðun og samhæfing á höndum þeirra stöðva sem eru með 24. tímavakt. Í framhaldi er kölluð saman aðgerðastjórn almannavarna Múlaþings sem vinnur í nánú samstafi við SST.

7.5.3 Vettvangsstjórn í landi

Sé fjarlægð frá landi þannig að möguleiki sé að stjórna aðgerðinni frá landi er byrjað að byggja upp vettvangsstjórn í landi, sbr. kafla 5.4-5.6 um vettvangsstjórn. Ef kostur er bætist fulltrúi LHG í vettvangsstjórn. Leitast við að byggja upp skipulag með björgunarstjóra á slysstað. Allt annað skipulag er sett upp í takt við umfang og þarfir, s.s. gæslustjóri, aðhlynningarstjóri og flutningsstjóri. Biðsvæði bjarga í landi. Biðsvæði bjarga á sjó í samráði við björgunarstjóra. Sé umfang eða staðsetning slyssins þannig að það kallar á aðra uppbyggingu skal skipuleggja það, sjá björgunarstjóri/vettvangsstjórn - sjór. Vettvangsstjórn – LAND fer þá í að sinna öðrum hlutverkum sem snúa að aðgerðum á landi, s.s. biðsvæði bjarga, móttöku, aðhlynningu og flutning í samræmi við fyrirbyggjandi þörf.

7.5.4 Björgunarstjóri / vettvangsstjórn – SJÓR

Ef aðstæður eru þannig gefur LHG (MRCC) út hver stjórnar á slysstað, þ.e. björgunarstjóri (On Scene Commander, OSC) strax í upphafi aðgerðanna, þar til aðgerðastjórn ákveður annað. Ef umfang eða staðsetning slyssins kallar á vettvangsstjórn út við slysstaðinn skal byrja að byggja hana upp. Hún verður þá að vera staðsett á sjó og leitast skal við að fulltrúar þeirra sem eru í vettvangsstjórn LAND séu í henni. Staðsetning um borð í skipi á svæðinu.

7.6 Fjarlægð frá landi eykst

Utan við 10 mílur gildir ekki flugslysáætlun Vopnafjarðarflugvallar sjálfkrafa, en hægt að taka þá ákvörðun að boða og byggja upp aðgerðirnar skv. henni ef þurfa þykir.

7.7 Fjarskipti

Í upphafi fara fjarskipti milli báta og LHG fram á VHF rás 16 (uppkalls- og neyðartíðni skipa og báta). Samskipti við loftför í leit / björgun fara fram á gegnum flugturn.

Almenn neyðarrás skipa

VHF 16

Frekari útfærsla á skipulagi fjarskipta er í framhaldi ákveðin af vettvangsstjórn og/eða aðgerðastjórn í samvinnu. Þær vinnurásir sem m.a. eru mögulegar eru eftirfarandi:

Vinnurás fyrir viðbragðsaðila	VHF 5 - björgunarsveitir, sameiginleg
Vinnurás fyrir skip og báta	VHF 10
Fjarskipti stjórnanda á sjó/land	TETRA - í samræmi við skipulag á landi
Fjarskipti í landi	Fjarskiptaskipulag í samræmi við kafla 9.

7.8 Starfssvæði í landi

Ef það er mögulegt þá skal leitast við að starfssvæði við flugslys á sjó, séu þau sömu og við flugslys á landi, sjá kafla 6. Þó verður að taka tillit til staðsetning slyssins og fjarlægðir.

Biðsvæði bjarga skiptast í tvennt, á sjó og á landi. Á sjó ákveðið biðsvæði sem gefið er upp. Ef ekki er gefið upp ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá LHG - aðgerðastjórn.

Móttaka og biðsvæði bjarga:	Skv. ákvörðun aðgerðastjórnar (AST) / vettvangsstjórnar (VST)
Biðsvæði bjarga á landi:	Skv. ákvörðun aðgerðastjórnar (AST) / vettvangsstjórnar (VST)
Söfnunarsvæði slasaðra (SSS):	Skv. ákvörðun aðgerðastjórnar (AST)
Söfnunarsvæði látinna (SSL):	Skv. ákvörðun aðgerðastjórnar (AST)
Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA):	Skv. Ákvörðun aðgerðastjórnar (AST)
Fjöldahjálparstöð (FHS):	Skv. Ákvörðun aðgerðastjórnar (AST)

7.9 Röð aðgerða

Viðbragðsaðilar gera báta klára, tilkynna sig af stað til LHG um VHF rás 16.

VSS mun í samráði við flugturn veita bátum á leið á vettvang þær upplýsingar sem eru fyrirbyggjandi um staðsetningu og umfang slyssins.

Sigla í átt að uppgefnu biðsvæði.

Ef ekki er ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá LHG

Fyrsti bátur á slysstað er stjórnandi þangað til annað er gefið út.

Við langar og/eða flóknar aðgerðir eða aðgerðir lengra frá landi breytist uppbygging vettvangsins í samræmi við það.

8.0 Verkefni viðbragðsaðila

Í þessum kafla er verkefnum þeirra, sem skyldum hafa að gegna í flugslysaáætlun Vopnafjarðarflugvallar, gerð skil. Nauðsynlegt er að allir þekki og skilji sín verkefni. Allir aðilar, sem hér hafa hlutverk, skulu útbúa gátlista byggða á þessum verkefnum og leggja þá fyrir lögreglustjóran á Austurlandi til samþykktar.

Þar sem ekki eru talin upp verkefni viðkomandi viðbragðsaðila undir óvissu-, hættu- eða neyðarstigi hefur hann ekki hlutverk.

8.1. Flugturninn á Vopnafirði / flugvallarvörður

Óvissustig

Flugturn fær rökstuddan grun um að **óvissa** ríki um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru. Skal hann þá ákveða í samráði við flugmann (ef hægt er) hvort áætlunin verði virkjuð á **óvissustigi**.

Boðun:

- Starfsfólk flugvellingum.
- Tilkynna **Neyðarlínunni** með Tetrastöð á “**Boðun**”talhópi.

Upplýsingagjöf:

- “**Vopnafjarðarflugvöllur tilkynnir óvissustig**”.
- Tílefni aðvörunarinnar (eðli bilunar eða vandans).
- Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda.
- Staðsetning loftfars.
- Áætlað flugþol.
- Áætlaða aðflugsstefnu, landingarstefna eða flugbraut.
- Annað sem gæti skipt máli.

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll á:

ÓVISSUSTIG

HÆTTUSTIG

NEYÐARSTIG-LAND

NEYÐARSTIG-SJÓR

Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang, um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli. skv. viðeigandi boðunarleið.

Annað:

- Aflar upplýsinga frá flugrekanda um farþegalista / fjölda um borð.
- Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leyfa.
- Flugstjórn og óska eftir Supplementary Flight plan.
- Tilkynnir flugvallastjóra / umdæmisstjóra.
- Kallar til aðstoð í flugturninn ef þurfa þykir og kostur er.

Hættustig

Flugturn fær rökstuddan grun um að **ótti** ríki um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru. Skal hann þá ákveða í samráði við flugmann (ef hægt er) hvort áætlunin verði virkjuð á **hættustigi**.

Boðun:

- Starfsfólk á flugvellingum
- Tilkynna **Neyðarlínunni** með Tetrastöð á “**Boðun**”talhópi.

Upplýsingagjöf:

- “**Vopnafjarðarflugvöllur tilkynnir HÆTTUSTIG - F2**”
- Tílefni aðvörunarinnar (eðli bilunar eða vandans)
- Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda
- Áætlað flugþol.
- Áætlaða aðflugsstefnu, landingarstefna eða flugbraut.
- Annað sem gæti skipt máli.

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll á:

ÓVISSUSTIG

HÆTTUSTIG

NEYÐARSTIG-LAND

NEYÐARSTIG-SJÓR

Undirbúningur vegna hugsanlegra björgunarstarfa:

- Tryggir samskipti við viðbragðshópa um Tetra og eða VHF.
- Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang, um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli. skv. viðeigandi boðunarleið (bjargir á landi og báta á sjó um VHF Rás 16).
- Klæðist slökkvígalla og fer með neyðarkerru á slysstað

Annað:

- Aflar upplýsinga frá flugrekanda um farþegalista / fjölda um borð.
- Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leyfa.
- Tilkynna Flugstjórn og óska eftir Supplementary Flight plan (auka eða viðbótarflugáætlun).
- Tilkynna umdæmisstjóra.
- Kallar til að stoð í flugturninn ef þurfa þykir og kostur er.

Flugturninn á Vopnafirði

Neyðarstig - Land

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar td. flugslys á landi,

1 Boðun:

- 1 Starfsfólk á flugvellinum.
- 1 Tilkynna **Neyðarlínunni** með Tetrastöð á “**Boðun**” talhópi.

1 Upplýsingagjöf:

1 “Vopnafjarðarflugvöllur tilkynnir NEYÐARSTIG – F1 – LAND”

- 1 Eðli slyss og staðsetningu (hnit samkvæmt korti í flugslysaáætlun eða kennileiti / örnefni)
- 1 Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda
- 1 Hvort eldar logi
- 1 Annað sem gæti skipt máli
- 1 Áætlaða aðflugsstefnu, landingarstefna eða flugbraut, ef vél er ekki lent.

2 Undirbúningur vegna björgunarstarfa:

- 2 Taka með Tetrastöð (notar talhópin “Boðun” þar til 112 segir honum að fara á **Blár 7 - 0**).
- 2 Klæðist slökkvigalla og hefur björgunarstörf. Heldur því áfram þar til frekari hjálp berst.
- 2 Tilkynnir loftförum um lokun flugvallarins ef þörf er á og kostur er.
- 2 Ef slysið er fjarri flugvelli: Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar/ leitar ef kostur er.
- 2 Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang , um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli. Skv. viðeigandi boðunarleið.

3 Annað / eftir að turn hefur verið mannaður:

- 3 Upplýsa Flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík um ástand, m.a. með tilliti til sjúkraflugs.
- 3 Tilkynnir flugvallastjóra / umdæmisstjóra og óska eftir aðstoð í flugturn (ef þarf).
- 3 Aflar upplýsinga frá flugrekanda um farþegalista / fjölda um borð og senda til aðgerðastjórnar.
- 3 Kannar með tiltækar flugvélar til sjúkraflugs og lætur aðgerðastjórn almannavarna vita.
- 3 Upplýsir aðgerðastjórn almannavarna um áætlaðar komur sjúkraflugvéla og landingartíma þeirra / brottfarir véla og brottfarartíma.
- 3 Skipuleggur, ef þörf er, akstursstýringu um flugbrautir í samráði við Vettvangsstjórn.
- 3 Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leyfa.

Skýringar:

- 1 Verk unninn á fyrstu mínútum inni í turni.
- 2 Verk unnin inni í turni eða á leið á slysstað.
- 3 Verk unnin eftir að flugradiómaður er kominn aftur í flugturn.

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll á:

ÓVISSUSTIG

HÆTTUSTIG

NEYÐARSTIG-LAND

NEYÐARSTIG-SJÓR

Flugturninn á Vopnafirði

Neyðarstig - Sjór

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar td. flugslys á sjó.

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll á:

ÓVISSUSTIG

HÆTTUSTIG

NEYÐARSTIG-LAND

NEYÐARSTIG-SJÓR

1 Boðun:

- 1 Starfsfólk á flugvellinum
- 1 Tilkynna **Neyðarlínunni** með Tetrastöð á **“Boðun”** talhópi.
- 1 Tilkynna um slysið á **VHF 16-neyðarrás** skipa.

1 Upplýsingagjöf:

- 1 **“Vopnafjarðarflugvöllur tilkynnir NEYÐARSTIG – F1 – SJÓR”**
- 1 Eðli slyss og staðsetningu (hnit samkvæmt korti í flugslysaáætlun eða kennileiti / örnefni)
- 1 Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda
- 1 Annað sem gæti skipt máli
- 1 Áætlaða aðflugsstefnu, landingarstefna eða flugbraut, ef vél er ekki lent.

2 Undirbúningur vegna björgunarstarfa:

- 2 Tilkynnir loftförum um slysið og biðja þau um að svipast um eftir vélinni.
- 2 Tilkynnir skipum og bátum um slysið á VHF **Rás 16** og biðja þau um að svipast um eftir vélinni.
- 2 Ef slysið er fjarri flugvelli: Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar eða leitar ef kostur er.
- 2 Taka með handstöðvar á flugrás og björgunarrásur.
- 2 Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang, um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli, skv. viðeigandi boðunarleið.

3 Annað / eftir að turn hefur verið mannaður:

- 3 Upplýsa Flugstjórn um ástand, m.a. með tilliti til sjúkraflugs.
- 3 Tilkynnir umdæmisstjóra og óskar eftir aðstoð í flugturn (ef þarf).
- 3 Aflar upplýsinga frá flugrekanda um farþegalista / fjölda um borð og senda til aðgerðastjórnar.
- 3 Kannar með tiltækar flugvélar til sjúkraflugs og lætur aðgerðastjórn almannavarna vita.
- 3 Upplýsir aðgerðastjórn almannavarna um áætlaðar komur sjúkraflugvéla og landingartíma þeirra / brottfarir véla og brottfarartíma.
- 3 Skipuleggur, ef þörf er, akstursstýringu um flugbrautir í samráði við vettvangsstjóra.
- 3 Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leyfa.

Skýringar:

- 1 Verk unninn á fyrstu mínútum inni í turni.
- 2 Verk unnin inni í turni eða á leið á slysstað.
- 3 Verk unnin eftir að flugradiómaður er kominn aftur í flugturn.

8.2. Flugstjórnarmiðstöðin í Rvk

Óvissustig

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvarar upplýsingafulltrúa ISAVIA
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

Hættustig

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvara upplýsingafulltrúa ISAVIA
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Athuga með að setja flugvélar LHG í viðbragðsstöðu
- ☐ Gera ráðstafanir til að láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
- ☐ Gera ráðstafanir til að láta spila ratsjargögn (ef við á)
- ☐ Undirbúa mönnun ISAVIA í Samhæfingarstöðinni
- ☐ Aðstoða flugturn Vopnafjarðarflugvallar eins og þurfa þykir
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

Neyðarstig - Land

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvara upplýsingafulltrúa ISAVIA
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Athuga með að fá flugvél LHG í loftið til miðunar og fjarskiptamiðlunar (ef við á)
- ☐ Láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
- ☐ Láta spila ratsjargögn (ef við á)
- ☐ Senda starfsmenn ISAVIA í Samhæfingarstöðina í Skógarhlíð
- ☐ Gera ráðstafanir til lokunar loftrýmis (ef við á)
- ☐ Aðstoða flugturn Vopnafjarðarflugvallar eins og þurfa þykir
- ☐ Aðstoða Samhæfingarstöðina eins og þurfa þykir eftir að hún er virkjuð
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

Flugstjórnarmiðstöðin

Neyðarstig - Sjór

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

- ☐ Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
- ☐ Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
- ☐ Aðvara upplýsingafulltrúa ISAVIA
- ☐ Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
- ☐ Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
- ☐ Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
- ☐ Athuga með að fá flugvél LHG í loftið til miðunar og fjarskiptamiðlunar (ef við á)
- ☐ Láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
- ☐ Láta spila ratsjargögn (ef við á)
- ☐ Senda starfsmenn ISAVIA í Samhæfingarstöðina
- ☐ Gera ráðstafanir til lokunar loftrýmis (ef við á)
- ☐ Aðstoða flugturn Vopnafjarðarflugvallar eins og þurfa þykir
- ☐ Aðstoða Samhæfingarstöðina eins og þurfa þykir eftir að hún er virkjuð
- ☐ Halda tímaskráningu á atburðarás
- ☐ Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
- ☐ Gera annað sem að gagni mætti koma

8.3. Neyðarlínan 112

Óvissustig

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR ÓVISSUSTIG:

ÓVISSUSTIG – Vopnafjarðarflugvöllur
Samstillir BOÐUN og Blár 7 - 0

Hættustig

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR HÆTTUSTIG:

HÆTTUSTIG – Vopnafjarðarflugvöllur

2. Samstillir BOÐUN og Blár 7 - 0
3. Mannar borð 112 í SST.

Neyðarstig - Land

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR NEYÐARSTIG LAND:

NEYÐARSTIG - LAND – Vopnafjarðarflugvöllur

2. Samstillir BOÐUN og Blár 7 - 0
3. Mannar borð 112 í SST.

Neyðarstig - Sjór

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI NEYÐARSTIG Á SJÓ:

NEYÐARSTIG - Sjór- Vopnafjarðarflugvöllur

2. Samstillir BOÐUN og Blár 7 - 0
3. Mannar borð 112 í SST.

8.4. Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð

Óvissustig

Starfsmenn flugfélags, aðrir starfsmenn í flugstöð

1. Klæðast öryggisvestum og bíði frekari framvindu mála.
2. Hafa samband við turnmann.

Hættustig

Starfsmenn flugfélags, aðrir starfsmenn í flugstöð

1. Klæðast öryggisvestum
2. Læsa dyrum út á flughlað (kallar fólk á flughlaði inn)
3. Vera í sambandi við turnmann.
4. Róar fólk sem kann að vera í uppnámi
5. Fylgist með framvindu mála, hvort hættustig er afboðað eða neyðarstig virkjað og upplýsir annað starfsfólk og aðra eftir aðstæðum.

Neyðarstig - Land

Starfsmenn flugfélags, aðrir starfsmenn í flugstöð

1. Klæðast öryggisvestum
2. Læsa dyrum út á flughlað (kallar fólk á flughlaði inn)
3. Róar fólk sem kann að vera í uppnámi
4. Eftir þörfum:
 - A:** Farið með eða fáíð fólk í flugstöð til þess að fara með björgunarbúnað stöðvarinnar á slysstað (börur, teppi, dýnur, sjúkrakassa.)
 - B:** Virkið dugandi fólk í flugstöð til þess að setja upp búkka, borð, rýma salinn af stólum og öðru sem fyrir er, halda uppi aga og vera til almennrar þjónustu.
5. Vera turnmanni innan handar eftir getu.
6. Útvega réttan farþegalista og afhenda flugturni og faxes upplýsingar til aðgerðastjórnar.

Neyðarstig - Sjór

Starfsmenn flugfélags, aðrir starfsmenn í flugstöð

1. Klæðast öryggisvestum
2. Læsa dyrum út á flughlað (kallar fólk á flughlaði inn)
3. Róar fólk sem kann að vera í uppnámi
4. Eftir þörfum:
 - A:** Farið með eða fáíð fólk í flugstöð til þess að fara með björgunarbúnað stöðvarinnar á slysstað ef þörf krefur (börur, teppi, dýnur, sjúkrakassa.)
 - B:** Virkið dugandi fólk í flugstöð til þess að setja upp búkka, borð, rýma salinn af stólum og öðru sem fyrir er, halda uppi aga og vera til almennrar þjónustu. Þetta ræðst af því hvort SSS verði sett upp í flugstöð.
5. Vera turnmanni innan handar eftir getu.
6. Útvega réttan farþegalista og afhenda flugturni og faxes upplýsingar til aðgerðastjórnar.

8.5. Lögreglan á Austurlandi

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

1. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið/tilgreinda lögregluflokka til stöðvar skv. frekari fyrirmælum eftir eðli yfirvofandi vár
2. Sendir lögreglubifreið með tiltækt lögreglulið og vettvangsstjóra á flugvöll til að halda reglu í flugstöð, undirbýr lokun til flugvallar og síðar að einangra hugsanlegan slysstað
3. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórnar og vettvangsstjóra

Hættustig

1. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið á lögreglustöð
2. Sendir lögreglubifreið með tiltækt lögreglulið og vettvangsstjóra á flugvöll til að halda reglu í flugstöð, loka fyrir aðra umferð til flugvallar en neyðartækja og síðar að einangra hugsanlegan slysstað
3. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórnar og vettvangsstjóra

Neyðarstig - Land

1. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið á lögreglustöð.
2. Sendir lögreglubifreið til slysstaðar með allt tiltækt lögreglulið og vettvangsstjóra – lögreglan lokar fyrir aðra umferð en neyðartækja við flugvöll- lögreglan aðstoðar vettvangsstjóra við að einangra slysstað
3. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórnar og vettvangsstjóra

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir lögreglumann á vettvang
2. Tekur ákvörðun með hliðsjón af slysstað hvar björgunarbátar skulu lenda og lætur fylgja í boðun
3. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið á lögreglustöð
4. Sendir allt tiltækt lögreglulið til að loka af og einangra landingarstað björgunarbáta fyrir annarri umferð en neyðarumferð
5. Sendir lögreglubifreið með vettvangsstjóra til landingarstaðar björgunarbáta
6. Tryggir fjarskiptasamband við lögreglu á starfssvæðum aðgerðastjórnar og vettvangsstjóra

8.6. Brunavarnir á Austurlandi, Vopnafirði

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

1. Felur Neyðarlínu að boða mannafla eftir eðli yfirvofandi vár.

Hættustig

1. Slökkviliðsstjóri eða staðgengill fer í stjórnstöð aðgerðastjórnar
2. Sendir slökkvilið í viðbragðsstöðu á flugvelli
3. Yfirmaður slökkviliðs gefur sig fram við vettvangsstjóra og flugvallareftirlitsmann og lagar viðbúnað þeirra að heildarbúnaði slökkviliðs
4. Stjórnar viðbúnaði til eldvarna í samráði við flugvallareftirlitsmann

Neyðarstig - Land

1. Slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans fer í stjórnstöð aðgerðastjórnar
2. Sendir allt tiltækt slökkvilið á slysstað til slökkvistarfa og björgunar úr flaki
3. Virkjar flugvallareftirlitsmenn og starfsmenn flugfélaga til aðstoðar.
4. Yfirmaður slökkviliðs fer með vettvangsstjórn þar til vettvangsstjóri tekur við
5. Að loknu slökkvistarfi og björgun úr flaki skulu slökkviliðsmenn byrja að hlúa að slösuðum og flytja þá á söfnunarsvæði slasaðra

Neyðarstig - Sjór

1. Slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans fer í stjórnstöð aðgerðastjórnar
2. Sendir allt tiltækt slökkvilið á lendingarstað björgunarbáta til afhleðslu báta og hleðslu sjúkraflutningstækja undir stjórn vettvangsstjóra

8.7. Slökkvilið Langanesbyggðar

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Mætir á biðsvæði hjálparliðs (BH)

Neyðarstig - Land

1. Sendir allt tiltækt slökkvilið á slysstað til slökkvistarfa og björgunar úr flaki
2. Að loknu slökkvistarfi og björgun úr flaki skulu slökkviliðsmenn byrja að hlúa að slösuðum og flytja þá á söfnunarsvæði slasaðra.

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir allt tiltækt slökkvilið á lendingarstað björgunarbáta til afhleðslu báta og hleðslu sjúkraflutningstækja undir stjórn vettvangsstjóra

8.8. Brunavarnir á Austurlandi, Egilsstöðum

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Mætir á biðsvæði hjálparliðs (BH)

Neyðarstig - Land

1. Sendir allt tiltækt slökkvilið á slysstað til slökkvistarfa og björgunar úr flaki
2. Að loknu slökkvistarfi og björgun úr flaki skulu slökkviliðsmenn byrja að hlúa að slösuðum og flytja þá á söfnunarsvæði slasaðra.

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir allt tiltækt slökkvilið á lendingarstað björgunarbáta til afhleðslu báta og hleðslu sjúkraflutningstækja undir stjórn vettvangsstjóra

8.9. Heilbrigðisstofnun Austurlands á Vopnafirði / Sundabúð

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Boðar lykilstarfsmenn í viðbragðsstöðu á Heilsugæslu.
2. Sendir greiningarsveit út á flugvöll. Greiningarsveitin tekur með sér stórslysabúnað, hlífðarföt og nauðsynlegar merkingar og gefur sig fram við vettvangsstjóra þegar hann kemur
3. Undirbýr heilsugæslu / sjúkrahús til móttöku samkvæmt hópslysaáætlun
4. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til aðgerðastjórnar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
5. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn

Neyðarstig - Land

1. Sendir greiningarsveit til söfnunarsvæðis slasaðra. Stjórnandi greiningarsveitar gefur sig fram við vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar, tekur að sér stjórn greiningar, fyrstu hjálpar og umönnunar þolenda á söfnunarsvæði slasaðra. Sjá einnig um forgangs röðun í sjúkraflutningstæki og um ákvörðunarstað til framhaldsmeðferðar þeirra
2. Annað starfsfólk heilsugæslu undirbýr móttöku og umönnun þolenda, sem send verða á þangað
3. Yfirfer búnað, birgðir og áhöld til hópslysamóttöku og kemur tafarlaust boðum til aðgerðastjórnar um það sem vanta muni til hópslysamóttökunnar
4. Tryggir fjarskiptasamband við aðgerðastjórn

Neyðarstig - Sjór

1. Boðar lykilstarfsmenn á heilsugæslu
2. Sendir greiningarsveit með á landingarstað björgunarbáta
3. Starfrækir heilsugæslu / sjúkrahúsið sem söfnunarsvæði slasaðra

8.10. Sjúkrabifreið Vopnafirði

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Sjúkrabifreið send í viðbragðsstöðu á Vopnafjarðarflugvöll

Neyðarstig - Land

1. Sjúkrabifreið send á slysstað til sjúkraflutninga á SSS og / eða heilsugæslu/ sjúkrahús eftir mati læknis
2. Tiltækar sjúkrabörur teknar með

Neyðarstig - Sjór

1. Sjúkrabifreið send að lendingarstað björgunarbáta með tiltækan búnað til skyndihjálpar

8.11. Sjúkrabifreið Þórshöfn

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Sjúkrabifreið sett í viðbragðsstöðu við bækistöð

Neyðarstig - Land

1. Sjúkrabifreið send á slysstað til sjúkraflutninga á SSS og / eða heilsugæslu/ sjúkrahús eftir mati læknis
2. Tiltækar sjúkrabörur teknar með

Neyðarstig - Sjó

1. Sjúkrabifreið send að lendingarstað björgunarbáta með tiltækan búnað til skyndihjálpar

8.12. Sjúkrabifreiðar Egilsstöðum

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Sjúkrabifreiðar settar í viðbragðsstöðu við bækistöð

Neyðarstig - Land

1. Sjúkrabifreiðar sendar á slysstað til sjúkraflutninga á SSS og / eða sjúkrahús eftir mati læknis
2. Tiltækar sjúkrabörur teknar með

Neyðarstig - Sjór

1. Sjúkrabifreiðar sendar að lendingarstað björgunarbáta með tiltækan búnað til skyndihjálpar

8.13. Björgunarsveitin Vopni

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Mæta í björgunarmiðstöð og gera sig klára (teppi, börur, fyrstu hjálparbúnaður, lýsingarbúnaður (Sjá þó 3. lið)
2. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
3. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
4. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra (móttöku) **MÓT** á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita). Fylgist með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

Neyðarstig - Land

1. Mæta í Björgunarmiðstöð og gera sig klára (teppi, börur, fyrstu hjálparbúnaður, lýsingarbúnaður og mæta á vettvang (sjá þó lið 5).
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
3. Stjórnandi skipar mannskap Björgunarsveitarinnar í verkefni skv. ákvörðun í lið 2.
4. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**
5. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**
6. Aðstoða við flutning þolenda af **SSS** á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Senda svæðisstjórnarfulltrúa í aðgerðastjórn

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
3. Sendir teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð í björgunarbáta / báta á leið á slysstað
4. Flytja þolendur til landingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
5. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á landingarstað báta sem ákveðinn er af vettvangsstjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra **SSS** í Heilbrigðisstofnun Austurlands
6. Sendir mannskap til starfa á **SSS**
7. Sendir svæðisstjórnarfulltrúa í aðgerðastjórn

8.14. Björgunarsveitin Hafliði, Þórshöfn

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð björgunarsveitarinnar Vopna eða á BH eftir mati aðgerðastjórnar
2. Björgunarbúnaður gerður klár; teppi, börur, fyrstu hjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra (móttöku) **MÓT** á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita).
7. Fylgist með framvindu mála; hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

Neyðarstig - Land

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð björgunarsveitarinnar Vopna eða á BH eftir mati aðgerðastjórnar.
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstu hjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Hópstjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fær frekari fyrirmæli, ef þörf er á fer til vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar
4. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**
5. Aðstoða við flutning þolenda af **SSS** á sjúkrahús eða í sjúkraflug
6. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
3. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
4. Flytur þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
5. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af vettvangsstjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra **SSS** í Heilbrigðisstofnun Austurlands
6. Sendir mannskap til starfa á **SSS**

8.15. Björgunarsveitin Jökull, Jökuldal

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð björgunarsveitarinnar Vopna eða á BH eftir mati aðgerðastjórnar.
2. Björgunarbúnaður gerður klár; teppi, börur, fyrstu hjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra (móttöku) **MÓT** á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgist með framvindu mála; hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

Neyðarstig - Land

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð björgunarsveitarinnar Vopna eða á BH eftir mati aðgerðastjórnar.
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstu hjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Hópstjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli, ef þörf er á fer til vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar
4. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**
5. Aðstoða við flutning þolenda af **SSS** á sjúkrahús eða í sjúkraflug
6. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir slöngubáta tafarlaust á slysstað til björgunar
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7– 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
3. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
4. Flytur þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
5. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af vettvangsstjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra **SSS** í Heilbrigðisstofnun Austurlands
6. Sendir mannskap til starfa á **SSS**

8.16. Björgunarsveitin Hérað, Egilsstöðum

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Björgunarsveitarmenn eru í viðbragðsstöðu í bækistöð björgunarsveitarinnar Vopna eða á BH eftir mati aðgerðastjórnar
2. Björgunarbúnaður gerður klár, teppi, börur, fyrstu hjálparbúnaður, lýsingarbúnaður
3. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
4. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
5. Allur VHF fjarskiptabúnaður tekinn til notkunar og stöðvar stilltar á sameiginlega tíðni björgunarsveita
6. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra (móttöku) **MÓT** á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
7. Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

Neyðarstig - Land

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð björgunarsveitarinnar Vopna eða á BH eftir mati aðgerðastjórnar
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstu hjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Hópstjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli, ef þörf er á fer til vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar
4. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**
5. Aðstoða við flutning þolenda af **SSS** á sjúkrahús eða í sjúkraflug
6. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
3. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
4. Flytja þolendur til lendingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
5. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á lendingarstað báta sem ákveðinn er af vettvangsstjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra **SSS** í Heilbrigðisstofnun Austurlands
6. Sendir mannskap til starfa á **SSS**

8.17. Björgunarsveitin Stefán, Mývatni

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Neyðarstig - Land

1. Björgunarsveitarmenn mæta í bækistöð björgunarsveitarinnar Stefáns eða á BH eftir mati aðgerðastjórnar.
2. Taka björgunarbifreiðar með, teppum, börum, fyrstu hjálparbúnaði, lýsingarbúnaði og mæta á vettvang
3. Hópstjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fær frekari fyrirmæli, ef þörf er á fer til vettvangsstjóra og fær nauðsynlegar merkingar
4. Aðstoða við björgun þolenda og aðstoða við flutning frá slysstað á söfnunarsvæði slasaðra SSS
5. Aðstoða við flutning þolenda af SSS á sjúkrahús eða í sjúkraflug
6. Aðstoða við störf á söfnunarsvæði slasaðra SSS

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir slöngubáta til tafarlausrar farar á slysstað til björgunar
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp **Blár 7 – 0 og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað** (til vara um VHF rás 5 í fjarskiptakerfi björgunarsveita) og fá frekari fyrirmæli.
3. Hefur meðferðis teppi og annan aðhlynningarbúnað um borð
4. Flytur þolendur til landingarstaðar björgunarbáta skv. tilvísun lögreglu í landi
5. Sendir mannskap til að taka á móti þolendum á landingarstað báta sem ákveðinn er af vettvangsstjórn miðað við staðsetningu slysstaðar, til að flytja þolendur á söfnunarsvæði slasaðra SSS í Heilbrigðisstofnun Austurlands
6. Sendir mannskap til starfa á SSS

8.18. Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 13

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Fer yfir hlutverk sitt á hættu- og neyðarstigi

Hættustig

1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn Almannavarna sem fer í stjórnstöð í húsi bjsv. Héraðs
 1. Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa þeirra er falið í aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn, sem fer á flugvöll og gefur sig fram við vettvangsstjóra
3. Tilnefnir flutningastjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
 1. Setur upp móttöku **MÓT** og biðsvæði bjarga (hjálparliðs **BH** og flutningstækja **BF**)

Neyðarstig - Land

1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð í húsi bjsv. Héraðs
 1. Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa þeirra er falið í aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn sem fer á slysstað og gefur sig fram við vettvangsstjóra
3. Tilnefnir flutningastjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
 1. Setur upp móttöku **MÓT** og biðsvæði bjarga (hjálparliðs **BH** og flutningstækja **BF**)

Neyðarstig - Sjór

1. Skipar fulltrúa í aðgerðastjórn sem fer í stjórnstöð í húsi bjsv. Héraðs
 1. Svæðisstjórn hefur ekki önnur stjórnunarhlutverk en þau sem fulltrúa þeirra er falið í aðgerðastjórn
2. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn sem fer á vettvang.
3. Tilnefnir flutningastjóra og tilkynnir hann til vettvangsstjóra
 1. Setur upp móttöku **MÓT** og biðsvæði bjarga (hjálparliðs **BH** og flutningstækja **BF**)

8.19. Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 12

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Móttækur boð og er tilbúið að senda bjargir í samráði við Samhæfingarstöð

Neyðarstig - Land

1. Móttækur boð og er tilbúið að senda bjargir í samráði við Samhæfingarstöð

Neyðarstig - Sjó

1. Móttækur boð og er tilbúið að senda bjargir í samráði við Samhæfingarstöð

8.20. Aðgerðastjórn Almannaþingarinnar Múlaþings

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

1. Mætir í stjórnstöð og felur Neyðarlínu að boða mannafla eftir eðli yfirvofandi vár
2. Undirbýr frekari aðgerðir

Hættustig

1. Setur vakt á talstöðvarsamband við flugturn
2. Upplýsir bakvakt almannavarnadeildar (SST) um ástand og þróun
3. Neyðaráætlun yfirfarin og tryggt að aðgerðastjórn þekki hlutverk sitt.
4. Stjórnstöð yfirfarin og tryggt að til reiðu séu öll nauðsynleg gögn og áhöld.
5. Búnaður vettvangsstjóra yfirfarinn og tryggt að þar sé allt til reiðu s.s. rafhlöður og önnur hjálpargögn
6. Vettvangsstjóri sendur til flugstöðvar með búnað sinn
7. Fjarskipta- og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð
8. Viðbúnaður aðila skv. köflum 3 - 8 yfirfarinn og tryggður
9. Yfirfarin staða sjúkraflutninga
10. Viðbúnaður sjúkrahúss kannaður m.t.t.
 1. hópslyss
 2. birgðastöðu (blóð, vökvar, lyf og sjúkragögn)
 3. mannafla
 4. raforku, hita og vatnsöflunar
 5. útskriftar á inniliggjandi sjúklingum
 6. sjúkraflutninga
11. Fela Samhæfingarstöðinni að gefa út fyrstu fréttatilkynningu og sjá um fyrstu samskipti við fjölmiðla

Neyðarstig - Land

1. Lögreglustjóri og staðgengill hans í aðgerðastjórn mæta fyrst á lögreglustöð og fá grunnupplýsingar um útkallið. Aðrir í aðgerðastjórn mæta í stjórnstöð og virkja hana
2. Samhæfingarstöðin aðvöruð og stöðugt samráð haft
3. Stjórnstöð yfirfarin og starfshæfni hennar tryggð
4. Vaktaskipti skipulögð ef um langtímarstarf er að ræða
5. Vettvangsstjóri sendur á slysstað og falin uppsetning starfssvæða og stjórn aðgerða
6. Fjarskipta- og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð
7. Vettvangsstjóra og hjálparliði tryggð fjarskiptatæki og tíðnum úthlutað samkvæmt fjarskiptaskipuriti í kafla 9
8. Afstaða tekin til tilkynninga og neyðarupplýsinga til almennings
9. Farþegalisti örugglega staðfestur áður en hann er gerður opinber
10. Kannað hvort allir verkþættir séu virkir og verkdeildir styrktar ef þörf krefur
11. Sjúkraflutningstæki (aukabílar) virkjaðir og þeim stefnt til biðsvæðis flutningstækja
12. Þyrlulendingarsvæði ákveðin í samráði við vettvangsstjóra
13. Flutningur slasaðra loftleiðis um lengri veg skipulagður í samvinnu við Samhæfingarstöðina
14. Virkni Sjúkrahúss könnuð og milliganga höfð um útvegum birgða, blóðs, lækna og hjúkrunarfólks frá öðrum umdæmum í samvinnu við Samhæfingarstöðina
15. Sett upp flutningakerfi fyrir inniliggjandi sjúklinga sem þarf að útskrifa vegna móttöku þolenda í hópslysi

Aðgerðastjórn Almanna- og Almannavarna Múlaþings

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Neyðarstig - Sjór

1. Lögreglustjóri og staðgengill hans í aðgerðastjórn mæta fyrst á lögreglustöð og fá grunnupplýsingar um útkallið. Aðrir í aðgerðastjórn mæta í stjórnstöð og virkja hana
2. Samhæfingarstöðin aðvöruð og stöðugt samráð haft
3. Stjórnstöð yfirfarin og starfshæfni hennar tryggð
4. Vaktaskipti skipulögð ef um langtímastarf er að ræða
5. Vettvangsstjóri sendur á slysstað og falin uppsetning starfssvæða og stjórn aðgerða
6. Fjarskipta- og símasambönd yfirfarin og hlustun tryggð
7. Vettvangsstjóra og hjálparliði tryggð fjarskiptatæki og tíðnum úthlutað samkvæmt fjarskiptaskipuriti í kafla 9
8. Afstaða tekin til tilkynninga og neyðarupplýsinga til almennings
9. Afstaða tekin til tilkynninga og neyðarupplýsinga til almennings. Öllum tilkynningum skal útvarpað í samráði við Samhæfingarstöðina
10. Kannað hvort allir verkþættir séu virkir og verkdeildir styrktar ef þörf krefur
11. Sjúkraflutningstæki (aukabílar) virkjaðir og þeim stefnt til biðsvæðis flutningstækja
12. Þryllulendingarsvæði ákveðið í samráði við vettvangsstjóra Af hverju er flutningsstjóri ekki með þetta
13. Flutningur slasaðra loftleiðis um lengri veg skipulagður í samvinnu við Samhæfingarstöðina
14. Virkni sjúkrahúss könnuð og milliganga höfð um útvegum birgða, blóðs, lækna og hjúkrunarfólks frá öðrum umdæmum í samvinnu við Samhæfingarstöðina
15. Sett upp flutningakerfi fyrir þá inniliggjandi sjúklinga sem þarf að útskrifa vegna móttöku þolenda í hópslysi

8.21. Rauða kross deild Vopnafjarðar / Slysavarnadeildin Sjöfn Vopnafirði**Óvissustig****Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi****Hættustig**

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða kross deildar á Vopnafirði
2. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
3. Fjöldahjálparstjórar kallaðir í stjórnstöð
4. Neyðarskipulag yfirfarið
5. Undirnefndir og samstarfsaðilar aðvaraðir um viðbúnaðarstig

Neyðarstig - Land

1. Neyðarnefnd mæti í stjórnstöð Rauða kross deildar á Vopnafirði
2. Fjöldahjálparstjórar mæta í fjöldahjálparstöð í Grunnskólann á Vopnafirði
3. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
4. Stuðningsaðilar kallaðir út
5. Fjöldahjálparstöð og Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt

Neyðarstig - Sjór

1. Neyðarnefnd mætir í stjórnstöð Rauða kross deildar á Vopnafirði
2. Fjöldahjálparstjórar mæta í fjöldahjálparstöð í Grunnskólann á Vopnafirði
3. Sambandi komið á við fulltrúa í aðgerðastjórn og landsskrifstofu RKÍ
4. Stuðningsaðilar kallaðir út
5. Fjöldahjálparstöð og Söfnunarsvæði aðstandenda starfrækt

8.22. Landspítali Fossvogi slysa og –bráðamóttaka

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. LSH hefur ekki hlutverk á hættustigi

Neyðarstig - Land

1. LSH móttækur boð um neyðarstig á Vopnafjarðarflugvelli frá Neyðarlínu
2. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun LSH
3. Greiningarsveit undirbýr brottför til Egilsstaða

Neyðarstig - Sjór

1. LSH móttækur boð um neyðarstig á Vopnafjarðarflugvelli frá Neyðarlínu
2. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun LSH
3. Greiningarsveit undirbýr brottför til Egilsstaða

8.23. Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

Hefur ekki verkskyldur á hættustigi

Neyðarstig - Land

1. FSA móttækur boð um neyðarstig á Vopnafjarðarflugvelli frá Neyðarlínu
2. FSA fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun FSA
3. Greiningarsveit undirbýr brottför til Egilsstaða

Neyðarstig - Sjór

1. FSA móttækur boð um neyðarstig á Vopnafjarðarflugvelli frá Neyðarlínu
2. FSA fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun FSA
3. Greiningarsveit undirbýr brottför til Egilsstaða

8.24. Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

Hefur ekki verkskyldur á hættustigi

Neyðarstig - Land

1. Hjálpar til við að koma greiningarsveit LSH á flugvöll eða annað eftir atvikum
2. Boðar kennslanefnd ríkislögreglustjóra

Neyðarstig - Sjór

1. Hjálpar til við að koma greiningarsveit LSH á flugvöll eða annað eftir atvikum
2. Boðar kennslanefnd ríkislögreglustjóra

8.25. Landhelgisgæslan

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Kannar stöðu þyrlana og flugvélar
2. Er í viðbragðsstöðu

Neyðarstig - Land

1. Sendir þyrlur á slysstað í samráði við Samhæfingarstöðina / SST
2. Sendir flugvél á slysstað í samráði við SST

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir þyrlur á slysstað í samráði við SST
2. Sendir flugvél á slysstað í samráði við SST

8.26. Slökkvilið Akureyrar

Upphafstalhópur er Blár 7 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

Óvissustig

Hefur ekki verkskyldur á óvissustigi

Hættustig

1. Kannar stöðu sjúkraflugvéla
2. Er í viðbragðsstöðu

Neyðarstig - Land

1. Sendir flugvél/ar á slysstað í samráði við SST

Neyðarstig - Sjór

1. Sendir flugvél/ar á slysstað í samráði við SST

8.26. Samhæfingarstöðin

Óvissustig

Fylgist með framvindu

Hættustig

1. Móttæknar upplýsingar um hættustig vegna Vopnafjarðarflugvallar
 - Fulltrúi Fjarskiptamiðstöðvar lögreglu manna borð FML í SST
 - Fulltrúi Neyðarlínu manna borð NL í SST
2. Fulltrúi FML hefur samband við bakvakt almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og saman meta þeir hvort ástæða sé til frekari aðgerða

Neyðarstig - Land

1. Á neyðarstigi er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem verða fyrir slysinu samkvæmt verklagsreglum SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum - hópslyss
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
 - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
 - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

Neyðarstig - Sjór

1. Á neyðarstigi - Sjór er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem verða fyrir slysinu samkvæmt verklagsreglum sem gilda fyrir SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum - hópslys
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
 - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
 - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

Kanna með þörf á:

3. Köfurum frá LHG, RLS, SHS, SL
4. Léttabátum

9.0 Skipulag fjarskipta

Neyðarlínan og FMR tryggja boðun og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á **TETRA talhóp BLÁR 7 - 0**

Í upphafi hlusta allir viðbragðsaðilar á leið á MÓT á BLÁR 7 – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.


Fjarskipti milli helstu stjórneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):

- Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á **SST - BLÁR**
- Aðgerðastjórn - Vettvangsstjórn **TETRA AST – 7**
- Vettvangsstjórn og Verkpáttastjórnar **TETRA VST - 7**

Verkpáttastjórnar og þeirra verkþættir nota talhópa:

- Björgunarstjóri TETRA **BLÁR 7 - 1**
- Aðhlynnningarstjóri TETRA **BLÁR 7 - 2**
- Gæslustjóri TETRA **BLÁR 7 - 3**
- Flutningastjóri TETRA **BLÁR 7 - 4**
- Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)
- Aðhlynnningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á **BLÁR 7 – 5** eftir því sem við á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til ásamt HSS).



Rauði kross Íslands (fjöldahjálparstöð / SSA) er í sambandi við AST / SST á TETRA BLÁR 7 – 6

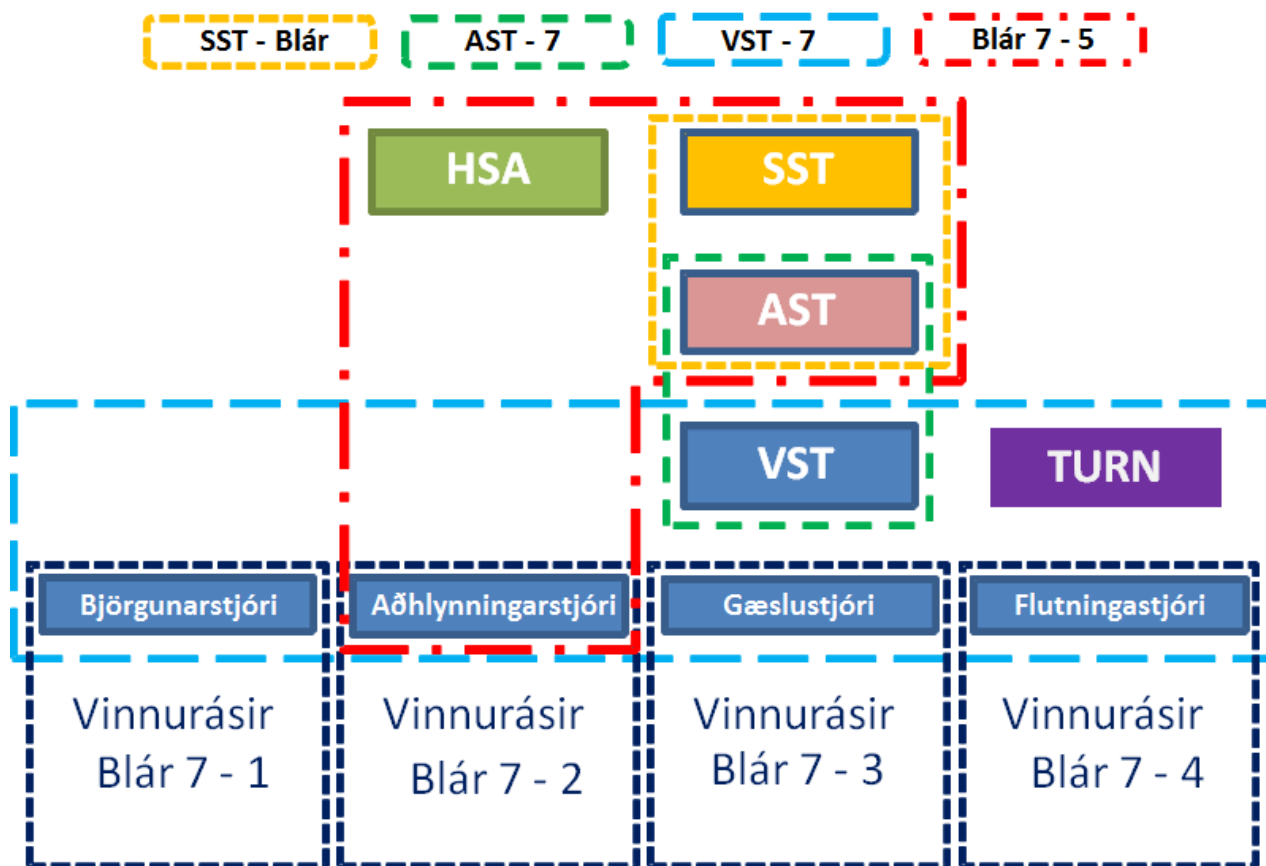


Við **flugslýs á sjó** bætast við fjarskipta á **VHF Rás 16**, neyðarrás skipa sjá nánar í kafla 7.7.

Samskipti við VST í landi eru á TETRA **Blár 71°**
um annað

– 0 þar til fyrirmæli eru gefin

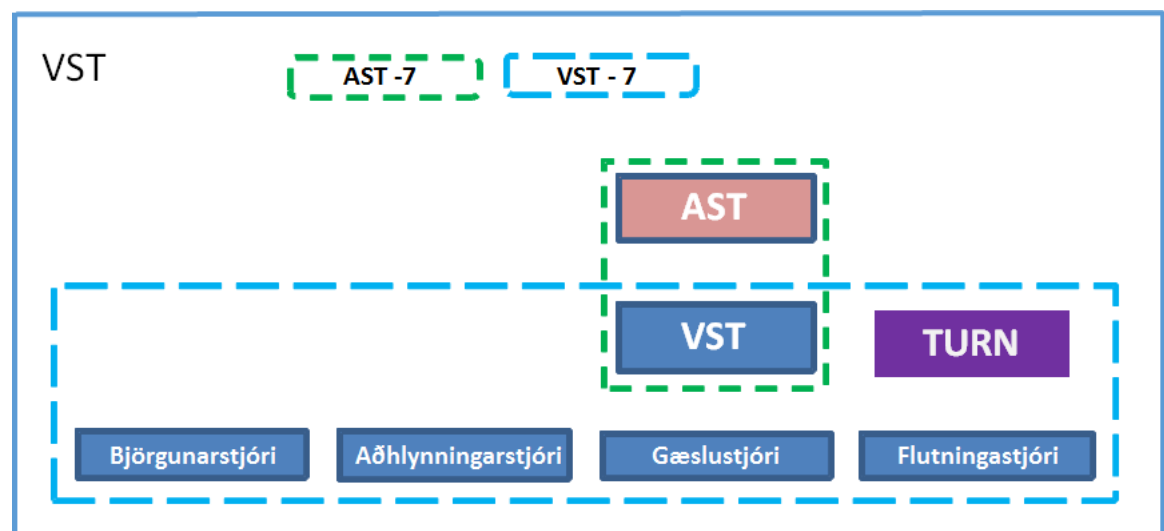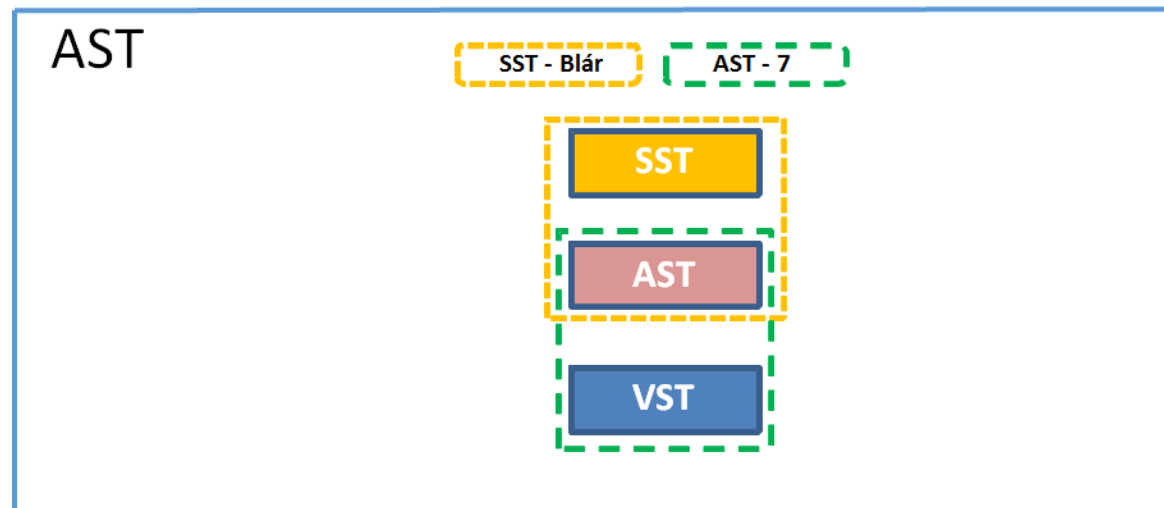



Sjór

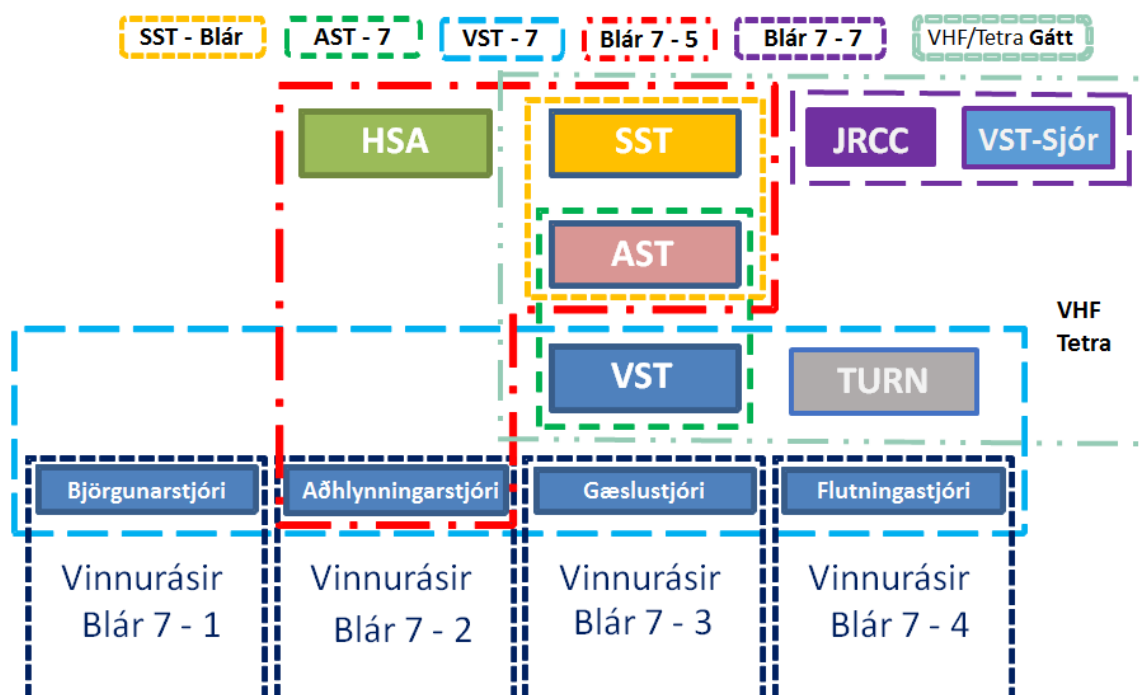

10.0 Kort



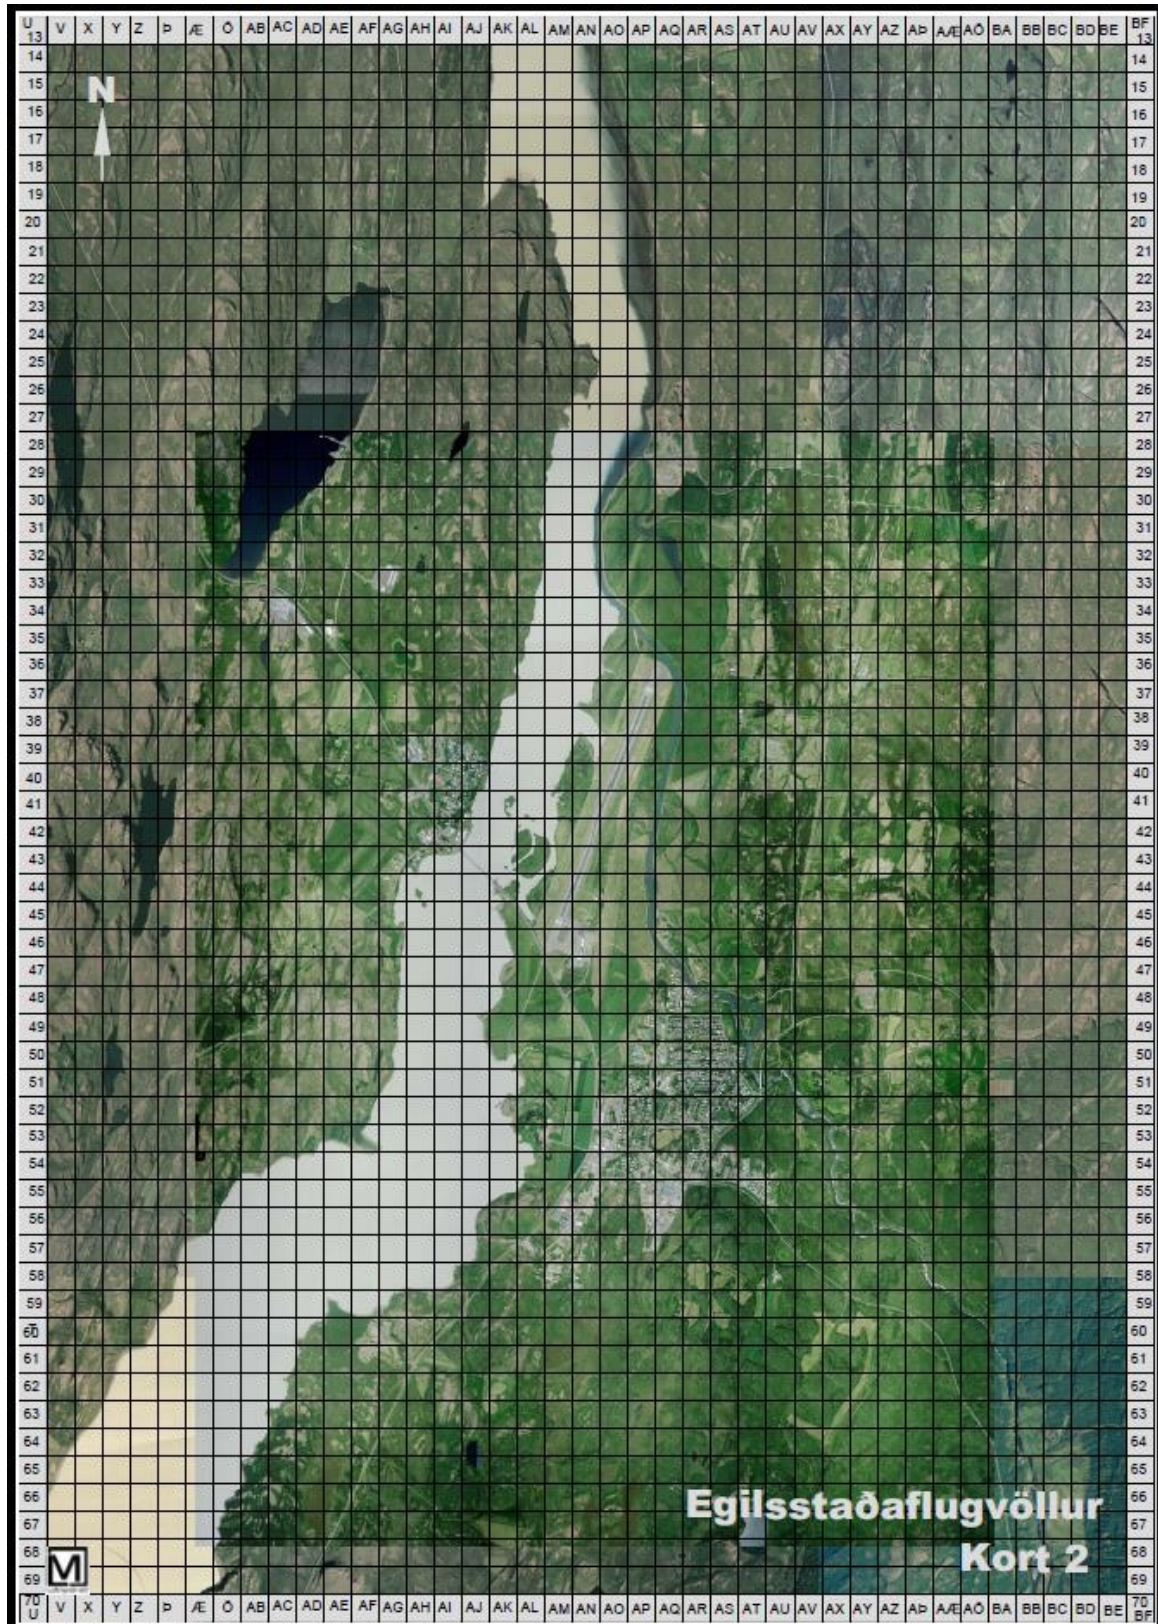

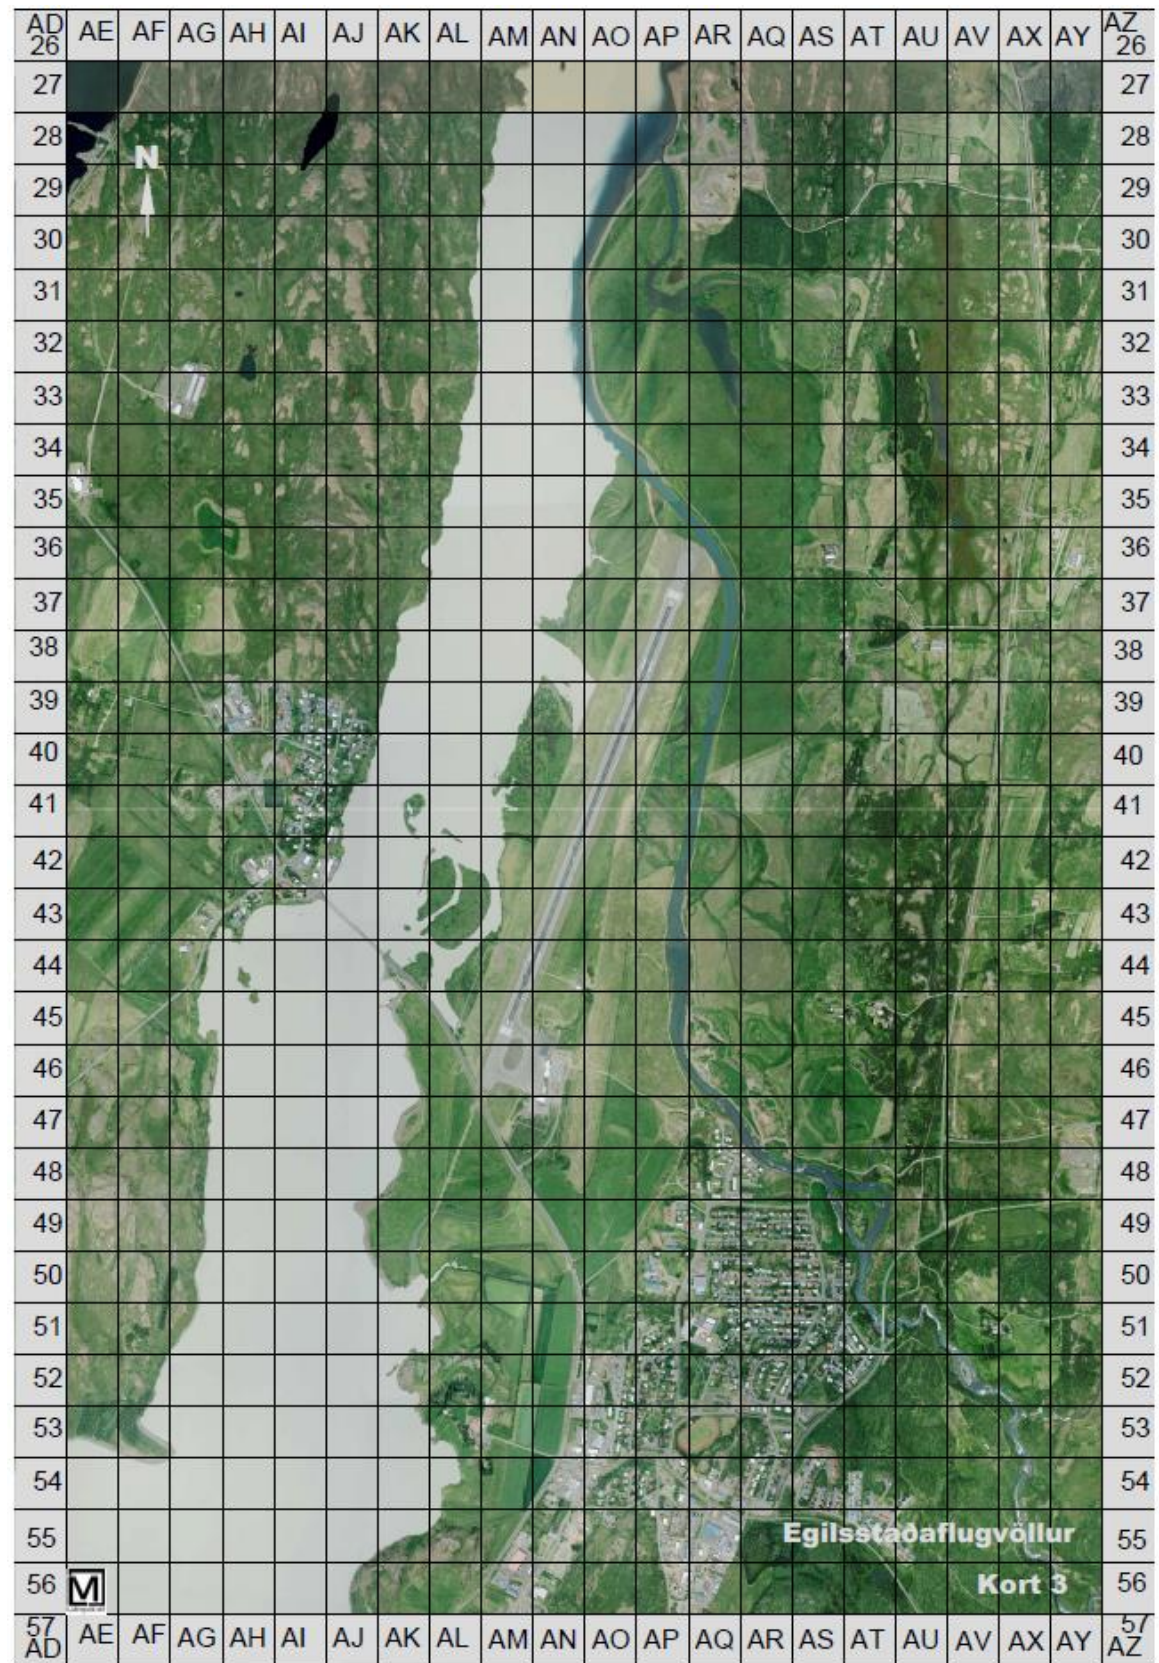

11.0 Dreifingarlisti

Þeir sem hafa hlutverk í þessari áætlun prenta út eintak af henni.


Áætlunin er vistuð á heimasíðu almannavarnadeildar ríkislögreglustjórans www.almannavarnir.is

12.0 Breytinga saga

Útgáfa	Dagsetning	Skýringar / breytingar	Fært inn
0.1	13.08.2009	Fyrstu drög	
	8.02.2017	Lagfært fjarskiptaskipulag og texti í 8 kafla um fjarskipti	FVP

13.0 Viðaukar

3.1 Afstöðumynd af SSS, teikning1

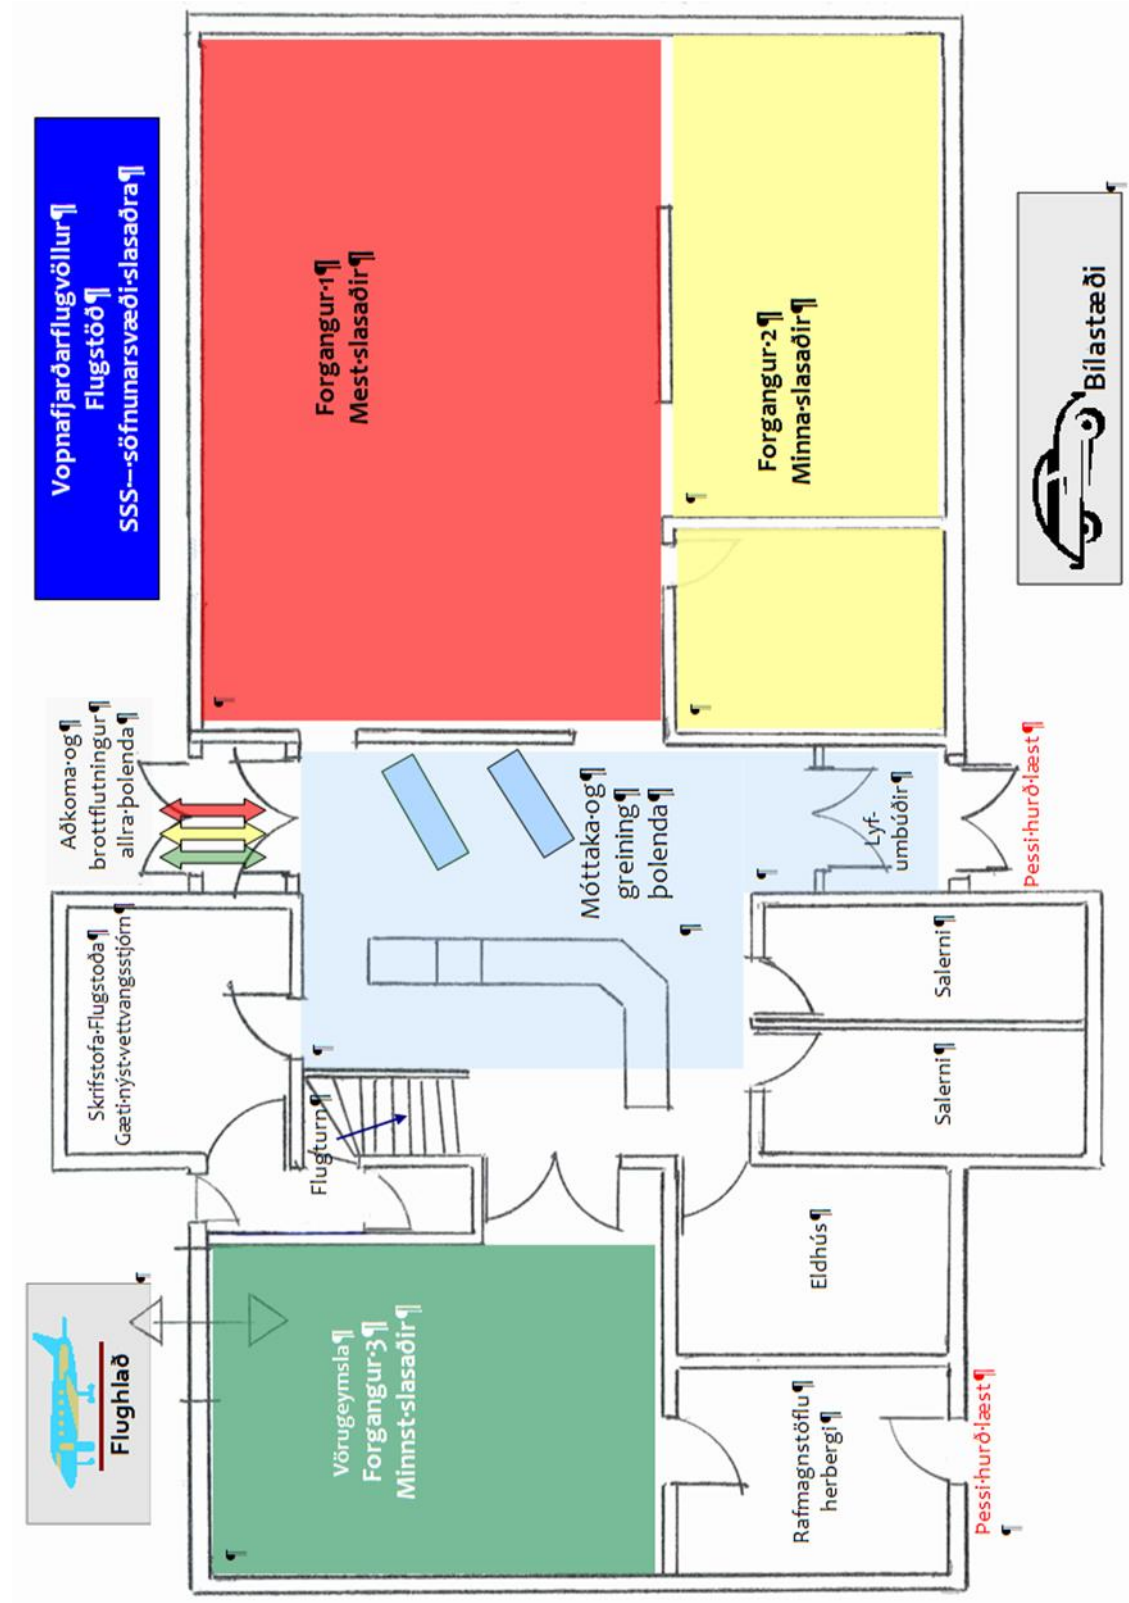

13.1 Talningablað

Talningastaður

☐ SLY ☐ SSS ☐ SSL ☐ LP ☐ HLIÐ ☐

Númer greiningarspjalds sett í viðeigandi reit fyrir þann sem talin er eftir lit á greiningarspjaldi.

GRÆNN		GULUR		RAUÐUR		SVARTUR	
5	Kl. _____	5	Kl. _____	5	Kl. _____	5	Kl. _____
10	Kl. _____	10	Kl. _____	10	Kl. _____	10	Kl. _____
15	Kl. _____	15	Kl. _____	15	Kl. _____	15	Kl. _____
20	Kl. _____	20	Kl. _____	20	Kl. _____	20	Kl. _____

Nafn talningamanns: _____

Blað nr. _____ Af _____

SKILIST TIL GÆSLUSTJÓRA