

Útgáfa 4.0
18.10.2021

VIÐBRAGÐSÁÆTLUN ALMANNAVARNA

Flugslysaáætlun fyrir Vestmannaeyjaflugvöll



Ríkislögreglustjórinn
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum
Almannavarnanefnd Vestmannaeyjabæjar
ISAVIA

**Flugslýsaáætlun fyrir
Vestmannaeyjaflugvöll**

**Athugasemdir við áætlunina
skal senda til
almannavarnadeildar
ríkislögreglustjóra í netfangið
almannavarnir@logreglan.is**

EFNISYFIRLIT - KAFLASKIPTI

1	INNGANGUR	5
2	STAÐHÆTTIR	6
3	SKILGREININGAR	8
3.1	VIRKJUN	8
3.2	HÁSKASTIG	8
3.3	SKAMMSTAFANIR	9
4	BOÐUN	10
4.1	ÓVISSUSTIG	10
4.2	HÆTTUSTIG	11
4.3	NEYÐARSTIG - LAND	12
4.4	NEYÐARSTIG - SJÓR	13
5	STJÓRNKERFI	14
5.1	GRUNNEININGAR, HLUTVERK OG TENGINGAR STJÓRNKERFISINS	14
5.2	AÐGERÐASTJÓRN	15
5.3	VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR AÐGERÐASTJÓRN	16
5.4	5.4 VETTVANGSSTJÓRN	17
5.5	VERKÞÁTTASTJÓRAR	18
5.6	VERKÞÁTTASKIPURIT FYRIR VETTVANGSSTJÓRN	19
5.7	SAMHÆFINGARSTÖÐIN	20
5.8	FLUGVALLARSTJÓRI / -STJÓRN	21
5.9	FJÖLMIÐLAR	21
5.10	RANNSÓKN VETTVANGS	22
5.11	LOFTBRÚ	22
6	STARFSSVÆÐI	23
6.1	MÓTTÖKUSTAÐUR BJARGA (MÓT)	24
6.2	BIÐSVÆÐI Á VETTVANGI (BF, BH OG BTB)	25
6.3	SLYSSTAÐUR OG NÆSTA NÁGRENNI (SLY)	26
6.4	SÖFNUNARSVÆÐI SLASAÐRA (SSS)	27
6.5	GÆSLUSTÖRF Á VETTVANGI	28
6.6	SÖFNUNARSVÆÐI LÁTINNA (SSL)	29
6.7	FJÖLDAHJÁLPARSTÖÐ (FHS)	30
6.8	SÖFNUNARSVÆÐI AÐSTANDENDA (SSA)	31
6.9	TALNING/SKRÁNING	32
7	FLUGSLYS Á SJÓ	33
7.1	INNGANGUR	33
7.2	STAÐHÆTTIR	33
7.3	SKILGREININGAR	33
7.4	BOÐUN	33
7.5	STJÓRNUN	33
7.6	FJARLÆGÐ FRÁ LANDI EYKST	34
7.7	FJARSKIPTI	34
7.8	STARFSSVÆÐI Í LANDI	34
7.9	RÖÐ AÐGERÐA	34
8	VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA	35
8.1.1	Isavia Flugturn og flugvallarþjónusta	36
8.1.2	Isavia ANS Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík	42
8.1.3	Neyðarlínan 112	44
8.1.4	Samhæfingarstöðin	45
8.1.5	Aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja	46
8.1.6	Lögreglan í Vestmannaeyjum	47

8.1.7	<i>Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 18</i>	48
8.1.8	<i>Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu</i>	49
8.1.9	<i>Slökkvilið Vestmannaeyja</i>	50
8.1.10	<i>Björgunarfélag Vestmannaeyja</i>	51
8.1.11	<i>Þjónustumiðstöð Vestmannaeyjabæjar</i>	52
8.1.12	<i>Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum</i>	53
8.1.13	<i>Landspítali Fossvogi slysa- og bráðamóttaka</i>	54
8.1.14	<i>Rauði krossinn á Íslandi</i>	55
8.1.15	<i>Landhelgisgæslan</i>	56
8.1.16	<i>Fjaraskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra</i>	58
8.1.17	<i>Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð</i>	59
8.1.18	<i>Lóðsins</i>	60
9	SKIPULAG FJARSKIPTA	61
9.1	GRUNNSKIPULAG	61
9.2	GRUNNSKIPULAG FJARSKIPTA Á SJÓ	62
10	KORT	63
11	DREIFINGARLISTI	64
12	BREYTINGA SAGA	65
13	VIÐAUKAR	66
13.1	MYNDIR AF VESTMANNAEYJAFLUGVELLI	66
13.2	AFSTÖÐUMYND AF SKIPULAGI SSS Í FLUGSTÖÐ	67
13.3	TALNINGABLAÐ	68

1 INNGANGUR

Flugslysaáætlunin segir fyrir um skipulag og stjórnun aðgerða í kjölfar flugslyss á eða við Vestmannaeyjaflugvöll. Hún er unnin af almannavarnadeild ríkislögreglustjóra og Isavia í samvinnu við almannavarnanefnd Vestmannaeyja. Allir viðbragðsaðilar og aðrir, sem nefndir eru í áætluninni, voru hafðir með í ráðum.

Markmið áætlunarinnar eru að tryggja skipulögð viðbrögð við flugslysum á eða við Vestmannaeyjaflugvöll og að þolendum flugslyss berist öll nauðsynleg aðstoð á sem skemmstum tíma. Flugslysaáætlunin er til leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð en felur ekki í sér endanleg fyrirbæli. Þannig getur lögreglustjóri ákveðið breytta starfstilhögun með tilliti til ástands og aðstæðna hverju sinni.

Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og Isavia, ber ábyrgð á virkni áætlunarinnar og þessir aðilar vinna saman að uppfærslum og lagfæringum á henni en ritstjórn er á ábyrgð almannavarnadeildar. Áætlunin skal uppfærð á a.m.k. þriggja ára fresti en boðunarlista hjá Neyðarlínunni skal uppfæra eins oft og þörf krefur og eigi sjaldnar en árlega.

Á sama hátt skal lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum, í samvinnu við almannavarnadeild ríkislögreglustjórans og Isavia, beita sér fyrir því að allir þættir áætlunarinnar séu æfðir að minnsta kosti á fimm ára fresti. Einnig skal hann stuðla að reglubundnum æfingum einstakra verkþátta.

Allir sem tengjast áætluninni skulu taka saman verkáætlun með gátlistum um það hvernig þeir leysa þau verkefni sem þeim eru falin skv. 8. kafla og skila verkáætluninni og gátlistunum til lögreglustjórans í Vestmannaeyjum. Þessar verkáætlanir og gátlistar eru hluti af flugslysaáætlun Vestmannaeyjaflugvallar. Gátlistana skal uppfæra árlega.

Áætlunin miðast við verkþáttaskipunir SÁBF vegna aðgerða á slysavettvangi, sem var gefið út af Almannavörnum ríkisins í samstarfi við Landlækni, ríkislögreglustjóra, Brunamálastofnun, Slysavarnafélagið Landsbjörg og Rauði krossinn á Íslandi.

Við gerð áætlunarinnar var stuðst við lög nr. 82/2008 um almannavarnir, Loftferðalög nr. 60/1998 (132. gr.) og Lögreglulög nr. 90/1996 (6. gr.)

Flugslysaáætlunin tekur þegar gildi

18.10.2021

Rafræn undirritun

Ríkislögreglustjóri

Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum


Almannavarnarnefnd Vestmannaeyja

Isavia

2 STADHÆTTIR

Flugvöllurinn (BIVM)	Er flugvöllur í flokki 4 (CAT 4).
Staðsetning flugvallar	Á suður hluta Heimaeyjar þar sem hún er hæst.
Flugvallarsvæði	Völlurinn er byggður á hrauni. Þar sem landinu hallar til allra átta nema austurs eru brautir byggðar á uppfyllingu. Brautir eru því víðast marga metra ofar umhverfi sínu. Austurhluti vallarins er byggður fram á bjargbrún hátt yfir sjó.
Flugbrautir	Flugbrautir eru tvær og liggja í kross. Tölustafir á brautarendum vísa til landingar/flugtaksstefnu flugvéla. Flugvél á brautarenda 12 stefnir í 120 gráður misvísandi (kompás stefna), 03 merkir 30 gráður, 21 merkir 210 gráður og svo framvegis. Landingar og flugtaksáttir eru norður-suðurbraut 03/21 og austur-vesturbraut 12/30.
Lengd / breidd	<i>Austur-vesturbraut 1199 x 45 metrar. Norður-suðurbraut 1160 x 45 metrar. Meðfram brautunum eru öryggissvæði misbreið en oftast 15-25 metrar.</i>
Meðalhæð	<i>Meðalhæð brauta yfir sjávarmáli er 326 fet (99,4 metrar).</i>
Hnattstaða	N 63°25'30" / W -20°16'45"
Yfirborðsefni	<i>Brautir heillagðar með Ralumac. Burðarþol PCN15.</i>
Akbrautir	<i>Stutt akbraut frá flugbraut 12/30 að flugstöð.</i>
Vegir, slóðar	<i>Hægt er að aka inn/út af brautum á sex stöðum. Fyrir neyðarakstur.</i>
Ljós	<i>Brautarljós, PAPI, eltiljós á 13, strobeltjós á öllum endum, blikkljós á fjallatoppum í kring.</i>
Mannvirki	Flugstöð, tækjageymslur, tvö flugskýli, flugturn.
Flugumferð	Áætlunarflug á milli Reykjavíkur og eyja var lagt af í byrjun september 2021. Eingöngu er því um sjúkraflug og flug smávéla að ræða.
Þjónustutími	Sumar kl. 06:30 til 18:30. Vetur kl. 08:00 til 19:00.
Öryggisbúnaður	4.500 lítra slökkvibíll. Teppir, börur, sjúkrabúnaður og annar björgunar-búnaður samkvæmt CAT 4.

Vinsamlega athugið að upplýsingar um völinn geta breyst en ávallt má finna nýjustu upplýsingar í Flugmálalindahbók Íslands, eaip.samgongustofa.is

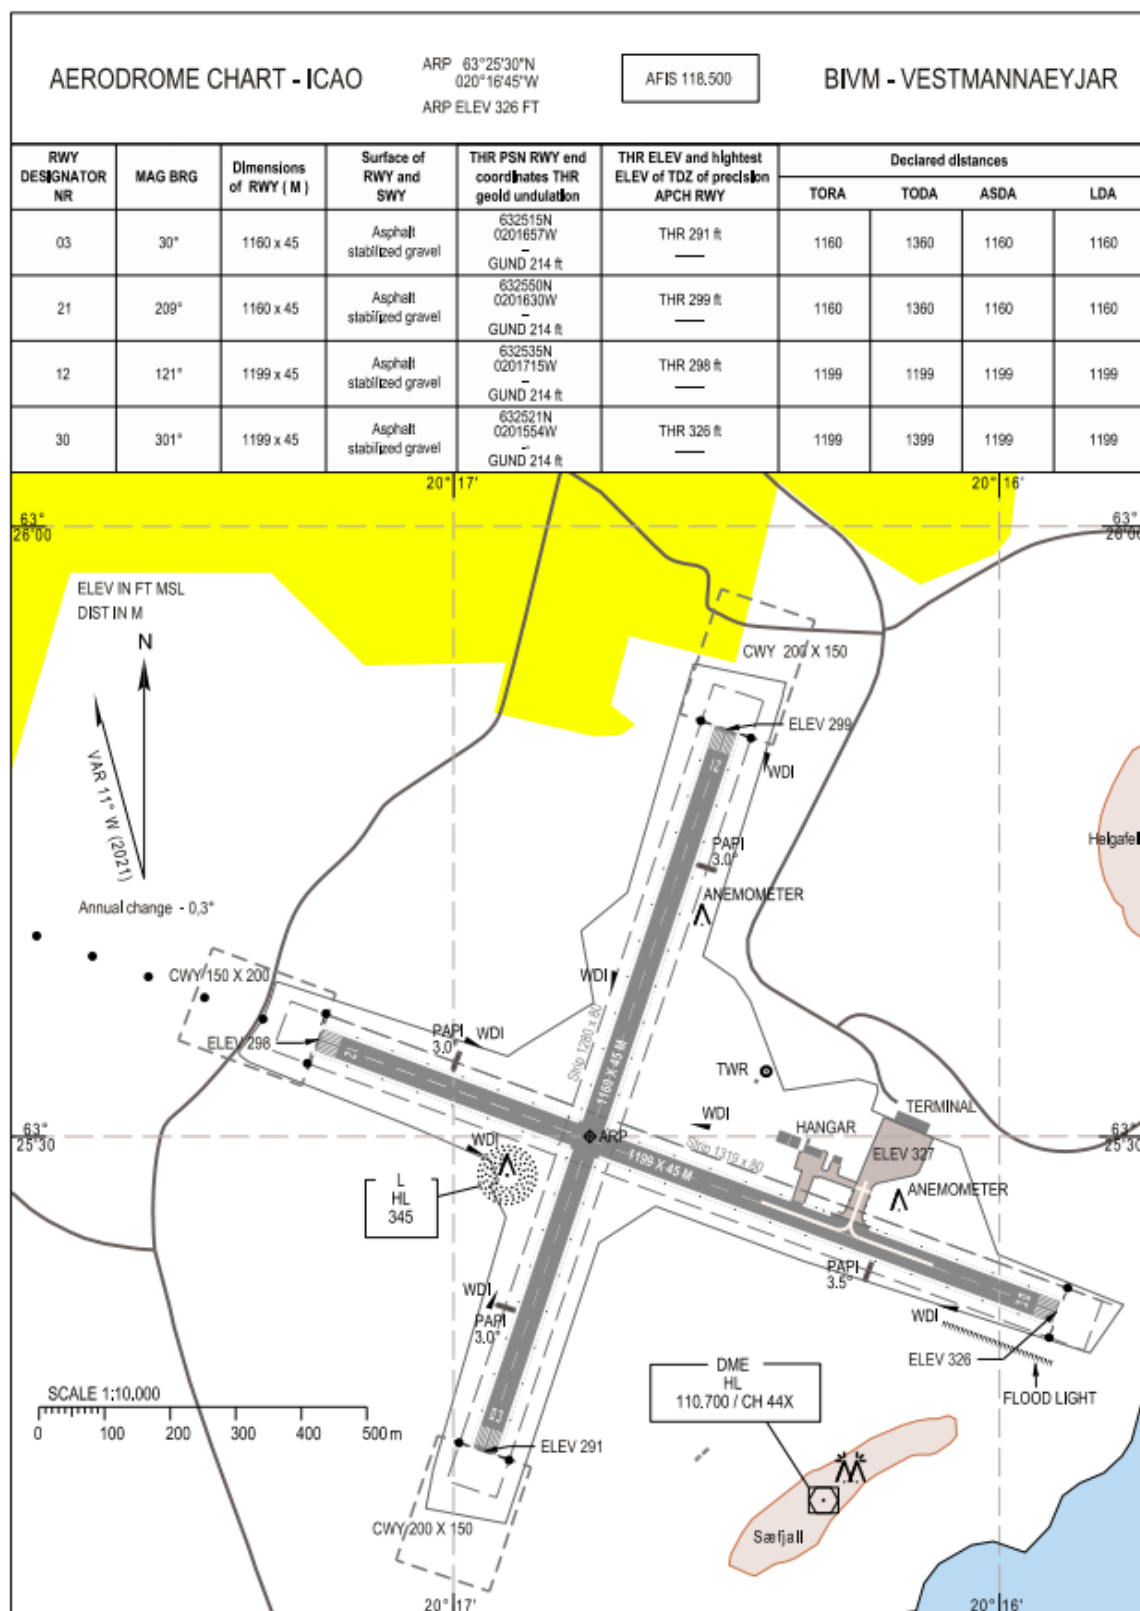

3 SKILGREININGAR

3.1 Virkjun

Flugslysaáætlunina er hægt að virkja á þrem ólíkum stigum. Forsendur virkjunar liggja í samráði flugradiómanns í flugturni og flugstjóra loftfars (ef vélin er enn á flugi). Þannig tilkynnir starfsmaður í flugturni Neyðarlínunni um á hvaða stig skuli virkja áætlunina.

Þeir sem heimild hafa til að virkja áætlunina eða óska eftir afboðun á henni eru:

- Flugturninn í Vestmannaeyjum
- Lögreglan í Vestmannaeyjum
- Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík
- Samhæfingarstöðin

3.2 Háskastig

1. Óvissustig

Ástand þar sem óvissa ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

2. Hættustig

Ástand þar sem ótti ríkir um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.

3. Neyðarstig (land)

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. Flugslys á landi.

4. Neyðarstig (sjór)

Ástand þar sem vitað er að loftfar er í alvarlegri, yfirvofandi hættu og þeir sem í því eru þarfnast tafarlausrar aðstoðar. Flugslys á sjó.

5. Afboðun

Um leið og ljóst er að ekki er þörf á öllum þeim björgum, sem virkjaðar hafa verið samkvæmt áætluninni, skal Neyðarlínan tafarlaust hefja afboðun.

3.3 Skammstafanir

AFIS	Aerodrome Flight Information Service
AHS	Aðhlynningarstjóri
AST	Aðgerðastjórn /-stjóri
AVN/Av-nefnd	Almannavarnanefnd
BF	Biðsvæði flutningstækja
BH	Biðsvæði hjálparliðs
BTB	Biðsvæði tækja og búnaðar
ETA	Áætlaður komutími (Estimated Time of Arrival)
ETD	Áætlaður brottfarartími (Estimated Time of Departure)
F	Verkþátturinn Flutningar
G	Verkþátturinn Gæslustörf
HSU-V	Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum
IL	Innri lokun
ISAVIA	ISAVIA, rekstraraðili flugvalla og flugleiðsöguþjónustu á Íslandi
JRCC	Stjórnstöð leitar loftfara og björgunar á sjó (Joint Rescue Coordination Centre)
L og B	Verkþátturinn Leit og björgun
LSH	Landspítali Háskólasjúkrahús
Lp	Lendingarsvæði fyrir þyrlur
Mhz	Megahertz
MÓT	Móttökustaður fyrir bjargir
RKÍ	Rauði krossinn á Íslandi
RNSA	Rannsóknarnefnd samgönguslysa
S og F	Verkþátturinn Sjúkra- og fjöldahjálp
SÁBF	Stjórnun - Áætlun - Bjargir - Framkvæmd – verkþáttaskipurit fyrir AST og VST
SLY	Slysstaður / slysavettvangur
SSA	Söfnunarsvæði aðstandenda
SSL	Söfnunarsvæði látinna
SSS	Söfnunarsvæði slasaðra
SST	Samhæfingarstöðin
TWR	Flugturn (Tower)
VHF	Very High Frequency
VST	Vettvangsstjórn / -stjóri
YL	Ytri lokun

4 BOÐUN

Eftirtaldir boða þá, sem verkskyldur hafa, til starfa:

AFIS aðili í flugturninum í Vestmannaeyjum gerir eftirfarandi aðilum viðvart

- Starfsmönnum flugvallarins (um kallkerfi)
- Neyðarlínu 112 (um TETRA)
- Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík

og tilkynnir um virkjun:

- **ÓVISSUSTIG, HÆTTUSTIG, NEYÐARSTIG-LAND eða NEYÐARSTIG-SJÓR**
- **Líklega staðsetningu** atburðar í hnitum skv. korti.
- Auk þess veitir hann eftir föngum upplýsingar um atburðinn (sjá nánar kafla 8).

Ef það kemur í ljós að ekki er þörf á öllum þeim björgum sem virkjaðar eru skal AFIS aðili í flugturninum í Vestmannaeyjum, að höfðu samráði við VST/AST, fela Neyðarlínu að hefja afboðun.

4.1 Óvissustig

Neyðarlína 112 boðar:

ÓVISSUSTIG – Vestmannaeyjaflugvöllur

Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans - hópur 1

Fjaraskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra – SMS vakt sími / yfirmenn

Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík

Flugturninn í Vestmannaeyjum

Lögreglan í Vestmannaeyjum

Rannsóknarnefnd samgönguslysa

Slökkvilið Vestmannaeyja

Starfsmenn Isavia í Vestmannaeyjum

Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 18

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.2 Hættustig

Neyðarlína 112 boðar:

Hættustig – Vestmannaeyjaflugvöllur

Aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja

Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans– hópur 1

Björgunarfélag Vestmannaeyja

Fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra – SMS vaktsími / yfirmenn

Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík

Flugturninn í Vestmannaeyjum

Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum

Landhelgisgæsluna

Landsbjörg – Bakvakt landsstjórnar

Lóðsinn í Vestmannaeyjum / Hafnarstjóra

Lögregluna í Vestmannaeyjum

Rannsóknarnefnd samgönguslysa

Rauði krossinn á Íslandi

Slökkvilið Vestmannaeyja

Áhaldahús Vestmannaeyja

Isavia - Starfsmenn í Vestmannaeyjum og öfuðstöðvar

Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 18

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

4.3 Neyðarstig - Land

Neyðarlína 112 boðar:

NEYÐARSTIG - LAND – Vestmannaeyjaflugvöllur

Aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja

Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans– hópur 1 og 2

Björgunarfélag Vestmannaeyja

Fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra – SMS vaktsími / yfirmenn

Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík

Flugturninn í Vestmannaeyjum

Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum

Landhelgisgæsluna

Landsbjörg – Bakvakt landsstjórnar

Landsspítala Háskólasjúkrahús Fossvogi - slysadeild

Lögregluna í Reykjavík

Lögregluna í Vestmannaeyjum

Rannsóknarnefnd samgönguslysa

Rauði krossinn í Vestmannaeyjum

Sjúkraflutningar

Slökkvilið Vestmannaeyja

Áhaldahús Vestmannaeyja

Isavia - Starfsmenn í Vestmannaeyjum og höfuðstöðvar

Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 18

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.


4.4 Neyðarstig - Sjór

Neyðarlína 112 boðar:

NEYÐARSTIG - SJÓR – Vestmannaeyjaflugvöllur

Aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja
Almannavarnadeild ríkislögreglustjórans– hópur 1 og 2
Björgunarfélag Vestmannaeyja
Fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra – SMS vaktsími / yfirmenn
Flugstjórnarmiðstöðina í Reykjavík
Flugturninn í Vestmannaeyjum
Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum
Landhelgisgæsluna
Landsspítala Háskólasjúkrahús Fossvogi - slysadeild
Landsbjörg – Bakvakt landsstjórnar
Lóðsinn í Vestmannaeyjum / Hafnarstjóra
Lögregluna í Reykjavík
Lögregluna í Vestmannaeyjum
Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Rauði krossinn í Vestmannaeyjum
Sjúkraflutningar
Slökkvilið Vestmannaeyja
Áhaldahús Vestmannaeyja
Isavia - Starfsmenn í Vestmannaeyjum og höfuðstöðvar
Svæðisstjórn björgunarsveita, svæði 18

Í kafla 8 eru tilgreind hlutverk hvers aðila í áætluninni.

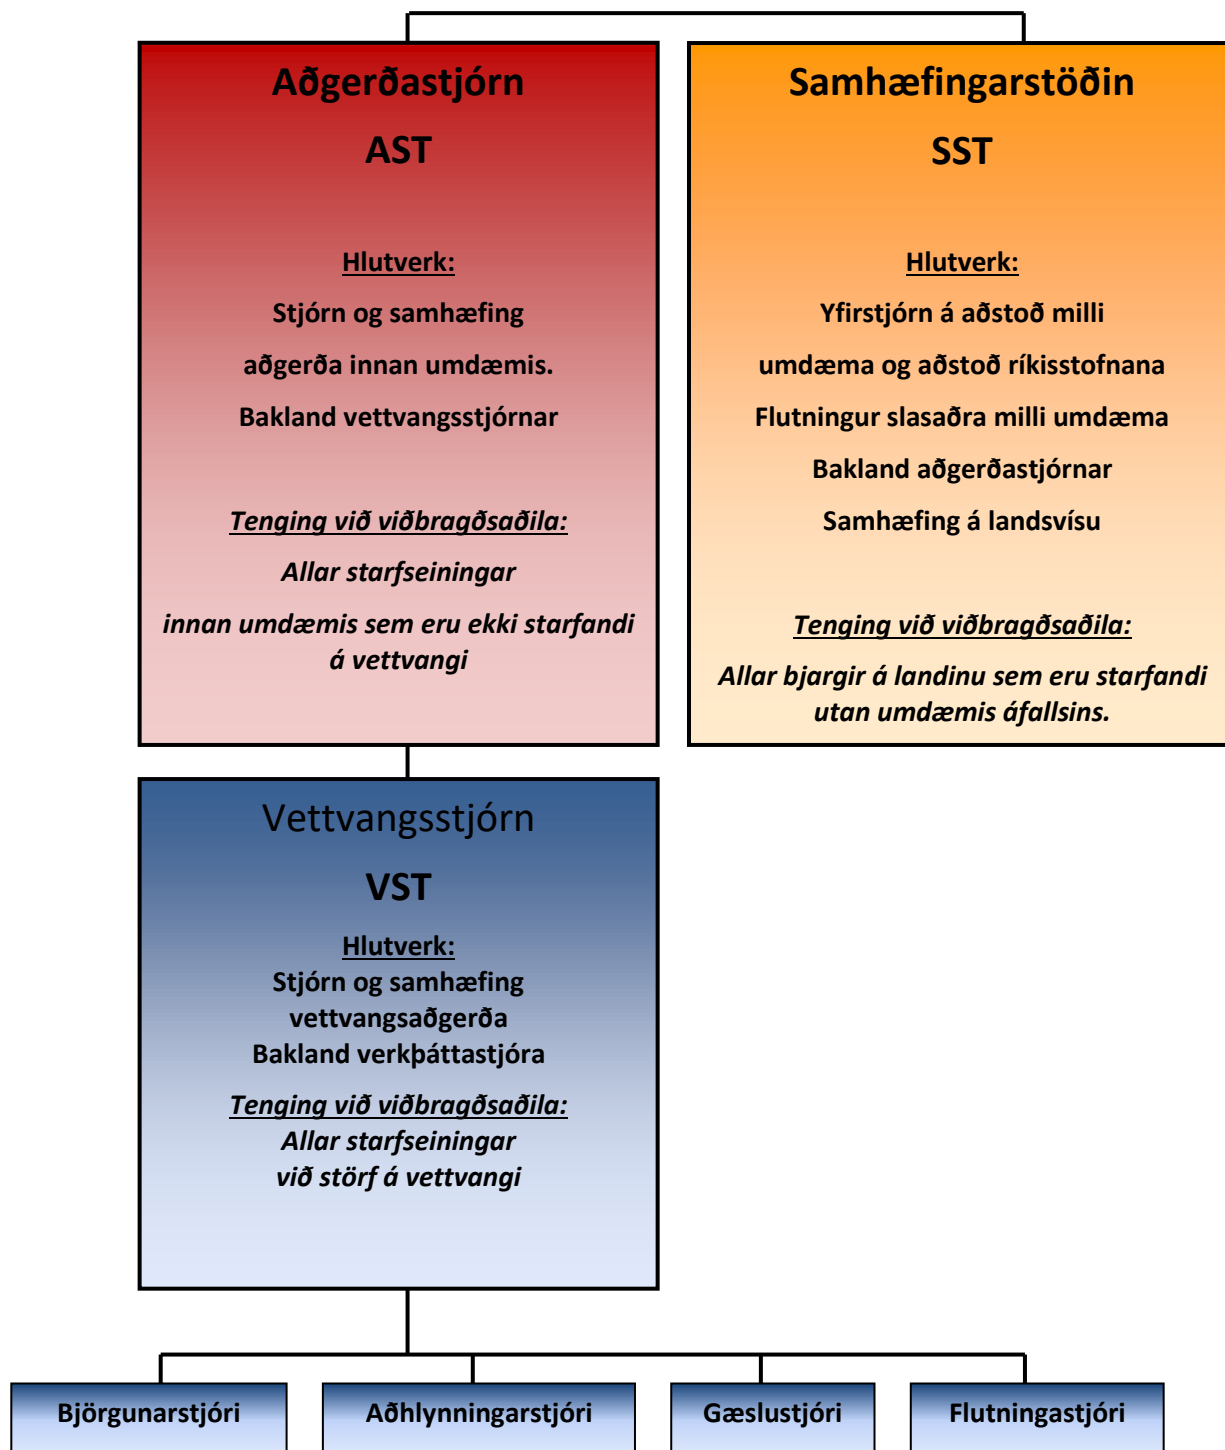5 STJÓRNKERFI**5.1 Grunneiningar, hlutverk og tengingar stjórnerkisins****Stjórnerfið – Grunneiningar – Hlutverk – Tenging**

5.2 Aðgerðastjórn

Yfirstjórn aðgerða, samkvæmt 11. gr. laga nr. 82/2008 um almannavarnir, er í þessari áætlun á ábyrgð lögreglustjórans í Vestmannaeyjum. Hann situr í aðgerðastjórn ásamt fulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar, fulltrúa Rauða krossins á Íslands, hlutaðeigandi viðbragðsaðila, sbr. viðbragðsáætlun, svo og öðrum hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni.

Aðgerðastjórn er að jafnaði þannig skipuð:

- Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum eða staðgengill hans - **aðgerðastjóri**
- Fulltrúi Slökkviliðs Vestmannaeyja
- Fulltrúi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum
- Fulltrúi Björgunarfélags Vestmannaeyja
- Fulltrúi Rauða krossins á Íslandi
- Fulltrúar flugrekanda og Isavia verði því við komið

Aðgerðastjórn skal huga að starfsliði til að sinna eftirtöldum verkefnum:

- Símsvörun
- Skráningum og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
- Fjarskiptum

Helstu verkefni aðgerðastjórnar:

- Stjórn og samræming heildaraðgerða innan aðgerðasvæðisins
- Virkjun starfseininga innan umdæmis
- Yfirstjórn og bakland vettvangsstjórnar
- Tengsl við Samhæfingarstöðina
- Tryggja samskipti við söfnunarsvæði aðstandenda og fjöldahjálparstöð
- Tryggja samskipti við flugvöll og flugturn
- Tryggja samskipti við fjölmiðla í samráði við hlutaðeigandi aðila (sjá kafla 5.9 - fjölmiðlar)
- Tryggja, í samráði við flugrekanda, að farþegalisti sé réttur áður en hann er gefinn út
- Yfirfæra vettvanginn til Rannsóknarnefndar samgönguslysa þegar aðgerðum er lokið

Aðsetur aðgerðastjórnar


Aðalaðsetur:

Stjórnstöð almannavarnanefndar
Vestmannaeyja í húsnæði
Björgunarfélagsins

Varaaðsetur:

Lögreglustöðin í Vestmannaeyjum

5.3 Verkbáttaskipurit fyrir aðgerðastjórn

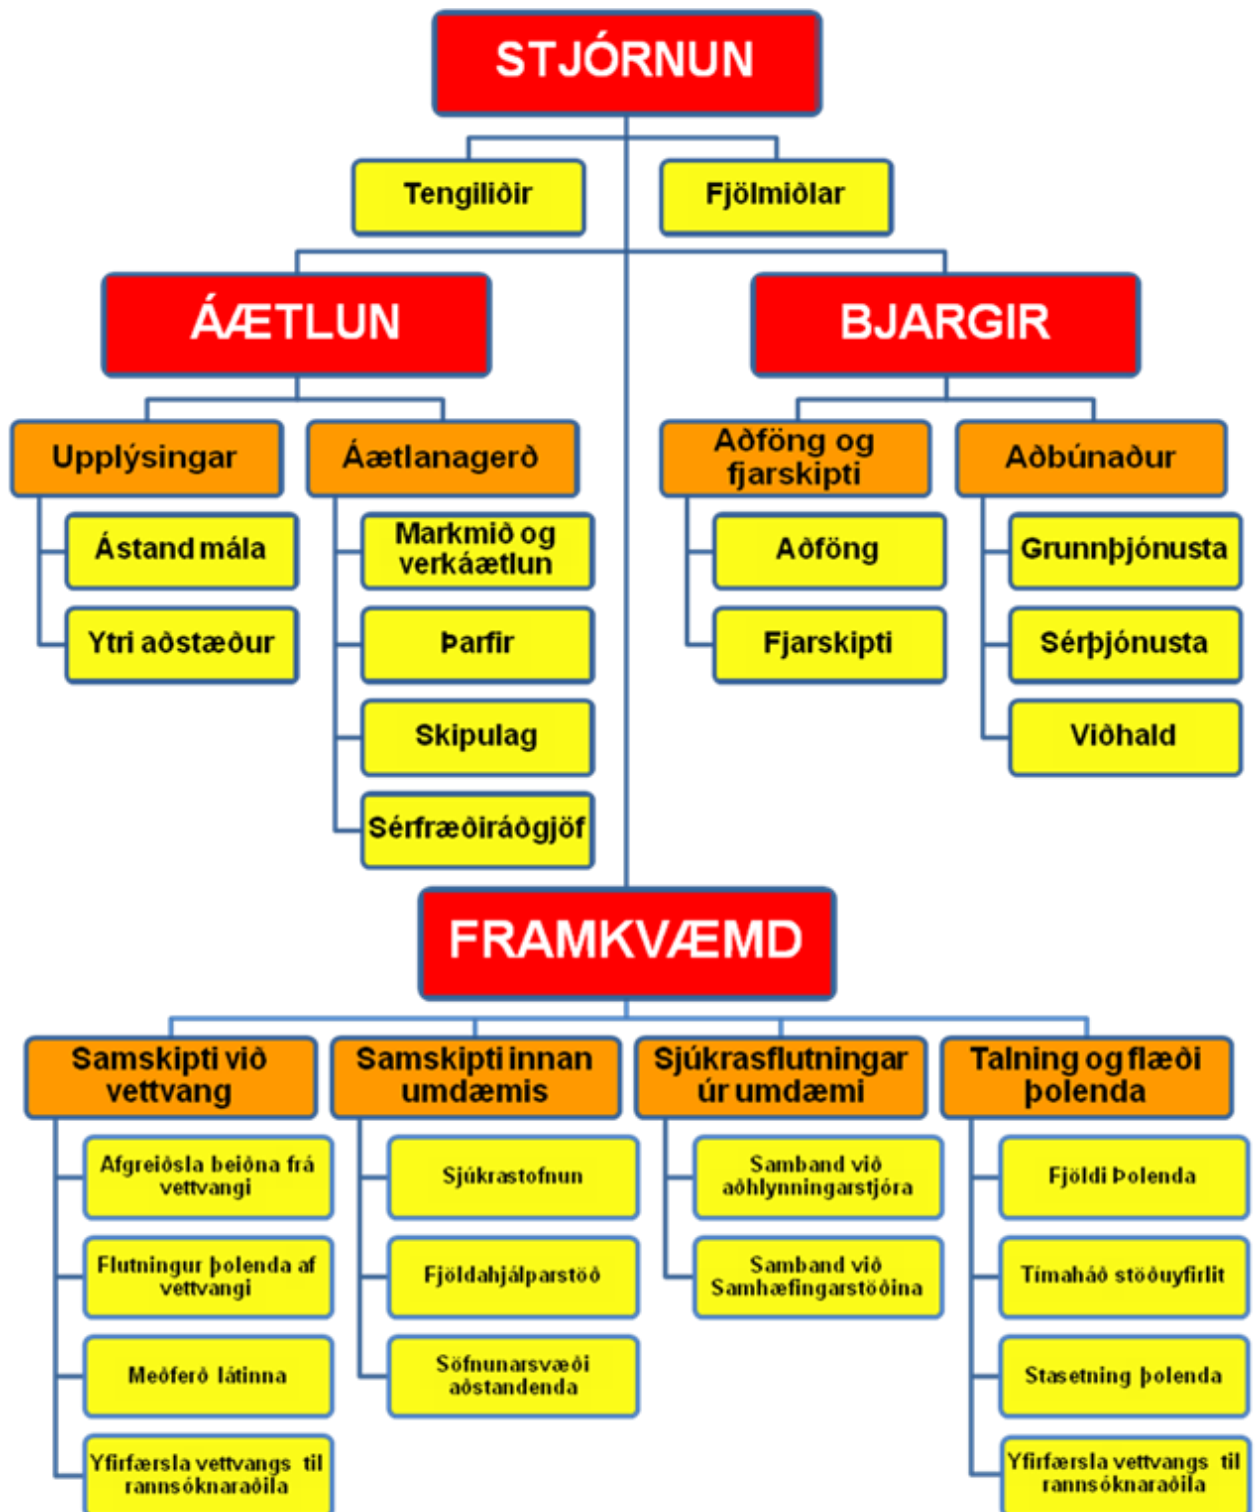

5.4 5.4 Vettvangsstjórn

Heildarstjórn aðgerða á vettvangi samkvæmt flugslysaáætluninni er í höndum vettvangsstjóra skv. umboði lögreglustjóra. Vettvangsstjóri kemur að jafnaði úr röðum lögreglunnar. Hann skal hafa þjálfun og reynslu af vettvangsstjórn, sé þess kostur.

Vettvangsstjórn vegna flugslyss á eða við Vestmannaeyjaflugvöll er skipuð fulltrúum frá:

- Lögreglunni í Vestmannaeyjum
- Slökkviliði Vestmannaeyja
- Björgunarfélagi Vestmannaeyja

Vettvangsstjóri skal skipta verkefnum milli aðila í vettvangsstjórn eftir aðstæðum hverju sinni.

Vettvangsstjórn skal skipa fólk í skráningu, fjarskipti og önnur störf eftir þörfum.

Mikilvæg verkefni vettvangsstjórnar:

- Heildarstjórn og samhæfing aðgerða á vettvangi í samræmi við verkþáttaskipunir SÁBF samkvæmt umboði lögreglustjóra.
- Sá sem er skipaður í *Framkvæmd* skal vera í fjarskiptasambandi við verkþáttastjórana (sjá næsta kafla)
- Skipulagning fjarskipta á vettvangi.
- Að tryggja fjarskipti við aðgerðastjórn.

Aðsetur vettvangsstjórnar:

Aðalaðsetur: Lögreglubifreið eða annað húsnæði

Varaaðsetur: Annað eftir aðstæðum

Merkja skal vettvangsstjórnarbílinn tryggilega með segulmerki eða fána: VST

5.5 Verkpáttastjórar

Á hverju starfssvæði og við hvern verkpátt starfa margar verkeiningar eða starfsstéttir. Nauðsynlegt er að samhæfa störf þeirra og er það hlutverk verkpáttastjóranna en þeir eru millistjórnendur sem stýra og samhæfa verkpætti á vettvangi í umboði vettvangsstjóra.

Verkpáttastjórar	Aðilar sem skipa verkpáttastjóra	Vinnusvæði
Björgunarstjóri	Slökkvilið Vestmannaeyja	Við slysstað
Aðhlynningarstjóri	Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestmannaeyjum	Við söfnunarsvæðin
Gæslustjóri	Lögreglan í Vestmannaeyjum	Hreyfanlegur eftir þörfum
Flutningastjóri	Björgunarfélag Vestmannaeyja	Hreyfanlegur eftir þörfum

Fyrstu verk allra verkpáttastjóra eru að:

- Hafa samband við vettvangsstjórn og fá fyrirmæli.
- Fá yfirsýn yfir bjargir (mannskap og tæki) sem koma og meta hvort þær nægja.
- Skipa undirstjórnendur og útteila verkefnum.

Björgunarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi í eða við flugvélarflak, þ.á.m. slökkvistörf, björgun úr flaki, burð þolenda frá flaki að bráðaflokkunarsvæði og bráðaflokkun. Verkefni Björgunarstjóra eru:

- **Leit:** Finna og staðsetja þolendur
- **Bráðaflokkun:** Forgangsráða áður en flutt er frá innri lokun.
- **Björgun:** Úr lokuðum rýmum, undan fargi eða öðrum stað.
- **Slökkvistarf:** Stöðva eða hindra útbreiðslu elds.
- **Viðbrögð við mengun:** Hindra útbreiðslu / hreinsa upp.

Aðhlynningarstjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á söfnunarsvæði slasaðra. Fyrsta verk aðhlynningarstjóra er að undirbúa móttöku á þolendum frá slysstað. Verkefni Aðhlynningarstjóra:

- **Áverkamat:** Með tilliti til flutnings. Hreyfanlegt. Greina ástand og skrá þolendur.
- **Meðferð:** Til að tryggja öryggi þolenda fram að og við flutning.
- **Forgangsröðun:** Hverja á að flytja, hvert, hvenær, með hverskonar tæki og hvaða meðferð á að veita.

Gæslustjóri stjórnar og samhæfir umferðarstjórn á vettvangi og verndun og gæslu allra starfssvæða á vettvangi. Verkefni Gæslustjóra:

- **Lokun svæða:** Innri lokun, slysstaður og hættusvæði, Ytri lokun, vettvangurinn.
- **Verndun svæða:** Vettvangur og einstök starfssvæði, verndun látinna, verndun rannsóknarvettvangs, gæsla á lendingarsvæðum, verndun á öðrum starfssvæðum.
- **Umferðarskipulag:** Skipulag umferðar innan innri lokunar, lokanir og almenn umferð.
- **Talning:** Talning og flæði þolenda.


Flutningastjóri stjórnar og samhæfir starfsemi á móttökustað, biðsvæðum og nýtingu flutningatækja. Hann hefur umsjón með framkvæmd sjúkraflutninga og flutningi á óslösuðum. Verkefni Flutningastjóra:

- **Móttaka:** Skráir inn í aðgerðina allar bjargir. (Bjargir mæta á MÓT nema annað sé tekið fram)
- **Biðsvæði:** Biðsvæði hjálparliðs (BH). Biðsvæði flutningstækja (BF). Biðsvæði tækja og búnaðar (BTB).
- **Flutningstæki:** Heildaryfirlit (hvað, hvar, hvenær). Tæknileg framkvæmd.

Undirstjórnendur vinna undir verkpáttastjórum við stjórnun á ákveðnum verkefnum eða vinnusvæðum. Þeir stýra ákveðnum hóp björgunarmanna. Helstu verkefni undirstjórnanda:

- Aðstoðamaður fylgir verkpáttastjóra í aðgerð og sér um fjarskipti.
- Stýrir hópi björgunarmanna við ákveðin verkefni eða vinnusvæðið.

5.6 Verkpáttaskipurit fyrir vettvangsstjórn

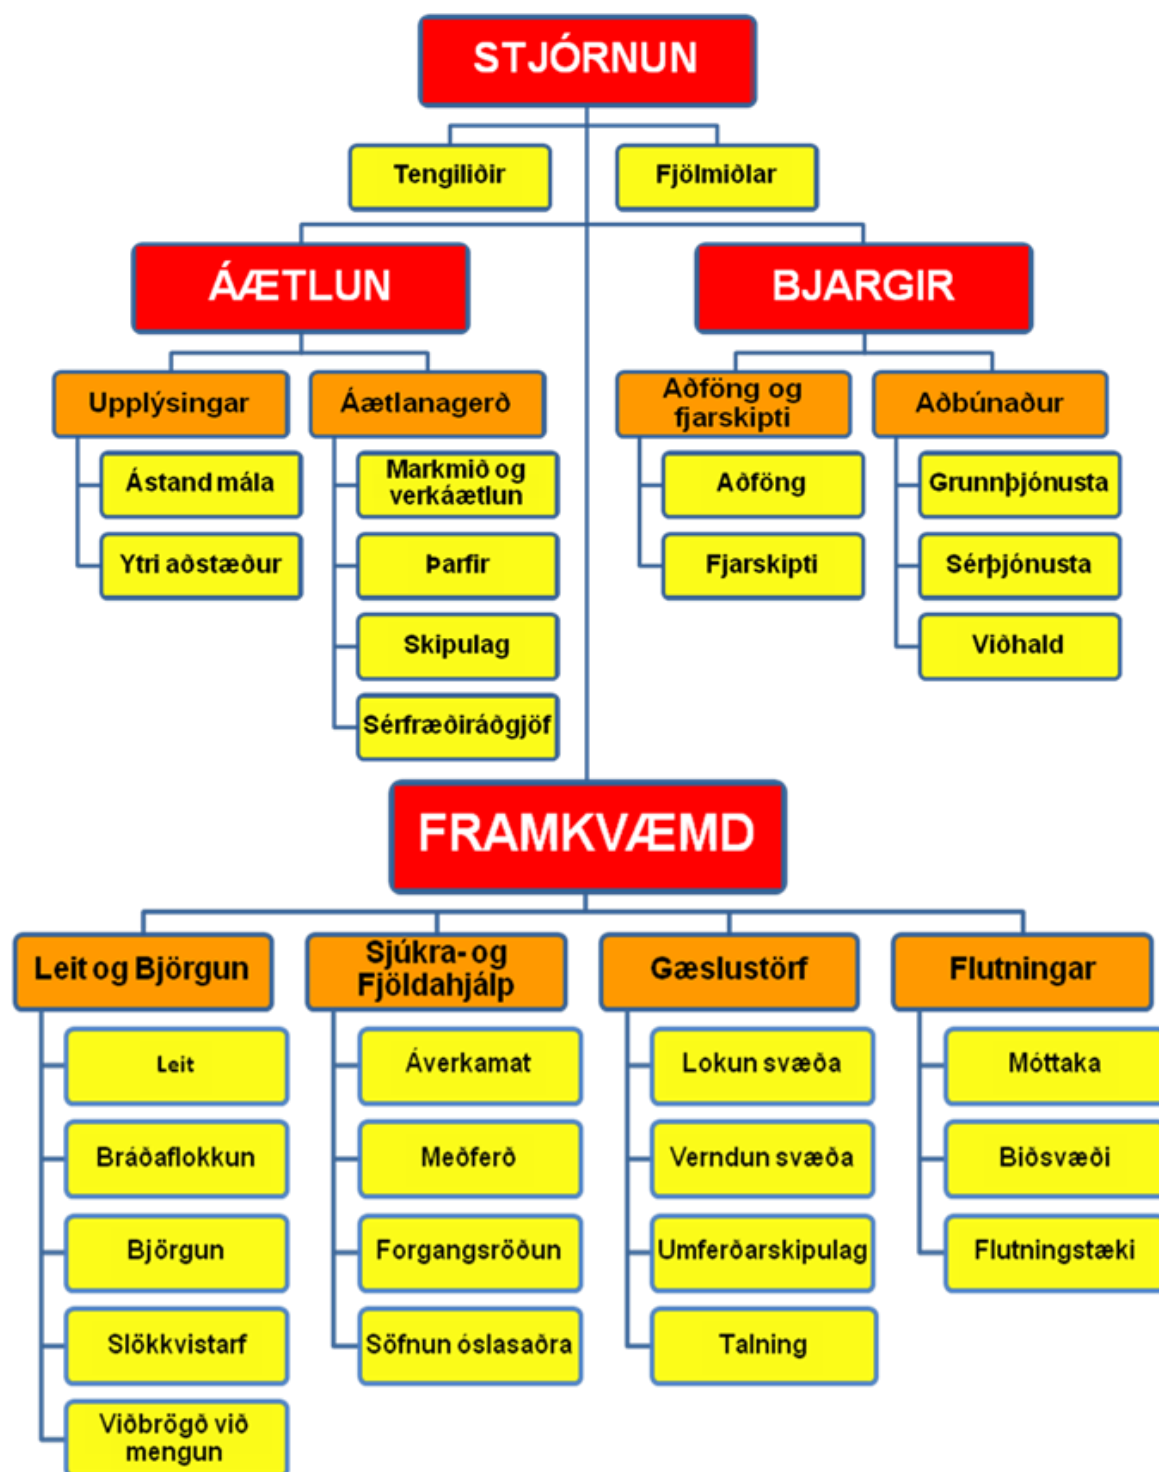

5.7 Samhæfingarstöðin

Samhæfingarstöðin (SST) er staðsett í Björgunarmiðstöðinni Skógarhlíð. Hlutverk hennar er yfirstjórn á aðstoð milli umdæma og aðstoð ríkisstofnanna jafnt í almannavarnarástandi sem og í öðrum aðgerðum. Flutningur slasaðra milli umdæma og samhæfing allra bjarga á landinu sem eru starfandi utan umdæmis áfallsins. Þegar Samhæfingarstöðin er starfrækt koma saman fulltrúar þeirra eininga sem eru með viðbragðsaðila við störf í aðgerðinni og aðrir hagsmunaaðilar. Auk samhæfingar er stöðin ráðgefandi fyrir aðgerðastjórnir, hún hefur aðgang að vísindamönnum og öðrum sérfræðingum ef á þarf að halda. Þá sér stöðin um samskipti við erlendar bjargir og aðra aðstoð erlendis frá.

SST er skipuð:

- Deildarstjóra AVD eða þeim sem hann tilnefnir – **Stjórnandi**
- Starfsmönnum almannavarnardeildar ríkislögreglustjóra
- Fulltrúum landsstjórnar björgunarsveita
- Fulltrúum Rauða kross Íslands
- Fulltrúum frá heilbrigðisstofnun
- Fulltrúum Sambands sveitafélaga
- Öðrum eftir atvikum, Veðurstofu, LHG, Isavia, Vegagerð, Raf- og fjarskiptafyrirtæki og fleiri

SST Stjórnandi skipar fólk í eftirfarandi verkefni:

- Fjölmíðlum í samstarfi við AST á aðgerðarsvæðinu
- Skráningu og almennri ritvinnslu og meðferð upplýsinga
- Fjarskiptum
- Bjargir
- Framkvæmd
- Áætlanir

Helstu verkefni SST:

- Stjórn, samhæfing og útvegur bjarga úr öðrum umdæmum
- Endurmat á háskastigi og umfangi í samráði við AST
- Samskipti við AST um Tetra talhóp **Blár SST**
- Virkjun starfseininga utan umdæmisins
- Kalla saman vísindamannaráð, ef þörf krefur
- Hafa samskipti við sjúkrastofnanir utan umdæmis
- Hafa samskipti við fjölmíðla í samstarfi við AST
- Samskipti við ríkisstofnanir
- Samskipti við vísindamenn
- Starfrækja þjónustumiðstöð, ef við á
- Vinna samkvæmt verkþáttaskipuritinu **SÁBF** fyrir SST

Aðsetur Samhæfingarstöðvarinnar:

Björgunarmiðstöðin Skógarhlíð 14 í Reykjavík

Til vara:

Ákvörðun stjórnanda á hverjum tíma

Kortatákn:

SST

5.8 Flugvallarstjóri / -stjórn

Stjórn Vestmannaeyjaflugvallar er á höndum Isavia. Stjórn vallarins er sinnt af: AFIS aðila í flugturni í samráði við rekstrarstjóra flugvallarins og umdæmisstjóra. Þau störf fela m.a. í sér:

- Ábyrgð á flugvallarsvæðinu.
- Ákvörðun um opnun eða lokun flugvallarins fyrir umferð að lokinni brautarskoðun.
- Halda uppi samskiptum við aðgerðastjórn, m.a. vegna sjúkraflugs um völinn.
- Halda uppi samskiptum við starfsfólk í flugstöð.
- Halda uppi samskiptum við flugfélögin á Vestmannaeyjaflugvelli.
- Halda uppi samskiptum við flugturninn vegna frekara flugs.
- Halda uppi samskiptum við aðra aðila / starfseiningar innan Isavia.
- Tryggja samskipti við Rannsóknarnefnd samgönguslysa (RNSA) vegna starfa hennar á flugvælinum.
- Annast samskipti við eiganda loftfars, tryggingafélag og RNSA vegna brottflutnings flaksins.

5.9 Fjölmiðlar

Hverjir sinna þeim.

Fjórar meginstarfseiningar koma að samskiptum við fjölmiðla.

- Lögreglustjóri / Aðgerðastjórn (stjórnandi aðgerðarinnar)
- Flugrekandi (eigandi loftfarsins)
- Isavia (yfirstjórn flugmála)
- Samhæfingarstöðin (samhæfing aðgerða)
 - Landhelgisgæsla Íslands (í þeim tilfellum sem JRCC er virkjuð)

Í þeim tilfellum sem leitar- og björgunarmiðstöð vegna loftfara (JRCC) er virkjuð kemur Landhelgisgæsla Íslands einnig að samskiptum við fjölmiðla.

Að jafnaði getur Samhæfingarstöðin aðstoðað lögreglustjóra / aðgerðastjórn í samskiptum við fjölmiðla, fyrst um sinn.

Mikilvægt er að fulltrúar þessara fimm aðila / starfseininga hafi samráð vegna samskipta við fjölmiðla meðan á aðgerðinni stendur og hugsanlega eftir að henni lýkur.

Helstu verkefni:

- Eins fljótt og auðið er skal senda fréttatilkynningu til fjölmiðla og síðan reglulega eftir því sem þurfa þykir.
- Tilnefna skal einn tengilið við fjölmiðla.
- Ákvarða skal fasta tíma til að senda út upplýsingar um stöðu mála.
- Sé þess kostur skal ákvarða stað þangað sem fjölmiðlar geta komið og fengið upplýsingar.

Aðgengi að vettvangi:

Lögreglustjóri tekur ákvörðun um aðgengi fjölmiðla að vettvangi á meðan á björgunaraðgerðum og vettvangsrannsókn lögreglu og Rannsóknarnefndar samgönguslysa stendur. Að þeim loknum er aðgangur fjölmiðla að vettvangi á ábyrgð Isavia (ef vettvangur er innan flugvallarsvæðis) eða lögreglu (ef vettvangur er utan flugvallarsvæðis). Fjölmiðlar sem fá aðgang um flugvallarsvæðið skulu vera í fylgd með starfsmanni Isavia. Tryggt skal að aðkoma fjölmiðla trúfli ekki aðgerðir og að öllum hlutaðeigandi aðilum sé tryggt fyllsta nærgætni.

Upplýsingar um afdrif þolenda:

Upplýsingar um afdrif þeirra, sem lenda í flugslysi, eru á ábyrgð lögreglustjóra og skulu ekki veittar fjölmiðlum nema með vitund og samþykki eftirtalinna eftir því sem við á:

- Lögreglustjóra
- Flugrekanda
- Samhæfingarstöðvarinnar

5.10 Rannsókn vettvangs

Mikilvægt er að allir, sem starfa á vettvangi, gæti þess að spilla ekki ummerkjum vegna rannsókna.

Rannsókn vettvangs er tvíþætt. Annars vegar er rannsókn Rannsóknarnefndar samgönguslysa (RNSA) sem lýtur að því að upplýsa orsök slyssins. Hins vegar er rannsókn lögreglunnar, sem lýtur að því að upplýsa hvort um refsvert athæfi geti verið að ræða.

- Rannsókn getur hafist samhliða björgunaraðgerðum.
- RNSA og rannsóknarmenn lögreglu skulu setja sig í samband við VST og þegar björgunaraðgerðum er lokið flugvallarstjórn, vegna starfa sinna.
- VST afhentir vettvang til lögreglu þegar björgunaraðgerðum er lokið.
- Eiganda vélar og tryggingafélagi í samvinnu við flugvallarstjórn er heimilt að fjarlægja flak, eftir að RNS og lögregla hafa lokið störfum og gefið heimild til þess.

5.11 Loftbrú

Eftir að Neyðarlínan hefur boðað út skv. boðunaráætlun er Samhæfingarstöðin mönnuð. Þá setur neyðarvörður strax í gang undirbúning loftbrúar sem Samhæfingarstöðin tekur við þegar hún hefur verið mönnuð. Virkjað er strax í upphafi fyrir flutning á helmingi farþegafjölda eða sætafjölda ef farþegafjöldi liggur ekki fyrir. Samhæfingarstöðin leitar m.a. eftir upplýsingum frá AST um þörf á björgum til að senda með loftbrúnni á slysstað. Þegar loftbrú er komin í gang sér Isavia-aðili í Samhæfingarstöðinni um samskipti við vélina í gegnum flugstjórn og turn í Vestmannaeyjum. Turninn í Vestmannaeyjum tilkynnir AST um brottfarir sjúkraflugs frá Vestmannaeyjum og Isavia-aðili í Samhæfingarstöðinni leitar upplýsinga um ástand sjúklinga í gegnum flugmann vélarinnar.

6 STARFSSVÆÐI

Í þessum kafla er fjallað um starfssvæðin sem þarf að skipuleggja þegar tekist er á við hópslys. Það er ljóst að ef ekki er um að ræða slys, þar sem margir eru slasaðir, mun ekki verða þörf á að virkja öll starfssvæðin. Engu að síður þarf að gera ráð fyrir þeim í skipulaginu og frekar að virkja þau frá upphafi og síðan að loka þeim ef ekki reynist þörf fyrir þau en að ætla að ákveða í miðri aðgerð hvað á að virkja og hvað ekki.

Einnig er hér fjallað um verkefni og lokanir sem ekki er hægt að setja niður sem ákveðið starfssvæði.

Starfsvæðum má skipta í tvo megin flokka. Söfnunarsvæði, sem ætluð eru þolendum og biðsvæði sem ætluð eru þeim björgum er bíða eftir verkefnum eða hafa lokið sínum verkefnum og bíða eftir því að vera leystar frá störfum. Um nánari skilgreiningar á starfssvæðum og verkefnum, sem nefnd eru í þessum kafla, vísast til vettvangsstjórnarheftis almannavarna.

Söfnunarsvæði fyrir þolendur

Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Biðsvæði fyrir bjargir

Biðsvæði hjálparliðs (BH)

Biðsvæði tækja & búnaðar (BTB)

Biðsvæði flutningstækja (BF)

6.1 Móttökustaður bjarga (MÓT)

Starfsemi: Staður þar sem bjargir tilkynna sig til skráningar inn á svæðið í verkefni, ýmist með því að mæta á staðinn eða tilkynna sig í gegnum fjarskipti og fá staðfestingu á ákvörðunarstað.

Staðsetning land:

- 1) Við bifreiðastæði, innan girðingar, austan flugstöðvarinnar.
- 2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.



Staðsetning sjór:

- 1) Við húsnæði Björgunarfélagsins á hafnarsvæðinu
- 2) Bátar á leið á vettvang tilkynna sig inn til VSS á VHF rás 16

Verkpáttastjóri: Flutningastjóri

Hverjir sinna: Lögreglan í Vestmannaeyjum
Björgunarfélag Vestmannaeyja

Kortatákn:

MÓT

Móttökustaður Lendingarsvæði þyrlu

LP

6.2 Biðsvæði á vettvangi (BF, BH og BTB)

Starfsemi: Staðir sem bjargir bíða á þangað til þeim hefur verið úthlutað í verkefni eða á meðan þær eru í hvíld. Þaðan eru bjargir sendar í verkefni samkvæmt fyrirmælum vettvangsstjóra. Halda þarf skrá um allar bjargir í samvinnu við MÓT. Biðsvæði geta verið innan eða utan við ytri lokun (innri- eða ytri- biðsvæði).

Staðsetning land: 1) Á bifreiðastæði, innan girðingar, austan flugstöðvarinnar.
2) Annað eftir ákvörðun vettvangsstjóra eða flutningastjóra.

Staðsetning sjór: 1) Eftir ákvörðun VST í samráði við flutningastjóra

Verkpáttastjóri: **Flutningastjóri**

Hverjir sinna: Björgunarfélag Vestmannaeyja

Lögreglan í Vestmannaeyjum

<u>Kortatákn:</u>	Biðsvæði	Biðsvæði	Biðsvæði
	flutningatækja	hjálparliðs	tækja og búnaðar

BF

BH

BTB

6.3 Slysstaður og næsta nágrenni (SLY)

<u>Starfsemi:</u>	Björgun fólks úr hættu, frumgreining, umönnun og undirbúningur fyrir flutning á söfnunarsvæði slasaðra til frekari greiningar og skráningar, slökkvistörf og eldvarnir, mengunarvarnir, leit umhverfis flakið og hreinsunarstörf.
<u>Staðsetning land:</u>	Staðurinn þar sem slysið er og næsta nágrenni. Afmarkast oft af innri lokun.
<u>Staðsetning sjór:</u>	Svæðið þar sem flak flugvélarinnar er (ath. getur verið dreift).
<u>Verkbáttastjóri:</u>	Björgunarstjóri
<u>Aðrir stjórnendur:</u>	Þegar yfirmaður neyðarsveitar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum mætir á slysstað gefur hann sig fram við björgunarstjóra og tekur yfir stjórnun á bráðaflokkun og forgangsörðun vegna flutnings á söfnunarsvæði slasaðra SSS.
<u>Hverjir sinna:</u>	Slökkvilið Vestmannaeyjaflugvallar Slökkvilið Vestmannaeyja Lögreglan í Vestmannaeyjum Neyðarsveit Heilbrigðisstofnunar Suðurlands í Vestmannaeyjum Björgunarfélag Vestmannaeyja

Þá starfar Rannsóknarnefnd samgönguslysa og rannsakarar lögreglu á og við slysstað.

Kortatákn:



6.4 Söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

Starfsemi: Staður sem slösuðum er safnað á til greiningar, skráningar, umönnunar og forgangsrröðunar til flutnings. Þar fer einnig fram hleðsla og afhleðsla sjúkrabifreiða. Gefa þarf fyrirmæli um ákvörðunarstað og eftirlit í flutningi og koma á fjarskiptasambandi við slysstað og sjúkrahús.

Staðsetning land: Flugstöð Vestmannaeyjaflugvallar



Staðsetning sjór: Hús Björgunarfélags Vestmannaeyja á hafnarsvæði



Verkpáttastjóri: Aðhlyningarstjóri

Aðrir stjórnendur: Yfirmaður Neyðarsveitar Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum stjórnar greiningu, lækisfræðilegri meðferð og forgangsrröðun á söfnunarsvæði slasaðra SSS.

Hverjir sinna: Neyðarsveit Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum
Björgunarsveitir
Rauði krossinn á Íslandi

Kortatákn:

SSS

Afstöðumynd af uppsetningu SSS í flugstöð er í viðauka í 13. kafla.

6.5 Gæslustörf á vettvangi

Starfsemi: Lokun svæða fyrir umferð, verndun vettvangs og gæsla eftir þörfum á starfssvæðum og biðsvæðum, skipulagning á umferðarstjórn og umsjón með Söfnunarsvæði látinna.

Verkbáttastjóri: **Gæslustjóri**

Ytri lokun: Á gatnamótum niður að flugstöð ef slysstaður er á flugvelli.

Innri lokun: Í aksturshliðinu við flugstöð ef slysstaður er á flugvelli.

Staðsetning sjór: Eftir ákvörðun AST/VST miðað við aðstæður.

Umferðarskipulag Þar sem við á getur þurft að stýra umferð viðbragðsaðila á vellinum t.d. með tilliti til sjúkraflugs. Gert í samvinnu við flugvallarstarfsmenn með keilur og talstöðvarsamband við flugturn.

Hverjir sinna: Lögreglan í Vestmannaeyjum

Björgunarfélag Vestmannaeyja

Kortatákn:

Innri lokun

Ytri lokun

IL

YL

6.6 Söfnunarsvæði látinna (SSL)

Starfsemi: Staður þar sem líkum eða líkamshlutum er safnað, kennsl, skráning og skýrslugerð fer fram.

Staðsetning land: Sandgeymsla Isavia við austurenda vélageymslu



Staðsetning sjór: Hús Vestmannaeyjahafnar



Verkpáttastjóri: Gæslustjóri

Hverjir sinna: Lögreglan í Vestmannaeyjum

Aðrir samkvæmt ákvörðun vettvangsstjóra

Kortatákn

SSL

6.7 Fjöldahjálparstöð (FHS)

Starfsemi: Í fjöldahjálparstöð er safnað saman þeim þolendum sem við læknisskoðun á SSS hafa verið metnir óslasaðir. Þar fer fram:

- Móttaka og skráning þolenda
- Úrvinnsla á skráningu með það að markmiði að sameina fjölskyldur
- Aðhlynning
- Gæsla á verðmætum
- Sálfélagslegur stuðningur
- Sálgæsla sem er veitt af forystumönnum trúfélaga
- Upplýsingamiðlun til aðstandenda

Staðsetning land: Barnaskólinn



Staðsetning sjór: Barnaskólinn



Verkbáttastjóri: Þetta starfssvæði fellur undir aðgerðastjórn


Aðrir stjórnendur: Rauði krossinn á Íslandi stjórnar starfsemi í fjöldahjálparstöð

Hverjir sinna: Áfallahjálparteymi HSV

Rauði krossinn á Íslandi

Prestar

Kortatákn:



6.8 Söfnunarsvæði aðstandenda (SSA)

Starfsemi: Staður þar sem aðstandendum er safnað saman til upplýsingagjafar, skráningar, huggunar og stuðnings. Sameining aðstandenda og þeirra sem komust óslasaðir frá slysinu.

Staðsetning

land og sjór: Í Arnardrangi



Verkpáttastjóri: Þetta starfssvæði fellur undir aðgerðastjórn


Aðrir stjórnendur: Rauði krossinn á Íslandi stjórnar starfsemi á SSA

Hverjir sinna: Rauði krossinn á Íslandi

Áfallahjálparteymi HSV

Prestar

Kortatákn:



6.9 Talning/Skráning

<u>Starfsemi:</u>	Talning og staðsetning þolenda í slysinu. Hafa yfirsýn um hvar þolendur eru á hverjum tíma. Gæslustjóri eða fulltrúi hans sér um að taka saman tölur frá talningapóstum og upplýsa VST og AST um fjölda og staðsetningu.
<u>Staðsetning</u>	Talið á slysstað (bráðaflokkun), inn og út af söfnunarsvæðum (SSS og SSL). Afrifa bráðaflokkunarspjalds skilin eftir þegar viðkomandi fer úr af SSS.
<u>Verkbáttarstjóri:</u>	Gæslustjóri
<u>Hverjir sinna:</u>	Lögreglan í Vestmannaeyjum Björgunarsveitir

Kortatákn:**TALNING****Á slysstað.**

Þar fer fram bráðaflokkun og í því kerfi eru þolendur taldir eftir bráðaflokkun og gefur þetta fyrstu upplýsingar um ástand þolenda á slysstað. Björgunarstjóri kemur þessum upplýsingum til Gæslustjóra og/eða VST.

Á söfnunarsvæði slasaðra.

Þar er talið inn og út af svæðinu.

Á söfnunarsvæði látinna.

Þar fer fram skráning á látnum og líkamshlutum.

Af svæðinu

Þegar þolendur fara út af SSS (á sjúkrastofnanir eða önnur söfnunarsvæði utan VST) skilja þeir eftir afrifur greiningarspjalda. Talningaaðilar skrá á afrifuna hvert viðkomandi verður fluttur.

Það er hlutverk VST í samvinnu við SST að vinna úr skráningum og tryggja að vitað sé um alla sem í slysinu lentu þegar aðgerðum er lokið.

Talningablað – sjá viðauka í 13. kafla.

7 FLUGSLYS Á SJÓ

7.1 Inngangur

Flugslys, eða hættu á flugslysi á sjó, kallar á sértækar aðgerðir. Allt skipulag verður að laga sig að staðsetningunni og ytri aðstæður s.s. veður geta haft mikil áhrif.

Aðilar eru sammála um að flugslysaáætlun Vestmannaeyjaflugvallar gildi sjálfkrafa innan 10 mílna radius frá flugvelli, þ.e. að öll boðun og uppbygging fari fram samkvæmt henni. Ávallt verður þó taka tillit til aðstæðna s.s. varðandi veður og sjólag. Ef vafi er á að slysstaður sé innan 10 mílna skal boða samkvæmt þessari áætlun.

Sé slysið áætlað lengra frá landi en 10 mílur, fellur það undir önnur viðmið um leit og björgun og þá aðrar áætlanir. Ávallt er þó hægt að taka ákvörðun um að nýta sér flugslysaáætlunina þó fjarlægð sé lengri.

7.2 Staðhættir

Aðflug að Vestmannaeyjaflugvelli liggur mikið yfir sjó:

Aðflug að 03:	Úr suðri, að mestu yfir sjó
Aðflug að 12:	Úr vestri, að mestu yfir sjó
Aðflug að 20:	Úr norðri, yfir bæinn
Aðflug að 30:	Úr austri, að mestu yfir sjó

7.3 Skilgreiningar

Skilgreiningar vegna aðgerða á sjó eru tvíþættar. Í fyrsta lagi vegna hættuástands sem kallar á ákveðin viðbúnað. Í öðru lagi neyðarástand – sjór, þar sem flugslys hefur orðið á sjó.

7.4 Boðun

Boðun fer fram samkvæmt kafla 4, hættustig og neyðarstig á sjó.

7.5 Stjórnun

Landhelgisgæslan (Joint Rescue Coordination Centre) ber ábyrgð á og stjórnar leit og björgun vegna loftfara sem óttast er um, lenda í flugslysum eða er saknað. Landhelgisgæslan ber ábyrgð á vettvangsstjórn ef slysstaður er á hafinu. Isavia annast viðbúnaðarþjónustu vegna loftfara.

Um forræðisskil vegna yfirstjórnar björgunar á sjó gildir samkomulag á milli Landhelgisgæslunnar og Ríkislögreglustjóra.

Um leit og björgun loftfara gilda ákvæði 132. gr. Loftferðarlaga nr. 60 /1998. Um leit og björgun á hafinu gilda lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006.

7.5.1.1 Uppbygging stjórnunar

Stjórnun björgunaraðgerða á sjó felur í sér nokkur stig, eftir staðsetningu og umfangi atburðarins, en í þessari áætlun er stjórnun skipt upp í eftirfarandi þætti:

Stutt frá landi,	VST í landi, samhæfing innan umdæmis í AST, björgunarstjóri á sjó
Lengra frá landi,	VST og AST í héraði, samhæfing í SST, björgunarstjóri á sjó
Á hafi úti,	samhæfing í SST, vettvangsstjórn á sjó.

7.5.1.2 Aðgerðastjórn

Aðgerðastjórn er staðsett í Vestmannaeyjum. Í SST eru til staðar þær stjórnstöðvar sem koma að boðun og samhæfingu. Í upphafi er boðun og samhæfing á höndum þeirra stöðva sem eru með sólarhringsvakt.

Í framhaldi er kölluð saman aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja sem vinnur í nánú samstafi við SST.

7.5.1.3 Vettvangsstjórn í landi

Sé fjarlægð frá landi þannig að möguleiki sé að stjórna aðgerðinni frá landi er byrjað að byggja upp vettvangsstjórn í landi, sbr. kafla 5.4-5.6 um vettvangsstjórn. Ef kostur er bætist fulltrúi LHG í vettvangsstjórn. Leitast er við að byggja upp skipulag með björgunarstjóra á slysstað. Allt annað skipulag sett upp í takt við umfang og þarfir, s.s. gæslustjóri, aðhlynningarstjóri og flutningastjóri. Biðsvæði bjarga í landi. Biðsvæði bjarga á sjó í samráði við björgunarstjóra.

Sé umfang eða staðsetning slyssins þannig að það kallar á aðra uppbyggingu skal skipuleggja það, sjá björgunarstjóri/vettvangsstjórn - sjór. Vettvangsstjórn – LAND fer þá í að sinna öðrum hlutverkum sem snúa að aðgerðum á landi, s.s. biðsvæði bjarga, móttöku, aðhlynningu og flutning í samræmi við fyrirliggjandi þörf.

7.5.1.4 Björgunarstjóri / vettvangsstjórn – SJÓR

Ef aðstæður eru þannig gefur LHG/VSS (JRCC) út hver stjórnar á slysstað, þ.e. björgunarstjóri (On Scene Commander, OSC) strax í upphafi aðgerðanna, þar til aðgerðastjórn ákveður annað.

Ef umfang eða staðsetning slyssins kallar á vettvangsstjórn út við slysstaðinn skal byrja að byggja hana upp. Hún verður þá að vera staðsett á sjó og leitast skal við að fulltrúar þeirra sem eru í vettvangsstjórn LAND séu í henni. Staðsetning um borð í skipi á svæðinu.

7.6 Fjarlægð frá landi eykst

Utan við 10 mílur gildir ekki flugslysáætlun Vestmannaeyjaflugvallar sjálfkrafa, en hægt að taka þá ákvörðun að boða og byggja upp aðgerðirnar skv. henni ef þurfa þykir.

7.7 Fjarskipti

Í upphafi fara fjarskipti milli báta og LHG/VSS fram á VHF rás 16 (uppkalls- og neyðartíðni skipa og báta). Samskipti við loftför í leit / björgun fara fram á gegnum flugturn.

Almenn neyðarrás skipa

VHF 16

Frekari útfærsla á skipulagi fjarskipta er í framhaldi ákveðin af vettvangsstjórn og/eða aðgerðastjórn í samvinnu. Þær vinnurásir sem m.a. eru mögulegar eru eftirfarandi:

Vinnurás fyrir viðbragðsaðila	VHF 5 - björgunarsveitir, sameiginleg
Vinnurás fyrir skip og báta	VHF 10
Fjarskipti stjórnanda á sjó/land	Í samræmi við fjarskiptaskipulag í kafla 9.
Fjarskipti í landi	Í samræmi við fjarskiptaskipulag í kafla 9.

7.8 Starfssvæði í landi

Ef það er mögulegt þá skal leitast við að starfssvæði við flugslys á sjó, séu þau sömu og við flugslys á landi, sjá kafla 6. Þó verður að taka tillit til staðsetning slyssins og fjarlægðir.

Biðsvæði bjarga skiptast í tvennt, á sjó og á landi. Á sjó ákveðið biðsvæði sem gefið er upp. Ef ekki er gefið upp ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá LHG/VSS – aðgerðastjórn.

7.9 Röð aðgerða

Viðbragðsaðilar gera báta klára, tilkynna sig af stað til LHG/VSS um VHF rás 16.

VSS mun í samráði við flugturn veita bátum á leið á vettvang þær upplýsingar eru fyrirliggjandi um staðsetningu og umfang slyssins.

Sigla í átt að uppgefnu biðsvæði.

Ef ekki er ákveðið biðsvæði eða bátar hafa ekki fengið sérstök fyrirmæli um aðkomu skulu þeir sigla í átt að slysstaðnum, tilkynna um komu sína þegar þeir nálgast og bíða frekari fyrirmæla frá LHG/VSS.

Fyrsti bátur á slysstað er stjórnandi þangað til annað er gefið út.

Við langar og/eða flóknar aðgerðir eða aðgerðir lengra frá landi breytist uppbygging vettvangsins í samræmi við það.

8 VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA

Í þessum kafla er verkefnum þeirra, sem skyldum hafa að gegna í flugslysaáætlun Vestmannaeyjaflugvallar, gerð skil. Nauðsynlegt er að allir þekki og skilji sín verkefni. Allir aðilar, sem hér hafa hlutverk, skulu útbúa gátlista byggða á þessum verkefnum

VERKEFNI VIÐBRAGÐSAÐILA

<u>8.1.1</u>	<u>Isavia Flugturn og flugvallarþjónusta</u>	36
<u>8.1.2</u>	<u>Isavia ANS Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík</u>	42
<u>8.1.3</u>	<u>Neyðarlínan 112</u>	44
<u>8.1.4</u>	<u>Samhæfingarstöðin</u>	45
<u>8.1.5</u>	<u>Aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja</u>	46
<u>8.1.6</u>	<u>Lögreglan í Vestmannaeyjum</u>	47
<u>8.1.7</u>	<u>Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 18</u>	48
<u>8.1.8</u>	<u>Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu</u>	49
<u>8.1.9</u>	<u>Slökkvilið Vestmannaeyja</u>	50
<u>8.1.10</u>	<u>Björgunarfélag Vestmannaeyja</u>	51
<u>8.1.11</u>	<u>Þjónustumiðstöð Vestmannaeyjabæjar</u>	52
<u>8.1.12</u>	<u>Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum</u>	53
<u>8.1.13</u>	<u>Landspítali Fossvogi slysa- og bráðamóttaka</u>	54
<u>8.1.14</u>	<u>Rauði krossinn á Íslandi</u>	55
<u>8.1.15</u>	<u>Landhelgisgæslan</u>	56
<u>8.1.16</u>	<u>Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra</u>	58
<u>8.1.17</u>	<u>Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð</u>	59
<u>8.1.18</u>	<u>Lóðsins</u>	60

8.1.1 Isavia Flugturn og flugvallarþjónusta

ÓVISSUSTIG

Ástæða boðunar

- Flugturn fær rökstuddan grun um að óvissa ríki um öryggi loftfars.
- Veikindi flugmanns/manna flugvélar á flugi.

1 Boðun

- Tilkynna **Neyðarlínunni** um Tetra talstöð á talhóp “**Boðun**”.
 - *Ath. varaleið er að hringja í Neyðarlínuna s. 112.*
- Starfsfólk flugvallar skv. viðeigandi boðunarleið:
 - *Kallkerfi, TETRA, talstöð, sími, sírenur, hurðaropnun]*

2 Upplýsingagjöf

- “[**Staðsetning**] flugvöllur tilkynnir ÓVISSUSTIG”.
- Tílefni aðvörunarinnar (eðli bilunar eða vandans).
- Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda.
- Staðsetningu loftfars.
- Áætlað flugþol.
- Áætlaða aðflugstefnu, landingarstefna eða flugbraut.
- Annað sem gæti skipt máli. Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang , um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli skv. viðeigandi boðunarleið.

3 Annað

- Aflar upplýsinga frá flugrekanda um fjölda um borð.
- Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leyfa.
- Hefur samband við Flugstjórn og óska eftir Supplementary Flight plan (auka/viðbótar flugáætlun).
- Tilkynnir flugvallastjóra / umdæmisstjóra.
- Kallar til aðstoð í flugturninn ef þurfa þykir og kostur er.

Skýringar

- 1 Verk unninn á fyrstu mínútum inni í turni.
- 2 Verk unnin inni í turni eða á leið á slysstað.
- 3 Verk unnin eftir að AFIS aðili er kominn aftur í flugturn.

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll ef boðað er, Hættustig, Neyðarstig eða Neyðarstig-sjór.

HÆTTUSTIG**Ástæða boðunar**

- Ef flugturn fær rökstuddan grun um að ótti ríki um öryggi loftfars og þeirra sem í því eru.
- Ef flugturn fær rökstuddan grun um að flugslys kunni að vera yfirvofandi.
- Ef flugturn fær rökstuddan grun um eða staðfestingu um skerta flug/lendingarhæfni.

Skal hann ákveða í samráði við flugmann (ef hægt er) hvort áætlunin verði virkjuð á hættustigi.

1 Boðun

- Tilkynna **Neyðarlínunni** um Tetratalstöð á talhóp **“Boðun”**.
 - *Ath. varaleið er að hringja í Neyðarlínuna s. 112.*
- Starfsfólk flugvallar skv. viðeigandi boðunarleið.
 - *[Kallkerfi, TETRA, talstöð, sími, sírenur, hurðaropnun]*

1 Upplýsingagjöf

- **“[Staðsetning]flugvöllur tilkynnir HÆTTUSTIG”**.
- Tilefni aðvörunarinnar (eðli bilunar eða vandans).
- Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda.
- Áætlað flugþol.
- Áætlaða aðflugstefnu, landingarstefna eða flugbraut.
- Annað sem gæti skipt máli.

2 Undirbúningur vegna hugsanlegra björgunarstarfa

- Hafa Tetra stöð tiltæka til samskipta við bjargir á landi (notar talhópin **“Boðun”** þar til Neyðarlínan 112 segir viðkomandi að fara á talhóp Blár [nr. svæðis] – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.
- Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang um Tetra og báta á sjó á VHF rás 16, um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli.
- Klæðist slökkvigalla og gerir slökkvibíl kláran (ef kostur er).

3 Annað

1. Aflar upplýsinga frá flugrekanda um fjölda um borð.
2. Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leyfa.
3. Tilkynna Flugstjórnarmiðstöð og óska eftir Supplementary Flight plan (auka/viðbótarflugáætlun).
4. Tilkynna flugvallastjóra / umdæmisstjóra.
5. Kallar til aðstoð í flugturninn ef þurfa þykir og kostur er.

Skýringar

- *1 Verk unninn á fyrstu mínútum inni í turni.*
- *2 Verk unnin inni í turni eða á leið á slysstað.*
- *3 Verk unnin eftir að AFIS aðili er kominn aftur í flugturn.*

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll ef boðað er, Hættustig, Neyðarstig eða Neyðarstig-sjór.

NEYÐARSTIG**Ástæða boðunar**

- Flugslys á landi.
- Flugvélar er saknað (ákveðinn grunur um að vél hafi farist).
- Yfirvofandi hætta, svo sem flugslys á landi.
- Yfirvofandi nauðlending og aðstoð við nauðlendingu á landi.

1 Boðun

- Tilkynna **Neyðarlínunni** um Tetratalstöð á talhóp **“Boðun”**.
 - Ath. varaleið er að hringja í Neyðarlínuna s. 112.
- Starfsfólk flugvallar skv. viðeigandi boðunarleið.
 - [Kallkerfi, TETRA, talstöð, sími, sírenur, hurðaropnun]
- **JRCC Ísland**, sími **511-3333** (sem virkjar aðgerðir skv. gildandi verklagi)

1 Upplýsingagjöf

- “[Staðsetning] flugvöllur tilkynnir NEYÐARSTIG – LAND”
- 2. Eðli slyss og staðsetningu (hnit samkvæmt korti í flugslysaáætlun eða kennileiti / örnefni).
- 3. Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda.
- 4. Hvort eldar logi.
- 5. Annað sem gæti skipt máli.
- 6. Áætlaða aðflugstefnu, landingarstefna eða flugbraut, ef vél er ekki lent.

1 Undirbúningur vegna björgunarstarfa

- Hafa Tetra stöð tiltæka til samskipta við bjargir á landi (notar talhópin **“Boðun”** þar til Neyðarlínun-112 segir viðkomandi að fara á talhóp Blár [nr. svæðis] – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.
- Klæðist slökkvigalla og hefur björgunarstörf. Heldur því áfram þar til frekari hjálp berst.
- Tilkynnir loftförum um lokun flugvallarins ef þörf er á.
- Ef slysið er fjarri flugvelli.
 - Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar/leitar ef kostur er.
- Upplýsir (um Tetra stöð) viðbragðsaðila á leið á vettvang , um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli.

3 Annað / eftir að turn hefur verið mannaður

- Upplýsa Flugstjórnarmiðstöð um ástand mála s.s. ástand flugbrautar, m.a. með tilliti til sjúkraflugs.
- Tilkynna flugvallastjóra / umdæmisstjóra og óska eftir aðstoð í flugturn (ef þarf).
- Afklar upplýsinga frá flugrekanda um fjölda um borð og senda til aðgerðastjórnar.
- Kannar með tiltækar flugvélar til sjúkraflugs og lætur aðgerðarstjórn almannavarna vita.
- Upplýsir vettvangsstjórn aðgerðarstjórn almannavarna um áætlaðar komur sjúkraflugvéla landingartíma þeirra / brottfarir véla og brottfarartíma.
- Skipuleggur, ef þörf er, akstursstýringu um flugbrautir í samráði við vettvangsstjórn.
- Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leifa.
- Heldur uppi samskiptum eftir þörfum við Vettvangsstjórn á talhóp Blár [nr. svæðis] – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.

Skýringar

- *1 Verk unninn á fyrstu mínútum inni í turni.*

- 2 Verk unnin inni í turni eða á leið á slysstað.
- 3 Verk unnin eftir að AFIS aðili er kominn aftur í flugturn.

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll ef boðið er, Hættustig, Neyðarstig eða Neyðarstig-sjór.

NEYÐARSTIG - SJÓR**Ástæða boðunar**

- Flugslys á sjó.
- Flugvélar saknað (ákveðinn grunur um að vél hafi farist á sjó).
- Yfirvofandi hættu, svo sem flugslys á sjó.
- Yfirvofandi nauðlending á sjó og aðstoð við nauðlendingu á sjó.

1 Boðun

- Tilkynna Neyðarlínunni um Tetra talstöð á talhóp **“Boðun”**.
 - Ath. varaleið er að hringja í Neyðarlínuna s. 112.
- Starfsfólk flugvallar skv. viðeigandi boðunarleið.
 - [Kallkerfi, TETRA, talstöð, sími, sírenur, hurðaropnun]
- Tilkynna um slysið á **VHF rás 16** (neyðarrás skipa og báta).
- Tilkynna **Vaktstöð siglinga s. 511-3333**.

1 Upplýsingagjöf

- **“[Staðsetning] flugvöllur tilkynnir NEYÐARSTIG – SJÓR”**
- Eðli slyss og staðsetningu (hnit samkvæmt korti í flugslysaáætlun eða kennileiti / örnefni).
- Tegund vélar og sætafjölda eða farþegafjölda.
- Annað sem gæti skipt máli.
- Áætlaða aðflugstefnu, landingarstefna eða flugbraut, ef vél er ekki lent.

2 Undirbúningur vegna björgunarstarfa

- Tilkynna loftförum um slysið og biðja þau um að svipast um eftir vélinni.
- Ef slysið er fjarri flugvelli: Senda flugvélar á vettvang til upplýsingaöflunar eða leitar ef kostur er.
- Hafa Tetra stöð tiltæka til samskipta við bjargir á landi (notar talhópin **“Boðun”** þar til Neyðarlínan-112 segir viðkomandi að fara á talhóp Blár [nr. svæðis] – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.
- Eftir aðstæðum (nálægð slyss við flugvöll, mæting bjarga o.fl.) manna björgunarbát ef við á og hefja björgunaraðgerðir.
- Upplýsir viðbragðsaðila á leið á vettvang, um ástand, framgang mála og annað sem skipt gæti máli.

3 Annað / eftir að turn hefur verið mannaður

- Upplýsa Flugstjórnarmiðstöð um ástand s.s. ástand flugbrautar, m.a. með tilliti til sjúkraflugs.
- Tilkynna flugvallastjóra / umdæmisstjóra og óska eftir aðstoð í flugturn (ef þarf).
- Aflar upplýsinga frá flugrekanda um fjölda um borð og senda til aðgerðastjórnar.
- Kannar með tiltækar flugvélar til sjúkraflugs og lætur aðgerðarstjórn almannavarna vita.
- Upplýsir aðgerðarstjórn almannavarna um áætlaðar komur sjúkraflugvéla og landingartíma þeirra / brottfarir véla og brottfarartíma.
- Skipuleggur, ef þörf er, akstursstýringu um flugbrautir í samráði við vettvangsstjórn.
- Heldur tímaskráningu atburða eftir því sem aðstæður leyfa.

- Heldur uppi samskiptum eftir þörfum við Vettvangsstjórn um Tetra talhóp Blár [nr. svæðis] – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrir máli eru gefin um annað.

Skýringar

- *1 Verk unninn á fyrstu mínútum inni í turni.*
- *2 Verk unnin inni í turni eða á leið á slysstað.*
- *3 Verk unnin eftir að AFIS aðili er kominn aftur í flugturn.*

Starfsmenn á frívakt fá öll boð Neyðarlínunnar (óvissustig-hættustig-neyðarstig) og skulu mæta á flugvöll ef boðið er, Hættustig, Neyðarstig eða Neyðarstig-sjór.

8.1.2 Isavia ANS Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík**ÓVISSUSTIG****AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :**

1. Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
2. Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
3. Aðvarar upplýsingafulltrúa FST
4. Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
5. Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
6. Aðvara flugdeild LHG vegna hugsanlegrar aðstoðar
7. Halda tímaskráningu á atburðarás
8. Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
9. Gera annað sem að gagni mætti koma

HÆTTUSTIG**AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :**

1. Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
2. Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
3. Aðvara upplýsingafulltrúa FST
4. Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
5. Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
6. Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
7. Setja flugdeild LHG í viðbragðsstöðu
8. Setja þýrlur í viðbragðsstöðu (ef við á)
9. Gera ráðstafanir til að láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
10. Gera ráðstafanir til að láta spila ratsjargögn (ef við á)
11. Undirbúa mönnun FST í Samhæfingarstöðinni
12. Aðstoða flugturn Vestmannaeyjaflugvallar eins og þurfa þýkir
13. Halda tímaskráningu á atburðarás
14. Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
15. Gera annað sem að gagni mætti koma

NEYÐARSTIG - Land**AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :**

1. Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
2. Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
3. Aðvara upplýsingafulltrúa FST
4. Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
5. Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
6. Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
7. Óska eftir því að flugvélar LHG fari í loftið til miðunar og fjarskiptamiðlunar (ef við á)
8. Senda þýrlur á slysstað (ef við á)
9. Láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
10. Láta spila ratsjargögn (ef við á)
11. Senda starfsmenn FST í Samhæfingarstöðina
12. Gera ráðstafanir til lokunar loftrýmis (ef við á)
13. Aðstoða flugturn Vestmannaeyjaflugvallar eins og þurfa þýkir
14. Aðstoða Samhæfingarstöðina eins og þurfa þýkir eftir að hún er virkjuð
15. Halda tímaskráningu á atburðarás
16. Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
17. Gera annað sem að gagni mætti koma

Isavia ANS Flugstjórnarmiðstöðin í Reykjavík

NEYÐARSTIG - SJÓR

AÐALVARÐSTJÓRI SKAL :

1. Kynna nánustu yfirmönnum stöðu mála (samkv. starfsreglum)
2. Aðvara aðstoðarframkvæmdastjóra ATM
3. Aðvara upplýsingafulltrúa FST
4. Útvega fullkomna flugáætlun (ef við á)
5. Endurreikna flugáætlun loftfarsins (ef við á)
6. Skoða fyrri upplýsingar frá loftfarinu (ef við á)
7. Óska eftir því að flugvélar LHG fari í loftið til miðunar og fjarskiptamiðlunar (ef við á)
8. Senda þyrlur á slysstað (ef við á)
9. Láta spila fjarskipti við loftfarið (ef við á)
10. Láta spila ratsjörgögn (ef við á)
11. Senda starfsmenn FST í Samhæfingarstöð / Björgunarmiðstöð í Skógahlíð
12. Gera ráðstafanir til lokunar loftrýmis (ef við á)
13. Aðstoða flugturn Vestmannaeyjaflugvallar eins og þurfa þykir
14. Aðstoða Samhæfingarstöðina eins og þurfa þykir eftir að hún er virkjuð
15. Halda tímaskráningu á atburðarás
16. Vinna að öðru leyti samkvæmt gildandi starfsreglum í flugstjórnarmiðstöð
17. Gera annað sem að gagni mætti koma

8.1.3 Neyðarlínan 112**ÓVISSUSTIG**

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR ÓVISSUSTIG:

ÓVISSUSTIG – Vestmannaeyjaflugvöllur

2. Samstillir BOÐUN og Blár 9 – 0
3. Upplýsir bjargir á leið á vettvang á Blár 9 – 0 þar til fjarskiptaskipulag er virkjað

HÆTTUSTIG

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR HÆTTUSTIG:

HÆTTUSTIG – Vestmannaeyjaflugvöllur

2. Samstillir BOÐUN og Blár 9 – 0
3. Upplýsir bjargir á leið á vettvang á Blár 9 – 0 þar til fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Mannar borð 112 í SST

NEYÐARSTIG

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI FYRIR NEYÐARSTIG LAND:

NEYÐARSTIG - LAND – Vestmannaeyjaflugvöllur

2. Samstillir BOÐUN og Blár 9 – 0
3. Upplýsir bjargir á leið á vettvang á Blár 9 – 0 þar til fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Mannar borð 112 í SST

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Boðar viðbragðsaðila samkvæmt boðunarlista í kafla 4.

BOÐUNARKÓÐI NEYÐARSTIG Á SJÓ:

NEYÐARSTIG - SJÓR – Vestmannaeyjaflugvöllur

2. Samstillir BOÐUN og Blár 9 – 0
3. Upplýsir bjargir á leið á vettvang á Blár 9 – 0 þar til fjarskiptaskipulag er virkjað
4. Mannar borð 112 í SST

8.1.4 Samhæfingarstöðin

ÓVISSUSTIG

1. Bakvaktarmaður AVD fylgist með framgangi málsins á ÓVISSUSTIGI (mannar SST eftir atvikum)

HÆTTUSTIG

1. Mótteknaðar upplýsingar um hættustig vegna Vestmannaeyjaflugvallar
 - Fulltrúi Fjarskiptamiðstöðvar lögreglu mannaðar borð FMR í SST
 - Fulltrúi Neyðarlínu mannaðar borð NL í SST
2. Bakvaktarmaður AVD mannaðar SST og fylgist með ástandinu og tekur ákvörðun um frekari virkjun

NEYÐARSTIG - Land

1. Á neyðarstigi er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem verða fyrir slysinu samkvæmt verklagsreglum SST
2. Verkefni eru samkvæmt gátlistum - hópslys
3. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
4. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
5. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
6. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
 - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
 - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

Á NEYÐARSTIGI þarf Samhæfingarstöðin að útvega flutning fyrir neyðarsveit LSH til Vestmannaeyja

NEYÐARSTIG – SJÓR

1. Á neyðarstigi-sjór er Samhæfingarstöðin virkjuð með tilliti til fjölda þeirra sem verða fyrir slysinu samkvæmt verklagsreglum sem gilda fyrir SST
2. Ræsir út kafara Sérsvéitar Ríkislögreglustjóra, SHS og LHG
3. Verkefni eru samkvæmt gátlistum - hópslys
4. Heldur uppi virku sambandi við aðgerðastjórn
5. Skipuleggur stuðning við aðgerðastjórn og útvegar bjargir utan umdæmis skv. beiðni hverju sinni
6. Skipuleggur og stjórnar flutningi slasaðra milli umdæma
7. Sér um heildarsamræmingu aðgerða á milli umdæma sem m.a. felst í því að halda uppi virku sambandi við:
 - höfuðstöðvar þeirra viðbragðsaðila sem eru við störf
 - þær fjöldahjálparstöðvar sem virkjaðar eru utan umdæmis
 - þau sjúkrahús sem taka á móti slösuðum
 - þær ríkisstofnanir sem veita aðstoð

Á NEYÐARSTIGI – SJÓR þarf Samhæfingarstöðin að útvega flutning fyrir neyðarsveit LSH til Vestmannaeyja

8.1.5 Aðgerðastjórn almannavarna Vestmannaeyja

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

HÆTTUSTIG

1. Aðgerðastjórnstöð virkjuð.
2. AST fer yfir hlutverk sitt á neyðarstigi og aðgerðarstjórn þekki hlutverk sitt skv. 3.7 í A- hluta
3. VST send út á flugvöll
4. Opna fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á **TETRA Blár 9 – 0** og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað
5. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á **TETRA SST - Blár**
6. Viðbúnaður aðila skv. köflum 3 - 8 yfirfarinn og tryggður
7. Yfirfarin staða sjúkraflutninga
8. Viðbúnaður sjúkrahúss kannaður m.t.t. móttökugetu
9. Fela Samhæfingarstöðinni að gefa út fyrstu fréttatilkynningu og sjá um fyrstu samskipti við fjölmiðla

NEYÐARSTIG - Land

1. Lögreglustjóri og staðgengill hans í aðgerðarstjórn mæta fyrst á lögreglustöð og fá grunnupplýsingar um útkallið. Aðrir í aðgerðastjórn mæta í stjórnstöð og virkja hana.
2. Stjórnstöð yfirfarin og starfshæfni hennar tryggð
3. Vaktaskipti skipulögð ef um langtímastarf er að ræða
4. VST send út á flugvöll
5. Opna fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á **TETRA Blár 9 – 0** og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað
6. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á **TETRA SST - Blár**
7. Afstaða tekin til tilkynninga og neyðarupplýsinga til almennings
8. Farþegalisti örugglega staðfestur áður en hann er gerður opinber
9. Kannað hvort allir verkþættir séu virkir og verkdeildir styrktar ef þörf krefur
10. Sjúkraflutningstæki (aukabílar) virkjaðir og þeim stefnt til biðsvæðis flutningstækja
11. Flutningur slasaðra loftleiðis um lengri veg skipulagður í samvinnu við Samhæfingarstöðina
12. Virkni Sjúkrahúss könnuð og milliganga höfð um útvegum birgða, blóðs, lækna og hjúkrunarfólks frá öðrum umdæmum í samvinnu við Samhæfingarstöðina
13. Sett upp flutningakerfi fyrir inniliggjandi sjúklinga sem þarf að útskrifa vegna móttöku þolenda í hópshlysi.

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Lögreglustjóri og staðgengill hans í aðgerðarstjórn mæta fyrst á lögreglustöð og fá grunnupplýsingar um útkallið. Aðrir í aðgerðastjórn mæta í stjórnstöð og virkja hana
2. Stjórnstöð yfirfarin og starfshæfni hennar tryggð
3. Vaktaskipti skipulögð ef um langtímastarf er að ræða
4. VST send út á slysstað
5. Opna fjarskiptasamband við Vettvangsstjórn á **TETRA Blár 9 – 0** og er á honum þar til fyrirmæli eru gefin um annað -
6. Opnar fjarskiptasamband við Samhæfingarstöðina á **TETRA SST - Blár**
7. Afstaða tekin til tilkynninga og neyðarupplýsinga til almennings. Öllum tilkynningum skal útvarpað í samráði við Samhæfingarstöðina
8. Kannað hvort allir verkþættir séu virkir og verkdeildir styrktar ef þörf krefur
9. Sjúkraflutningstæki (aukabílar) virkjaðir og þeim stefnt til biðsvæðis flutningstækja
10. Þyrlulendingarsvæði ákveðin í samráði við vettvangsstjóra
11. Flutningur slasaðra loftleiðis um lengri veg skipulagður í samvinnu við Samhæfingarstöðina
12. Virkni sjúkrahúss könnuð og milliganga höfð um útvegum birgða, blóðs, lækna og hjúkrunarfólks frá öðrum umdæmum í samvinnu við Samhæfingarstöðina
13. Sett upp flutningakerfi fyrir þá inniliggjandi sjúklinga sem þarf að útskrifa vegna móttöku þolenda í hópshlysi

8.1.6 Lögreglan í Vestmannaeyjum

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

ÓVISSUSTIG

1. Lögregla upplýst um ÓVISSUSTIG.
2. Bíða frekari upplýsinga frá flugturni
3. Hefur ekki beinar verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Varðstjóri felur Neyðarlínu að boða lögreglulið á lögreglustöð eftir eðli atburðar
2. Tilnefnir vettvangsstjóra sem fer að flugstöð við biðsvæði hjálparliðs
3. Tryggir fjarskiptasamband við vettvangsstjóra
4. Tilnefnir gæslustjóra
5. Upplýsir lögreglustjóra
6. Er aðgerðastjóri nema lögreglustjóri eða staðgengill hans séu á staðnum
7. Upplýsir aðgerðastjórn um stöðu mála við flugstöð
8. Koma á sambandi við SST ef aðgerðastjórn er ekki komin í hús
9. Fylgist með framvindu mála

NEYÐARSTIG - Land

1. Tilnefna vettvangsstjóra og senda hann á lögreglubíl eða vettvangsstjórabíl á Biðsvæði hjálparliðs við flugstöðina, ásamt að senda sjúkrabifreiðar á biðsvæðið
2. Boðar allt lögreglulið til lögreglustöðvar eða á biðsvæði.
3. Tilnefnir gæslustjóra
4. Senda mann í aðgerðastjórn. Er aðgerðastjóri nema lögreglustjóri eða staðgengill hans sé á staðnum
5. Sér til þess að aðrir lausir lögreglumenn fari á flugstöð, tilkynni sig til vettvangsstjóra og bíði frekari fyrirmæla
6. Upplýsa lögreglustjóra eða staðgengil hans
7. Varðstjóri á lögreglustöð er aðgerðastjórnin þar til formleg aðgerðastjórn hefur tekið yfir
8. Upplýsir aðgerðastjórn um stöðu mála við flugstöð
9. Veita allar upplýsingar um viðbragðið til aðgerðastjórnar sem tekur svo við stjórnun
10. Koma á sambandi við samhæfingarstöðina ef aðgerðastjórn er ekki komin í hús

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Tilnefna vettvangsstjóra og senda hann á lögreglubíl eða vettvangsstjórnarbíl á Biðsvæði hjálparliðs við hús Björgunarfélagsins á hafnarsvæði
2. Tryggir fjarskiptasamband við vettvangsstjóra á sjó vegna flutnings þolenda í land
3. Tilnefnir gæslustjóra sem setur upp lokanir og umferðarskipulag
4. Senda mann í aðgerðastjórn. Er aðgerðastjóri nema lögreglustjóri eða staðgengill hans sé á staðnum
5. Sér til þess að aðrir lausir lögreglumenn fari á flugstöð, tilkynni sig til vettvangsstjóra og bíði frekari fyrirmæla
6. Upplýsa lögreglustjóra eða staðgengil hans
7. Varðstjóri á lögreglustöð er aðgerðastjórnin þar til formleg aðgerðastjórn hefur tekið yfir
8. Upplýsir aðgerðastjórn um stöðu mála við flugstöð
9. Veita allar upplýsingar um viðbragðið til aðgerðastjórnar sem tekur svo við stjórnun
10. Koma á sambandi við samhæfingarstöðina ef aðgerðastjórn er ekki komin í hús

8.1.7 Svæðisstjórn björgunarsveita á svæði 18

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

ÓVISSUSTIG

Fer yfir þau verkefni sem henni eru ætluð á hættu og neyðarstig, og tryggir að lágmarksbúnaður sér fyrir hendi til að sinna þeim

HÆTTUSTIG

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 9-0** og bíða frekari fyrirmæla
2. Sendir mann í AST
3. Sendir mann í VST
4. Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
5. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH og BTB
6. Mannar starfsstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá AST
7. Hlustar á Tetra talhóp **VST – 9** og **Blár 9 – 4** ef fjarskiptaskipurlag er virkjað

NEYÐARSTIG - Land

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 9-0** og bíða frekari fyrirmæla
2. Sendir mann í AST
3. Sendir mann í VST
4. Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
5. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH og BTB
6. Mannar starfsstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá AST
7. Hlustar á Tetra talhóp **VST – 9** og **Blár 9 – 4** ef fjarskiptaskipurlag er virkjað

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 9-0** og VHF **rás 16** og bíða frekari fyrirmæla
2. Sendir mann í AST
3. Sendir mann í VST
4. Skipar flutningsstjóra sem fer á MÓT
5. Tryggja uppsetningu MÓT, BF, BH og BTB
6. Mannar starfsstöðvar og bíður nánari fyrirmæla frá AST
7. Hlustar á Tetra talhóp **VST – 9** og **Blár 9 – 4 og rás 16** ef fjarskiptaskipurlag er virkjað

8.1.8 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu

ÓVISSUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á HÆTTUSTIGI

NEYÐARSTIG - Land

1. Sendir lögreglubifreið til að flytja neyðarsveitar og sér um flutning á henni samkvæmt fyrirmælum

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir lögreglubifreið til að flytja neyðarsveitar og sér um flutning á henni samkvæmt fyrirmælum

8.1.9 Slökkvilið Vestmannaeyja

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað
ÓVISSUSTIG

Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínunni og:

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0
2. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0
2. Mannar allar slökkvi- og tækjabifreiðar slökkviliðs og fer á biðsvæði hjálparliðs við flugstöðina.
3. Skipar Björgunarstjóra---stjórnandi slökkviliðs er björgunarstjóri
4. Skipar fulltrúa í **AST**
5. Skipar fulltrúa í vettvangsstjórn **VST**
6. Stjórnandi slökkviliðs tilkynnir sig til vettvangsstjóra og gefur upp manna- og bílafjölda.
7. Björgunarstjóri opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **VST-9**
8. Fylgjast með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað.

NEYÐARSTIG - Land

Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp Blár 9-0
2. Mannar allar slökkvi- og tækjabifreiðar slökkviliðs og fer á slysstað.
3. Skipar Björgunarstjóra-Stjórnandi slökkviliðs er björgunarstjóri og stýrir framkvæmdum á slysstað og hefur eftirfarandi hlutverk...(TALHÓPUR VST-9)
 - **Leit:** Finna og staðsetja þolendur
 - **Bráðaflokkun:** Forgangsráða áður en flutt er frá innri lokun.
 - **Björgun:** Úr lokuðum rýmum, undan fargi eða öðrum stað.
 - **Slökkvistarf:** Stöðva eða hindra útbreiðslu elds.
 - **Viðbrögð við mengun:** Hindra útbreiðslu / hreinsa upp.
4. Skipar fulltrúa í **AST**
5. Skipar fulltrúa í **VST**
6. Stjórnandi slökkviliðs tilkynnir sig til vettvangsstjóra og gefur upp manna- og bílafjölda.
7. Tekur við stjórn aðgerða á slysstað af flugvallarstarfsmönnum.
8. Eftir að eldar hafa verið slökktir og öryggi á slysstað tryggt fara slökkviliðsmenn í að hlynna að slösuðum og aðstoða við flutning á söfnunarsvæði.
9. Björgunarstjóri skal staðfesta fjölda fórnarlamba í vélinni.

NEYÐARSTIG - SJÓR

Móttækur tilkynningu frá Neyðarlínu og:

1. Hefur ekki verkskyldur á NEYÐARSTIGI – SJÓR
2. Er til taks ef á þarf að halda

8.1.10 Björgunarfélag Vestmannaeyja**Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****ÓVISSUSTIG**

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Opnar fyrir hlustun á Tetra talhóp **Blár 9-0**
2. Mæta í húsnæði BV og taka til þann búnað sem þarf (Sjá þó 3. og 4. lið)
3. Manna björgunarbátinn Þór
4. Björgunarbátar gerðir klárir til sjósetningar með áhöfnum
5. Björgunarbifreiðar gerðar klárar til flutnings liðs og búnaðar á vettvang
6. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra eða (móttöku) MÓT á TETRA talhóp **Blár 9-0** nema að búið sé að virkja fjarskiptaplan, þá Blár 9-4
7. Fylgist með framvindu mála, hvort verður afboðað eða neyðarstig virkjað

NEYÐARSTIG - Land

1. Mæta í Björgunarmiðstöð og gera sig klára og mæta á vettvang
2. Stjórnandi tilkynnir sig til vettvangsstjóra á TETRA talhóp 9-0 , nema búið sé að virkja fjarskiptaskipulag, og fá fyrirmæli
3. Stjórnandi skipar mannskap Björgunarsveitarinnar i verkefni skv. ákvörðun í lið 2
4. Aðstoðar við björgun þolenda og aðstoðar við flutning frá **SLY** sstað á söfnunarsvæði slasaðra
5. Aðstoðar við störf á söfnunarsvæði slasaðra **SSS**
6. Aðstoðar við flutning þolenda af **SSS** á sjúkrahús eða í sjúkraflug
7. Mannar björgunarskipið Þór , ef þess þarf.

NEYÐARSTIG - SJÓR**Bátaflokkur**

1. Manna björgunarbátinn Þór og sigla á vettvang eða biðsvæði sé það skilgreint
2. Sendir slöngubát tafarlaust á slysstað til björgunar
3. Upplýsingar um slysstað fást hjá flugturni eða VSS (VHF rás 16)
4. Tryggja fjarskiptasamband við flugvélar á vettvangi (VHF rás 118,5)
5. Tryggja fjarskipti við vettvangsstjóra í landi vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutning heilbrigðisstarfsfólks á vettvang
6. Senda teppi og annann aðhlynningarbúnað um borð í björgunarbáta / báta á leið á slysstað.

Landflokkur

1. Mæta í húsnæði BV og taka til þann búnað sem þarf
2. Fara með búnað á móttökustað; planið fyrir framan hús Bj.félagsins niðri á höfn
3. Stjórnandi tilkynnir sig inn til vettvangsstjóra á landi
4. Taka á móti þolendum við komu í land og flytja á söfnunarsvæði slasaðra
5. Flytja þolendur frá söfnunarsvæði á sjúkrahús, í sjúkraflug eða annað
6. Gera björgunarsveitarhús niðri á höfn klárt undir söfnunarsvæði slasaðra
7. Fyrstu hjálparhópur fer á söfnunarsvæði og vinnur með neyðarsveit
8. Umönnun þolenda í sjúkraflutningum
9. Uppsetning og rekstur móttökustaðs niðri á höfn
10. Skipta hópnum niður í verkefni samkvæmt fyrirmælum vettvangsstjóra
11. Senda mannskap til starfa á SSS

8.1.11 Þjónustumiðstöð Vestmannaeyjabæjar

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

ÓVISSUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur í ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

2. Starfsmenn mæti í Þjónustumiðstöð
3. Finni til búnað til að loka götum
4. Bíða fyrirmæla frá aðgerðarstjórn / lögreglu um hvar á að loka

NEYÐARSTIG - Land

1. Fari á vettvang til að loka götum
2. Tilkynni til aðgerðarstjórn / lögreglu þegar búið er að loka götum

8.1.12 Heilbrigðisstofnunin í Vestmannaeyjum**Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað****ÓVISSUSTIG**

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Heilsugæslulæknir á vakt fer á biðsvæði hjálparliðs við flugstöð og gefur sig fram við vettvangsstjóra og björgunarstjóra
2. Sjúkrabifreið boðuð á biðsvæði hjálparliðs
3. Neyðarsveit mætir á sjúkrahús, gerir búnaðinn kláran. Fer á söfnunarsvæði slasaðra að gera klárt.
4. Hópslysaneftnd mætir á staðinn og hugar að undirbúningi að virkjun hópslysaáætlunar vegna undirbúnings á móttöku á þolenda
5. Tryggja fjarskiptasamband við aðgerðastjórn
6. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðila í aðgerðastjórn
7. Neyðarsveit sjúkrahúss fer með viðbragðsbúnað sinn á söfnunarsvæði slasaðra (SSS)

NEYÐARSTIG - Land

1. Heilsugæslulæknir á vakt fer á slysstað og gefur sig fram við björgunarstjóra
2. Sjúkrabifreið boðuð á biðsvæði hjálparliðs
3. Setur hópslysaáætlun í gang við að undirbúa móttöku þolenda
4. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðhlynningarstjóra. Hann gefur sig fram við vettvangsstjóra
5. Tryggja fjarskipti við lækni á söfnunarsvæði og aðgerðastjórn
6. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðila í aðgerðastjórn eftir að hópslysaáætlun er virkjuð.
 - a. Hann er tengiliður heilbrigðisstofnunarinnar við aðgerðirnar.
 - b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og Samhæfingarstöðina
 - c. Skipuleggur í samstarfi við Rauða kross ef þörf er á aðstoð RKÍ á sjúkrahúsi vegna óslasaðra eða aðstandenda
7. Neyðarsveit fer á sjúkrahús og gerir sig og búnað kláran fyrir flutning og fer á SSS.
8. Læknir í neyðarsveit metur hvaða þolendur fara á heilbrigðisstofnun og hverjir verða fluttir burt
9. Læknir upplýsir heilbrigðisstofnun um þolendur sem eru væntanleg þangað.
10. Læknir upplýsir aðgerðastjórn vegna sjúklinga sem flytja skal frá Eyjum. Aðgerðastjórn er í sambandi við Landlæknisembætti í Samhæfingarstöðinni

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Heilsugæslulæknir á vakt fer á móttökustað; planið fyrir framan hús Bj.félagsins niðri á höfn gefur sig fram við vettvangsstjóra á landi. Kanna með að senda heilbrigðisstarfsfólk á SLY
2. Sjúkrabifreið boðuð á biðsvæði hjálparliðs
3. Setur hópslysaáætlun í gang við að undirbúa móttöku þolenda
4. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðhlynningarstjóra sem gefur sig fram við vettvangsstjóra
5. Tryggja fjarskipti við lækni á söfnunarsvæði slasaðra í húsi Bj.fél. niðri á höfn
6. Tryggja fjarskipti við aðgerðastjórn
7. Viðbragðsstjórn tilnefnir aðila í aðgerðastjórn eftir að hópslysaáætlun er virkjuð.
 - a. Hann er tengiliður heilbrigðisstofnunarinnar við aðgerðirnar
 - b. Skipuleggur stórfellda sjúkraflutninga í samvinnu við vettvang og Samhæfingarstöðina
 - c. Skipuleggur í samstarfi við Rauða kross ef þörf er á aðstoð RK á sjúkrahúsi vegna óslasaðra eða aðstandenda
8. Neyðarsveit fer á sjúkrahús og gerir sig og búnað kláran fyrir flutning og fer á söfnunarsvæði slasaðra
9. Læknir í neyðarsveit metur hvaða þolendur fara á HSV og hverjir verða fluttir burt
10. Læknir upplýsir HSV um þolendur sem eru væntanlegir þangað.
11. Læknir upplýsir aðgerðastjórn vegna sjúklinga sem flytja skal frá Eyjum. Aðgerðastjórn er í sambandi við Landlæknisembætti í samhæfingarstöð almannavarna

8.1.13 Landspítali Fossvogi slysa- og bráðamóttaka

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

ÓVISSUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á HÆTTUSTIGI

NEYÐARSTIG - Land

1. LSH móttækur boð um NEYÐARSTIG á Vestmannaeyjaflugvelli frá Neyðarlínu
2. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun LSH
3. Neyðarsveit undirbýr brottför til Vestmannaeyja
4. SST sér um flutning neyðarsveitar til Vestmannaeyja
5. Neyðarsveit starfar á SLY eða HSV eftir aðstæðum hverju sinni

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. LSH móttækur boð um NEYÐARSTIG-SJÓR á Vestmannaeyjaflugvelli frá Neyðarlínu
2. LSH fer á viðbragðsstig samkvæmt hópslysaáætlun LSH
3. Neyðarsveit undirbýr brottför til Vestmannaeyja
4. SST sér um flutning neyðarsveitar til Vestmannaeyja
5. Neyðarsveit starfar á SLY eða HSV eftir aðstæðum hverju sinni

8.1.14 Rauði krossinn á Íslandi

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

ÓVISSUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Sendir fulltrúa í AST og SST
2. Virkjar Neyðarmiðstöð
3. Starfrækir fjöldahjálparstöðvar skv. fyrirmælum AST hverju sinni
4. Virkjar hjálparsímann 1717 sem upplýsingasíma almannavarna og til skráningar á þolendum

NEYÐARSTIG - Land

1. Sendir fulltrúa í AST og SST
2. Virkjar Neyðarmiðstöð
3. Starfrækir fjöldahjálparstöðvar samkvæmt fyrirmælum AST hverju sinni
4. Virkjar hjálparsímann 1717 sem upplýsingasíma almannavarna og til skráningar á þolendum
5. Sendir hjálparlið á SSS skv. fyrirmælum AST hverju sinni
6. Starfrækir SSA skv. fyrirmælum AST hverju sinni

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir fulltrúa í AST og SST
2. Virkjar Neyðarmiðstöð
3. Starfrækir fjöldahjálparstöðvar samkvæmt fyrirmælum AST hverju sinni
4. Virkjar hjálparsímann 1717 sem upplýsingasíma almannavarna og til skráningar á þolendum
5. Sendir hjálparlið á SSS skv. fyrirmælum AST hverju sinni
6. Starfrækir SSA skv. fyrirmælum AST hverju sinni

8.1.15 Landhelgisgæslan

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað

ÓVISSUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Kannar stöðu flugvéla
2. Kannar stöðu varðskipa
3. Er í viðbragðsstöðu

NEYÐARSTIG - Land

1. Sendir þyrlur á slysstað í samráði við Samhæfingarstöðina / SST
2. Sendir flugvél á slysstað í samráði við SST
3. Beinir nálægum varðskipum að slysstað/annað, ef við á, í samráði við SST

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir þyrlur á slysstað í samráði við SST
2. Sendir flugvél á slysstað í samráði við SST
3. Beinir nálægum varðskipum að slysstað/annað, ef við á, í samráði við SST

8.1.16 Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra

ÓVISSUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á HÆTTUSTIGI

NEYÐARSTIG - Land

1. Sendir lögreglubifreið frá LRH til að flytja neyðarsveit LHS eftir ákvörðun SST
2. Sendir lögreglubifreið á Selfossi til að flytja neyðarsveit HSU (Selfoss) eftir ákvörðun SST
3. Sér um kennslanefnd ríkislögreglustjóra
4. Mannar borð FMR í SST

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Sendir lögreglubifreið frá LRH til að flytja neyðarsveit Selfossi eftir ákvörðun SST
2. Sendir lögreglubifreið á Selfossi til að flytja neyðarsveit HSU (Selfoss) eftir ákvörðun SST
3. Sér um kennslanefnd ríkislögreglustjóra
4. Mannar borð FMR í SST

8.1.17 Starfsfólk flugfélaga og í flugstöð**HÆTTUSTIG****Starfsmenn / afgangslufólk í sjoppu:**

1. Læsir eystri og norður dyrum út á flughlað (kallar fólk á flughlaði inn)
2. Róar fólk sem kann að vera í uppnámi

Starfsmenn flugfélaga (skipa með sér verkum eftir því hverjir eru á staðnum):

1. Læsa vestari dyrum út á flughlað (kalla fólk á flughlaði inn)
2. Undirbúa að rýma flugstöðina og læsa hurðum á norðurhlið
3. Undirbúa uppsetningu á söfnunarsvæði slasaðra
4. Loka hliðinu inn á flugbraut fyrir öðrum en þeim sem hafa skyldum að gegna
5. Fylgjast með framvindu mála, hvort afboðað verður eða neyðarstig virkjað og upplýsa þá annað starfsfólk í flugstöð
6. Róa fólk sem kann að vera í uppnámi
7. Aðstoða flugvallarverði eftir föngum

NEYÐARSTIG - Land**Húsvörður / afgangslufólk í sjoppu:**

1. Læsir eystri og norður dyrum út á flughlað (kallar fólk á flughlaði inn)
2. Róar fólk sem kann að vera í uppnámi

Starfsmenn flugfélaga (skipta með sér verkum eftir því hverjir eru á staðnum):

1. Læsa vestari dyrunum út á flughlað (kalla fólk á flughlaði inn)
2. Rýma flugstöðina og læsa hurðum á norðurhlið
3. Loka hliðinu inn á flugbraut fyrir öðrum en þeim sem hafa skyldum að gegna
4. Fara með kerru með björgunarbúnaði á slyssað og aðstoða eftir föngum starfsmann Isavia
5. Útvega réttan nafnalista og farmskrá og senda vettvangsstjórn og aðgerðastjórn
6. Róa fólk sem kann að vera í uppnámi
7. Aðstoða flugvallareftirlitsmenn eftir föngum
8. Tilkynnir fólki að allar upplýsingar um fólk í vélinni verði veittar af RKÍ í Arnardrangi við Hilmisgötu

NEYÐARSTIG – SJÓR**Starfsmenn / afgangslufólk í veitingasölu:**

1. Læsir eystri og norður dyrum út á flughlað (kallar fólk á flughlaði inn)
2. Róar fólk sem kann að vera í uppnámi

Starfsmenn flugfélaga (skipta með sér verkum eftir því hverjir eru á staðnum):

1. Læsa vestari dyrum út á flughlað (kallar fólk á flughlaði inn)
2. Loka hliðinu inn á flugbraut fyrir öðrum en þeim sem hafa skyldum að gegna
3. Útvega réttan nafnalista og farmskrá og sendir vettvangsstjórn og aðgerðastjórn
4. Róa fólk sem kann að vera í uppnámi
5. Aðstoða flugvallareftirlitsmenn eftir föngum
6. Tilkynnir fólki að allar upplýsingar um fólk í vélinni verði veittar af RKÍ í Arnardrangi við Hilmisgötu

8.1.18 Lóðsins

Upphafstalhópur er Blár 9 – 0 þar til fyrirmæli eru gefin um annað, sjórás VHF 16

ÓVISSUSTIG

1. Hefur ekki verkskyldur á ÓVISSUSTIGI

HÆTTUSTIG

1. Lóðsinn er mannaður og tilbúin að sigla á slysstað ef flugvél fer í sjó (upplýsingar frá flugturni eða LHG um VHF rás 16)

NEYÐARSTIG - Land

1. Lóðsinn hefur ekki verkskyldur á Neyðarstigi

NEYÐARSTIG - SJÓR

1. Manna lóðsinn og sigla á vettvang eða biðsvæði sé það skilgreint
2. Upplýsingar um slysstað fást hjá flugturni eða LHG á VHF rás 16
3. Tryggja fjarskiptasamband við flugvélar á vettvangi (flugtíðni 118,5).
4. Gefa sig fram við vettvangsstjóra (ef fyrsti bátur á vettvang, taka stjórn).
5. Tryggja fjarskipti við vettvangsstjóra í landi, vegna móttöku þolenda og hugsanlega flutnings heilbrigðisstarfsfólks á vettvang.

9 SKIPULAG FJARSKIPTA

9.1 Grunnskipulag

Neyðarlínan og FMR tryggja boðun og koma upplýsingum til bjarga á leið á vettvang á **TETRA talhóp BLÁR 9 - 0**


Í upphafi hlusta allir viðbragðsaðilar á leið á MÓT á BLÁR 9 – 0 og eru á þeim talhóp þar til fyrirmæli eru gefin um annað.

Fjarskipti milli helstu stjórnneininga eru sem hér segir (sjá skipurit):

- Samhæfingarstöðin og Aðgerðastjórn eru með sín samskipti á **SST - BLÁR**
- Aðgerðastjórn - Vettvangsstjórn **TETRA AST – 9**
- Vettvangsstjórn og Verkpáttastjórnar **TETRA VST - 9**


Verkpáttastjórnar og þeirra verkþættir nota talhópa:


- Björgunarstjóri TETRA **BLÁR 9 - 1**
- Aðhlynningarstjóri TETRA **BLÁR 9 - 2**
- Gæslustjóri TETRA **BLÁR 9 - 3**
- Flutningastjóri TETRA **BLÁR 9 – 4**
- Innbyrðis fjarskipti innan einstakra verkþátta ákvarðast eftir aðstæðum (TETRA og VHF)
- Aðhlynningarstjóri er í sambandi við AST og SST varðandi sjúkraflutninga á **BLÁR 9 – 5** eftir því sem við á (SST getur fært verkefnið á annan talhóp ef álag gefur tilefni til ásamt HSS).
- Rauði kross Íslands (fjöldahjálparstöð / SSA) er í sambandi við AST / SST á TETRA BLÁR 9 – 6

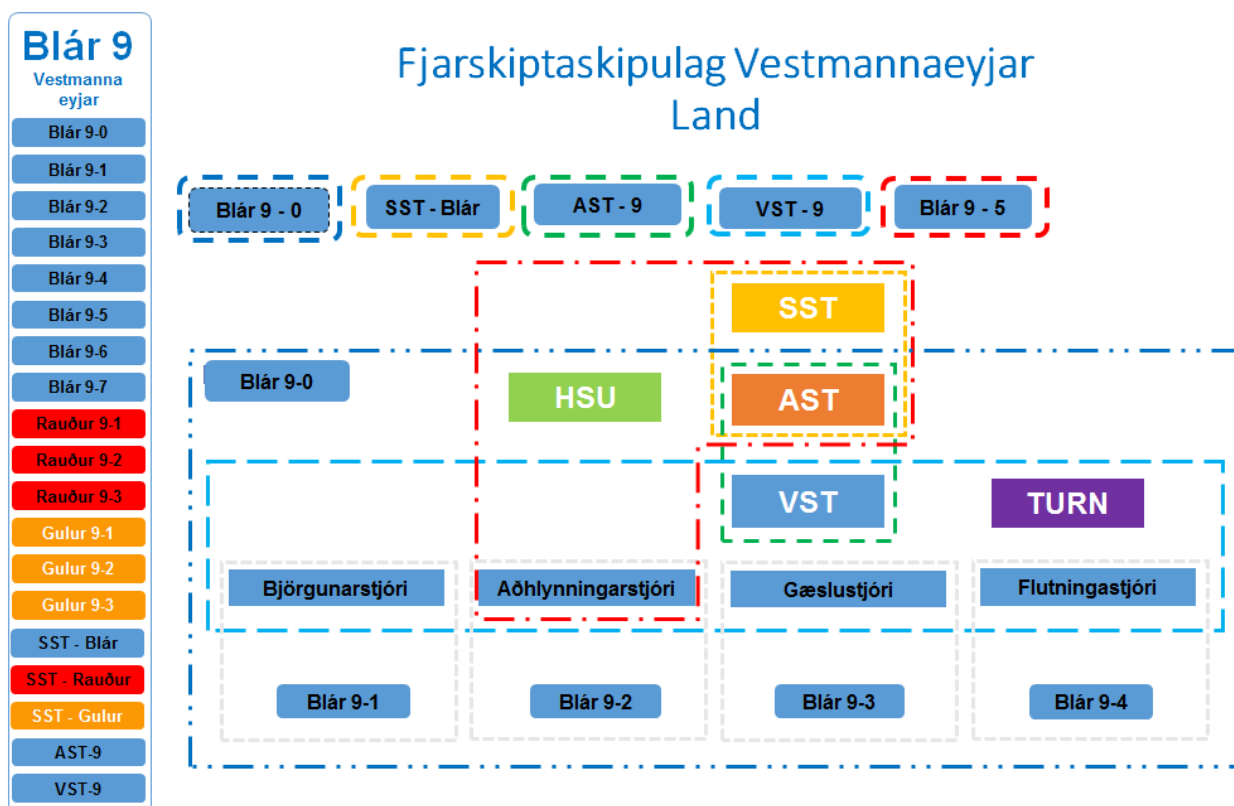

Við **flugslýs á sjó** færast meginþungi fjarskipta yfir á **Rás 16**, neyðarrás skipa. Frekari skipting fjarskipta er svo ákveðin af vettvangsstjóra.

9.2 Grunnspulag fjarskipta á sjó

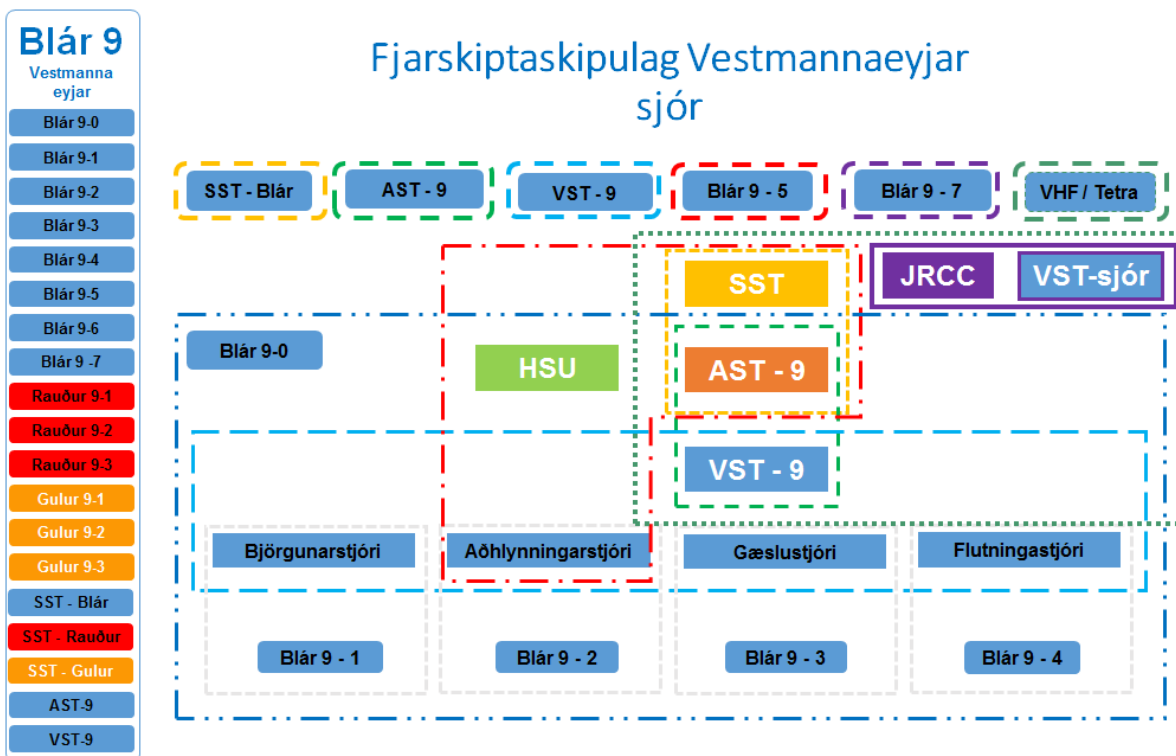

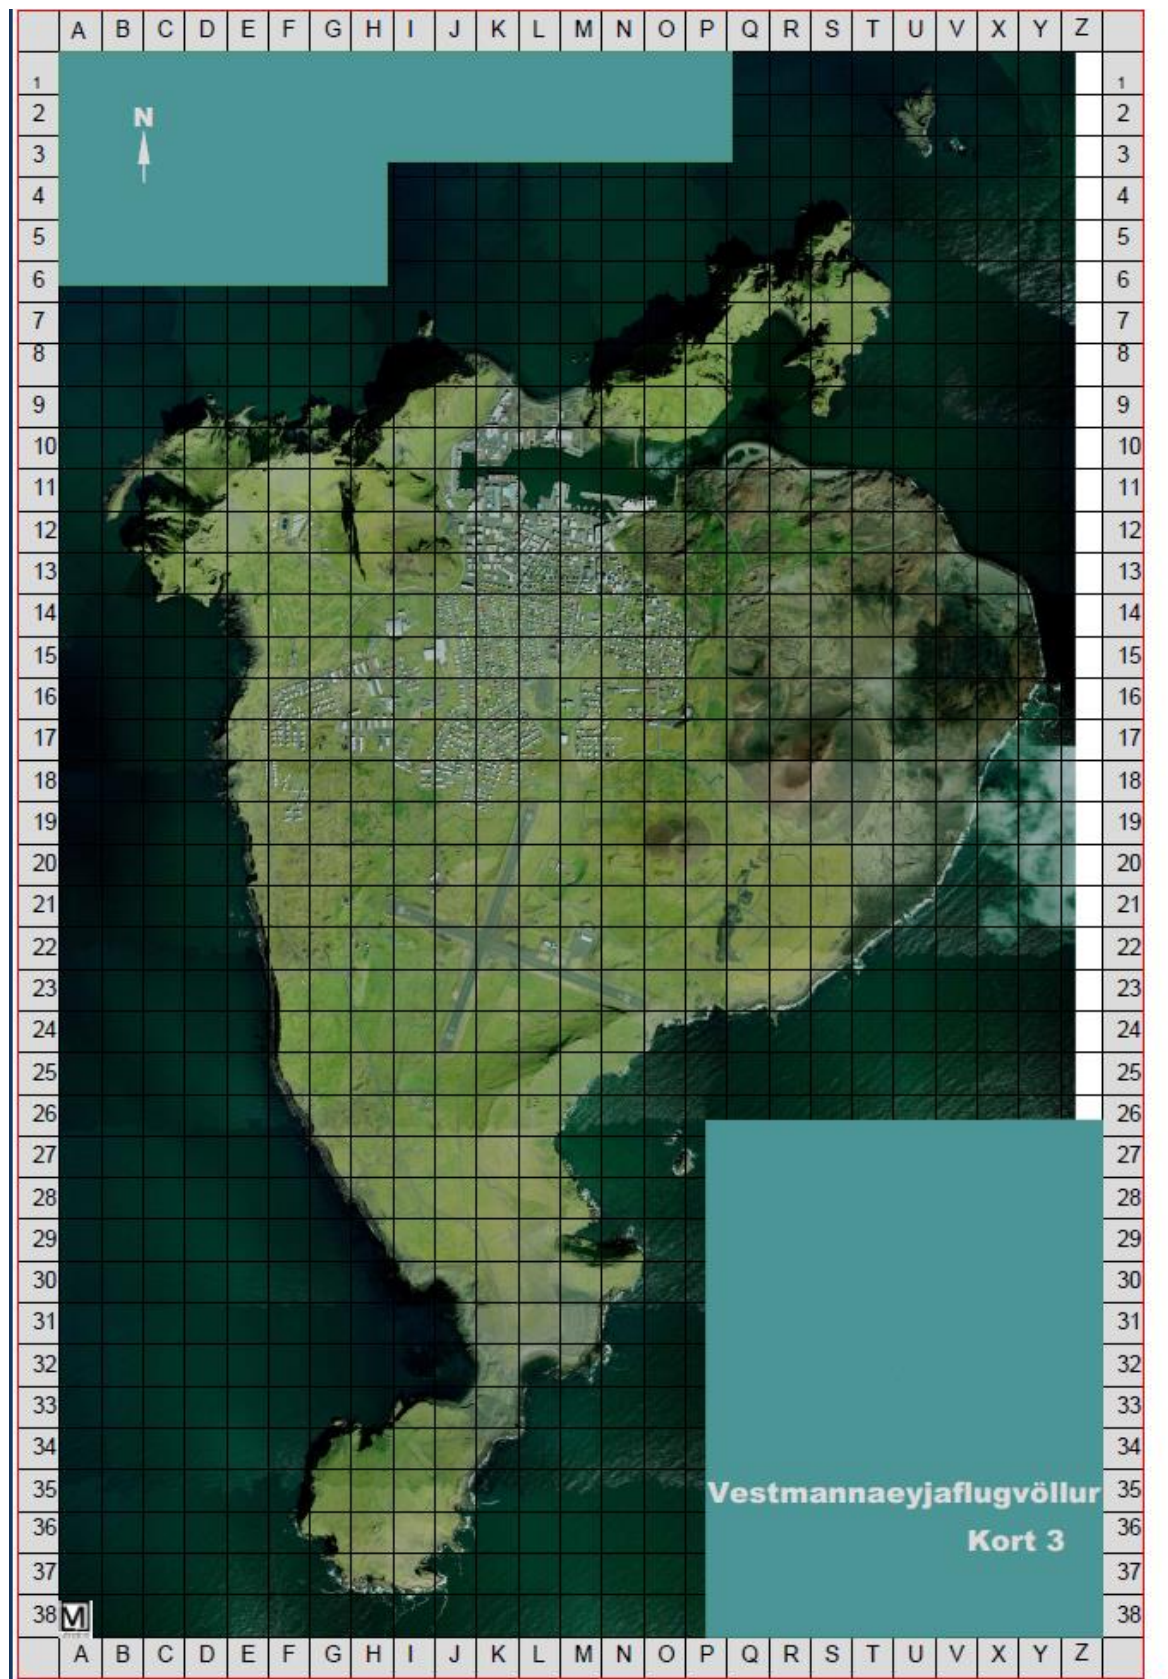10 KORT

11 DREIFINGARLISTI

Allir þeir sem hafa hlutverk samkvæmt áætluninni eiga að eiga eintak af henni.

Hægt er að nálgast áætlunina á vef almannavarna www.almannavarnir.is

Eftirtaldir aðilar eiga eintök af skipulagi þessu:

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
Almannavarnanefnd Vestmannaeyja
Áhaldahús Vestmannaeyja
Björgunarfélag Vestmannaeyja
Fjarskiptamiðstöð lögreglu
Flugfélagið sem starfar Vestmannaeyjum
Isavia Flugstjórnarmiðstöð
Isavia Vestmannaeyjaflugvelli
Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum
Landhelgisgæsla (stjórnstöð)
Landhelgisgæslan (flugdeild)
Landspítali Háskólasjúkrahús Fossvogi
Lóðsinn
Lögreglan í Vestmannaeyjum
Neyðarlínan
Rannsóknarnefnd samgönguslysa
Rauða krossinn í Vestmannaeyjum
Rauði krossinn á Íslandi
Slysavarnafélagið Landsbjörg
Slökkvilið Vestmannaeyja

12 BREYTINGA SAGA

Útgáfa	Dagsetning	Skýringar / breytingar	Fært inn
Drög 3.0	11.01.2017	9 kaflinn endurgerður, 8 km kort , yfirfarnir talhópar, ný undirskrift	FVP
Drög 3.0	Febrúar 17	8 kaflinn lagaður , Kort tekin út, nýtt inn	FVP
Útg. 3,0	28.03.2017	Ný útgáfa gefin út	FVP
Drög 3.1	23.08.2021	Yfirlestur á áætlun	ET
Útg. 4.0	18.10.2021	Endurskoðun á áætlun	FVP

13 VIÐAUKAR


13.1 Myndir af Vestmannaeyjaflugvelli

Mynd af Vestmannaeyjaflugvelli – horft til norðausturs.



Loftmynd af Vestmannaeyjaflugvelli

13.2 Afstöðumynd af skipulagi SSS í flugstöð

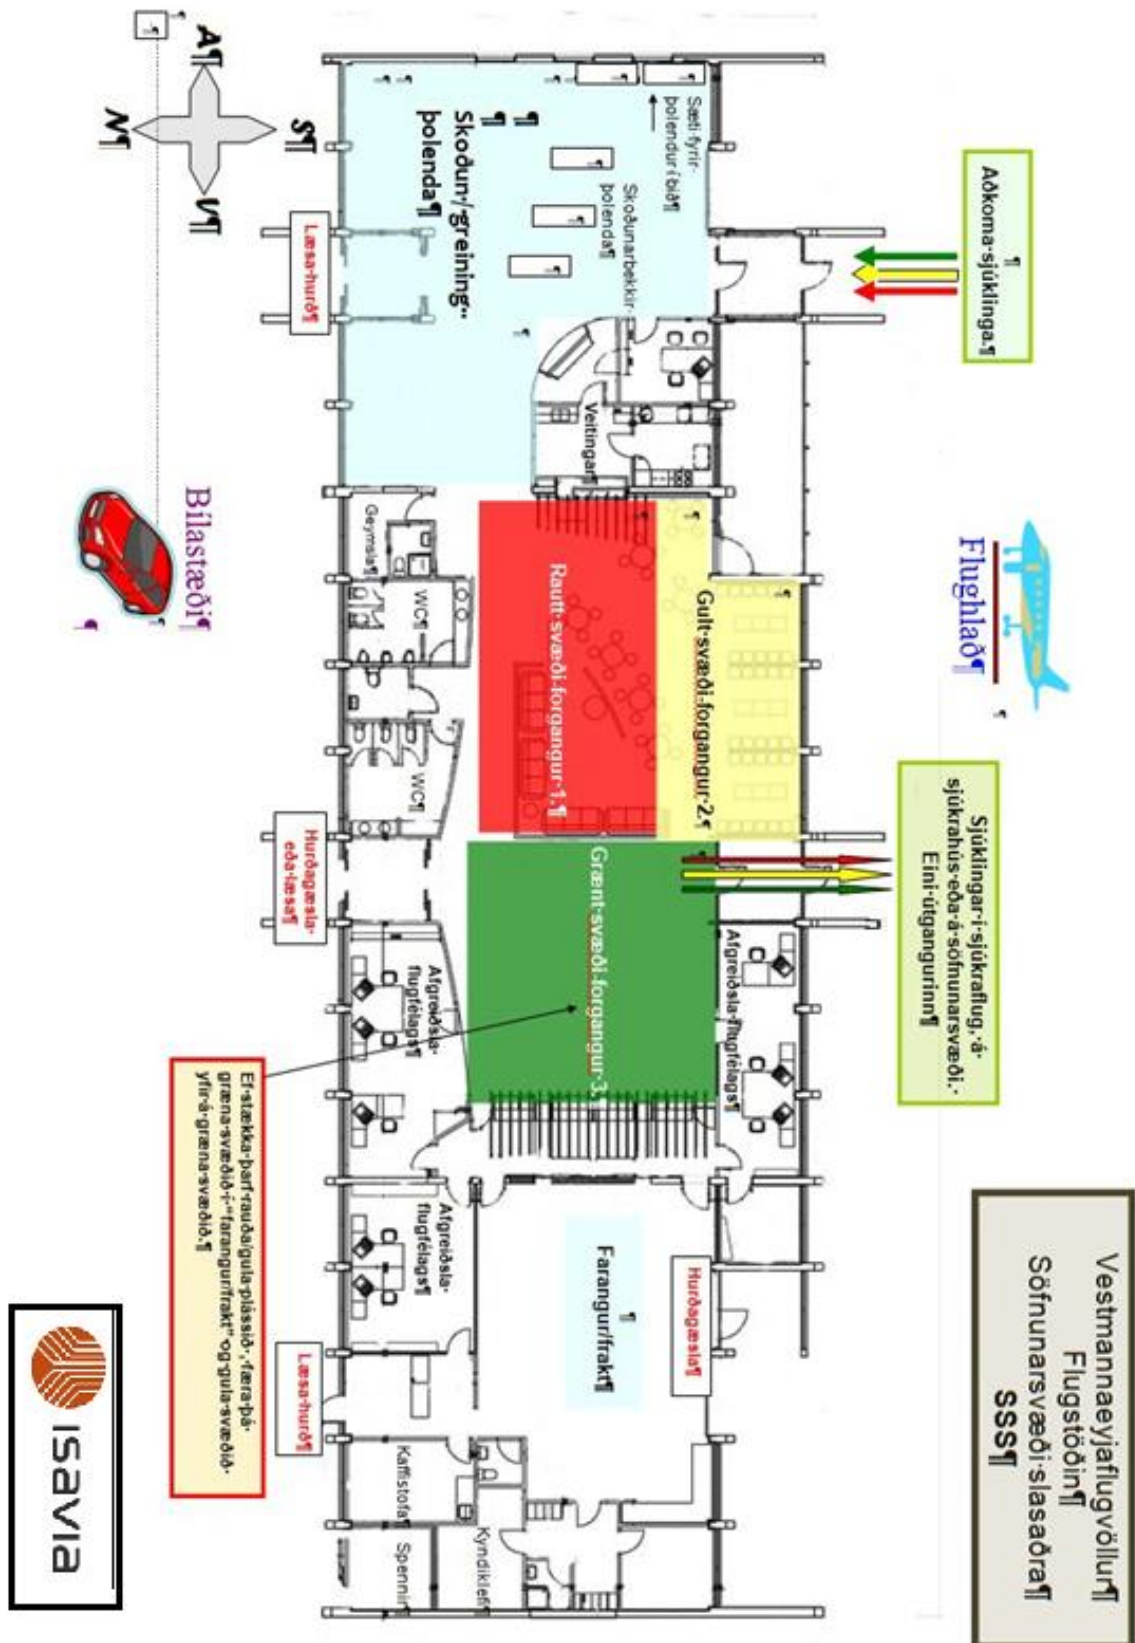

13.3 Talningablað

Talningastaður

☐ SLY ☐ SSS ☐ SSL ☐ LP ☐ HLIÐ ☐ _____

Númer greiningarspjalds sett í viðeigandi reit fyrir þann sem talin er eftir lit á greiningarspjaldi.

GRÆNN		GULUR		RAUÐUR		SVARTUR	
5	Kl. _____	5	Kl. _____	5	Kl. _____	5	Kl. _____
10	Kl. _____	10	Kl. _____	10	Kl. _____	10	Kl. _____
15	Kl. _____	15	Kl. _____	15	Kl. _____	15	Kl. _____
20	Kl. _____	20	Kl. _____	20	Kl. _____	20	Kl. _____

Nafn talningamanns: _____

Blað nr. _____ Af _____

SKILIST TIL GÆSLUSTJÓRA